

راهنمای فارسی

CREATIVE
MP3 PLAYER
ZEN X-Fi2

شامل:

- ۱- مشخصات فنی
- ۲- نصب بر روی کامپیوتر
- ۳- انتقال اطلاعات و موزیک
- ۴- مدیریت دستگاه و فایلها
- ۵- توضیح امکانات پیشرفته
- ۶- چند نکته ایمنی

تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس : تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com



مشخصات دستگاه:

وزن دستگاه با باتری 75 گرم	ابعاد (میلیمتر) 83 x 57 x 11.6
دارای رادیو (FM)	ظرفیت 8 و 16 و 32 گیگا بایت
قابلیت پخش عکس و فیلم	باتری قابل شارژ داخلی
دارای کارت حافظه (Micro SD)	دارای میکروفن و قابلیت ضبط صدای محیط
دارای اسپیکر	دارای ویژگی X-Fi
قابلیت چرخش عکسها	قابلیت اتصال به تلویزیون



- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| ۱- کلید روشن / خاموش و قفل دستگاه | ۶- اسپیکر |
| ۲- میکروفن | ۷- جک هدفون و خروجی تلویزیون |
| ۳- محل ورود کارت حافظه (SD Memory) | ۸- پورت USB |
| ۴- صفحه لمسی | ۹- Menu (منوی اصلی) و تنظیم صدا |
| ۵- کلید Reset | |

نصب و راه اندازی ZEN X-Fi2

- با اتصال دستگاه به کامپیوتر ، دستگاه بصورت Plug & Play شناسایی می شود.

جهت نصب نرم افزار :

با اتصال دستگاه به کامپیوتر درایو جدیدی با نام My Zen به My Computer اضافه می شود که با باز کردن آن فولدرهای موجود نمایش داده می شود . نرم افزار دستگاه داخل فولدر Starter Pack می باشد.

- ۱) روی فولدر Starter Pack کلیک نمایید .
- ۲) روی آیکون Setup کلیک کنید .
- ۳) در پنجره باز شده ، در قسمت Please Choose a Language گزینه English را انتخاب و روی فلش سبز رنگ کلیک کنید .
- ۴) روی آیکون Instal Creative Central software Pack کلیک نمایید .
- ۵) در صفحه بعدی روی فلش سبز رنگ کلیک کنید .
- ۶) در پنجره بعدی گزینه ... I Accept را تیک دار نموده و روی فلش سبز رنگ کلیک کنید .
- ۷) روی فلش سبز رنگ کلیک کنید که عملیات نصب آغاز می گردد.
- ۸) برای خلع شدن از برنامه روی فلش قرمز کلیک نمایید.

شارژ دستگاه

توجه : قبل از اولین استفاده دستگاه باید حتما ۴ ساعت (توسط کامپیوتر) شارژ گردد.

دستگاه را به دو روش می توانید شارژ نمایید . ۱) **توسط کامپیوتر** ، که باید دستگاه را بوسیله کابل USB به پورت پشت کامپیوتر متصل نمایید . ۲) **توسط شارژر** . مدت زمان مورد نیاز برای شارژ دستگاه توسط کامپیوتر ، ۴ ساعت و بوسیله شارژر مدت زمان کمتری نیاز است .

هنگام شارژ کامل تصویر  روی دستگاه دیده می شود .

روشن و خاموش کردن دستگاه

- (۱) جهت روشن کردن دستگاه کلید ۱ را فشار داده و نگهدارید تا صفحه نمایش روشن شود .
- (۲) جهت خاموش کردن دستگاه کلید ۱ را فشار داده و نگهدارید تا پیام Shutting down روی صفحه نمایش ظاهر گردد .

دوباره فعال سازی صفحه نمایش

- در هنگام استفاده از دستگاه ، بعد از مدت کوتاهی نور صفحه نمایش خاموش می شود . جهت دوباره فعال کردن صفحه کفایت یکی از کلید های روی دستگاه را فشار دهید .
- جهت تنظیم مدت فعال بودن صفحه مراحل زیر را به ترتیب اجرا کنید :**
- (۱) کلید ۹ را فشار دهید تا به منوی اصلی باز گردید .
 - (۲) انجام مراحل **System → Display setting → Backlight time**
 - (۳) انتخاب مدت زمان مورد نظر

قفل دستگاه



- برای ممانعت از فشرده شدن اتفاقی کلید ها می توانید دستگاه خود را قفل کنید . جهت قفل دستگاه کلید ۱ را فشار دهید با این کار شکل قفل روی دستگاه ظاهر گردد . برای استفاده مجدد و غیر فعال کردن قفل، باید کلید ۱ را فشار داده و مانند تصویر زیر ، آیکون قفل را بوسیله انگشت به خارج از صفحه بکشید .





طریقه استفاده از صفحه لمسی

با صفحه لمسی شما به تمام آیکونهای مورد استفاده و ویژگیهای دستگاه دسترسی خواهید داشت. برای انتخاب یک آیکون باید روی آن با انگشت به آهستگی لمس بزنید. جهت برگشت مستقیم به صفحه اصلی با کلید ۹ را فشار دهید.



برای انتخاب آیکون مورد نظر خود با انگشت به آرامی روی آن لمس بزنید. برای استفاده از منوهای کاربردی باید آیکون  را انتخاب و برای برگشت به منوی قبلی آیکون  را انتخاب نمایید.



چنانچه روی صفحه آیکون  یا  را مشاهده نمودید میتوانید با کشیدن انگشت بر روی صفحه به سمت راست یا چپ به منوهای بعدی دسترسی پیدا کنید.



جهت حرکت به سمت بالا و پایین در صفحه باید انگشت را روی صفحه به سمت بالا و پایین بکشید.



قالب بندی های (FORMATTING) پذیرفته شده توسط دستگاه :

صوتی (Audio): فرمتهای MP3 و WAV و WMA و ACC و (4) Audible

عکسها (PICTURES) : فرمت (JPEG (BMP/GIF/PNG/TIFF)


تصویری (Videos) : WMV9 , MPEG4-SP , DivX4/5 , XviD

انتقال اطلاعات به دستگاه

برای انتقال اطلاعات (فایل های صوتی ، تصویری و ..) به روی دستگاه ، باید دستگاه خود را بوسیله کابل USB به کامپیوتر متصل کنید . . به محض اتصال پنجره ای به نام My ZEN باز می شود که با انتخاب Open Folder to view files و کلیک بر روی Ok پنجره ای شامل تمام اطلاعات دستگاه باز می شود.

نکته : جهت انتقال اطلاعات از نرم افزار Creative Centrale استفاده نمایید.


همانطور که در تصویر زیر مشاهده می نمایید صفحه باز شده دارای دو قسمت مجزا می باشد . قسمتی که شامل آیکونهای اصلی بوده (سمت چپ) و قسمتی که با کلیک بر روی هر کدام از آیکونهای اصلی محتویات آن نمایش داده می شود (سمت راست) است.

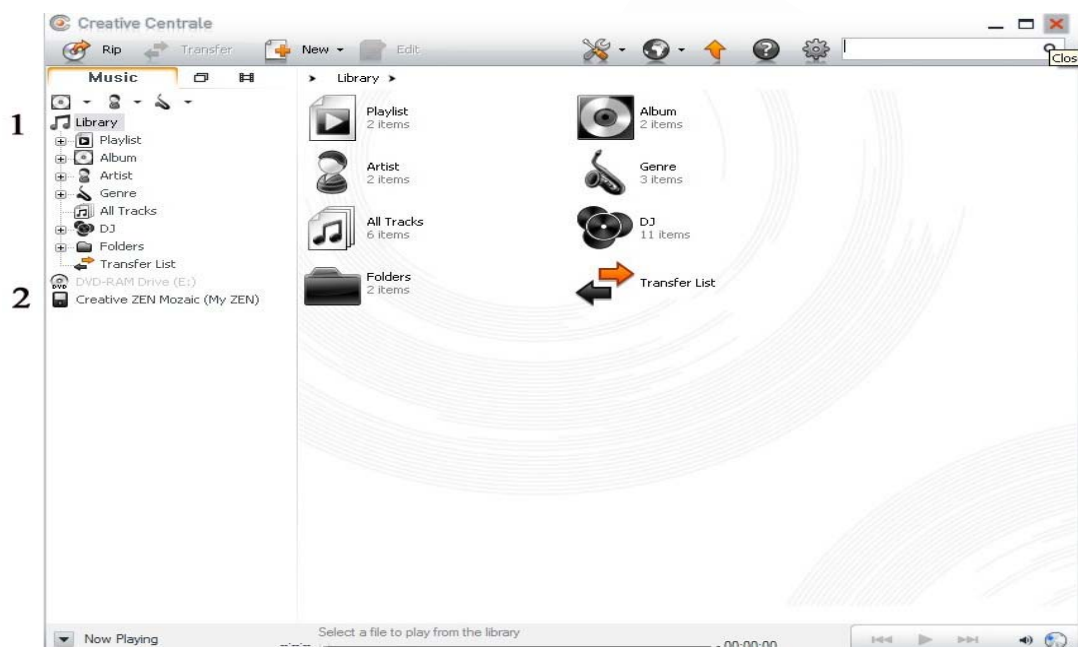

۱ - Library: ابتدا کل اطلاعات مورد نیاز باید به این گزینه منتقل گردد.
۲ - ZEN X-Fi2: آیکون دستگاه (گزینه های آن در عکس زیر مشاهده می شود)



تنظیم انتقال اطلاعات بصورت دستی یا اتوماتیک :

دستی : روی گزینه Setting با آیکون  کلیک نموده و گزینه Portable Players را انتخاب نموده و در سمت راست با کلیک برروی مربع تیک خورده کنار عبارت Transfer Files Automatically علامت تیک را حذف کرده و روی Apply و سپس Ok کلیک کنید . با این کار با هر بار Drag&Drop کردن اطلاعات به داخل دستگاه یا Library نرم افزار، باید وارد قسمت Transfer List در سمت چپ شده و در پنجره باز شده روی آیکون Start جهت شروع انتقال اطلاعات کلیک نمایید .

اتوماتیک : با طی مراحل بالا و تیک دار کردن عبارت Transfer Files Automatically و Apply و Ok کردن ، بعد از هر بار Drag&Drop کردن ، اطلاعات بطور اتوماتیک منتقل می گردد.

۱) انتقال یا تبدیل موزیک از CD بر روی دستگاه :

روی Desktop با کلیک برروی آیکون Creative Centrale و انتخاب Rip می توانید سی دی های Audio یا Track را به Mp3 تبدیل کنید .

۲) انتقال موزیک (عکس و فیلم) بوسیله کامپیوتر بر روی دستگاه :

روش اول :

- ابتدا موزیک و عکس و فیلم موجود بر روی کامپیوتر خود را Folder بندی نمایید.

- روی Desktop خود ، برروی آیکون Creative Centrale کلیک کنید.

- آیکون Music در پنجره باز شده را انتخاب نمایید .

- Folder آهنگ مورد نظر را انتخاب نموده و روی آن کلیک

کرده و به داخل پنجره ، به سمت گزینه Library کشیده و رها

کنید (Drag&Drop) .

- دستگاه را توسط کابل USB به کامپیوتر متصل نمایید .


- یکی از آیکونهای Artist ، Album و ... در قسمت Library را انتخاب نموده و روی آیکون

Transfer در نوار بالا کلیک کرده و گزینه Zen X-Fi2 را انتخاب کنید که اطلاعات به دستگاه

منتقل می گردند.

توجه : مراحل انتقال عکس همانند انتقال موزیک است با این تفاوت که باید آیکون

Picture را انتخاب نمایید .

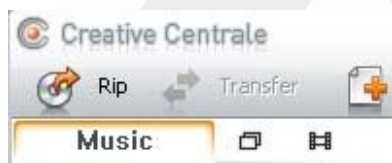

توجه : مراحل انتقال فایل تصویری همانند انتقال موزیک است با این تفاوت که باید آیکون Video را انتخاب نمایید .



نکته : برای حذف اطلاعات توسط Creative Centrale باید Folder اطلاعات در سمت چپ پنجره را انتخاب کرده و کلیک راست نموده و گزینه Delete را انتخاب نمایید. برای حذف تک تک آهنگها یا فیلم و عکس ، فایل ان را باز نموده و از پنجره سمت راست یکی یکی انتخاب کرده و Delete نمایید .

توجه : با حذف هر آهنگ ، عکس و فیلم در قسمت Library ، اطلاعات کلاً از کامپیوتر شما حذف خواهد شد.

روش دوم جهت انتقال اطلاعات به Creative Central :

- روی آیکون  کلیک نمایید .
- در سمت چپ پنجره روی گزینه Watch Folder کلیک کنید .
- جهت اضافه کردن موزیک و فیلم و عکس روی آیکون  کلیک نموده و در پنجره باز شده Folder مورد نظر را انتخاب و سپس روی Ok کلیک کنید (جهت جذف کردن روی آیکون ضربدر کلیک نمایید).
- در انتها روی Apply و سپس Ok کلیک نمایید. (با انتخاب گزینه More Option می توانید حجم و اندازه موزیک ، فیلم و عکس را به صورت دستی انتخاب کنید)
- طریقه انتقال اطلاعات به دستگاه، همانند روش اول می باشد.

تنظیم دستی فایل‌های موزیک

- روی Desktop خود ، بر روی آیکون Creative Centrale کلیک کنید.
- آیکون Music در پنجره باز شده را انتخاب نمایید .
- روی یکی از گزینه های Artist یا Album ... کلیک کنید .
- در نوار بالا روی آیکون Edit کلیک نمایید .

- در پنجره باز شده می توان نام خواننده، نام آلبوم و سال و ... حتی عکس آلبوم را عوض کرد.
- روی Ok کلیک کنید و اطلاعات را به دستگاه منتقل نمایید .

منوی NOW PLAYING

در منوی اصلی گزینه Music و سپس Now Playing را انتخاب کنید .
بعد از وارد شدن به منو می توانید اگر track هایی را قبلا انتخاب کرده اید گوش دهید ، و کل track های انتخابی را با کشیدن انگشت روی صفحه به سمت راست، صفحه Selected Music مشاهده کنید . در صورت تمایل اگر بخواهید track ی را حذف کنید باید مراحل زیر را اجرا کنید (البته توجه داشته باشید که track مورد نظر فقط از منوی Now Playing و صفحه Selected music شما حذف می شود) :

(۱) وارد صفحه Selected Music شوید .

(۲) آهنگ مورد نظر را انتخاب و آیکون  را فشار داده و گزینه Remove را انتخاب نمایید.

که دو انتخاب دیگر به شما می دهد :

با انتخاب Remove track فقط یک Track و با انتخاب Remove all کل لیست پاک می شود.

- در گوشه سمت راست بالای صفحه شما می توانید آیکون تنظیمات و وضعیت باتری را مشاهده کنید .

شنیدن و حذف موزیک

در منوی اصلی گزینه Music را انتخاب کنید. با انتخاب گزینه Now Playing آهنگهای انتخابی قبلی را می توانید گوش دهید . بعد از ورود به زیرمنو با انتخاب یکی از گزینه های زیر می توانید موزیک مورد نظر را انتخاب نمایید.


[Play list (لیست آهنگهای دلخواه) - All track (کل آهنگها) - Artist (خواننده مورد نظر) - Albums (آلبوم مورد نظر) - Genres (سبک آهنگها) - Recording - [DJ و Bookmarks

زمانی که موزیک در حال پخش شدن است با یکبار لمس روی صفحه نوار کنترل ظاهر میشود و



فورا ناپدید می‌گردد. توسط این نوار می‌توانید آهنگ را Pause یا جلو و عقب نمایید. برای جلو و عقب بردن آهنگ، آیکن جلو و عقب را فشار داده و نگه دارید.



برای تنظیم صدا آیکن  را در نوار کنترل انتخاب و به وسیله انگشت با بالا و پایین بردن نوار میزان صدا را تنظیم کنید. یا کلید ۹ را فشار داده با نوار تنظیم صدا ظاهر گردد.

حذف موزیک: موزیک را انتخاب کرده و آیکن  را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Remove Track را انتخاب نمایید.

افزایش وضوح و کیفیت صدا با استفاده از ویژگی X-Fi :


دستگاه شما از ۲ ویژگی X-Fi بطور همزمان بهره می برد :

- Crystalizer (شفاف سازی صدا با استفاده از تکنولوژی X-Fi) : این ویژگی با تکیه بر تکنولوژی X-Fi می تواند اطلاعاتی که در زمان تبدیل فایل‌های صوتی به MP3 و فشرده سازی حذف شده است را بازسازی نماید. جهت فعال کردن این ویژگی ، در منوی اصلی، گزینه X-Fi و سپس X-Fi Crystalizer را انتخاب کرده که می توانید آنرا تنظیم نمایید.

- Expand (توسعه اطلاعات فایل صدا با استفاده از تکنولوژی X-Fi) : این ویژگی با تکیه بر تکنولوژی X-Fi می تواند با توسعه حجم صدا موجب طبیعی تر و واقعی تر شدن فایل‌های موسیقی گردد.

تنظیم صدا و روشن / خاموش کردن اسپیکر :


هنگامی که موزیک در حال پخش شدن است، همانطور که در بالا توضیح داده شد می توانید مقدار صدا را افزایش یا کاهش دهید .


یا آیکون  را انتخاب نموده که با گزینه Turn on speaker بلندگو را روشن نموده و با انتخاب گزینه Turn off speaker می توانید بلندگو را خاموش نمایید .


نمایش عکس و ایجاد تغییر روی آن


در منوی اصلی گزینه Photos ، را انتخاب نمایید و فولدر عکس را باز نموده و عکس مورد نظر را انتخاب نمایید. با کشیدن انگشت روی صفحه به سمت چپ یا راست می توانید عکس ها را عوض کنید.


بعد از انتخاب عکس نوار کنترل در پایین صفحه ظاهر می شود :


 : تنظیم صدا


 : نمایش اسلایدها

 : بزرگنمایی عکس

 : چرخش عکس


 : دسترسی به ابزار کنترل


 : برگشت به منوی قبلی

- **حذف عکسها** : عکس مورد نظر را انتخاب و آیکون  را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Delete Picture و سپس Yes را انتخاب کنید . برای حذف Folder به همین ترتیب عمل کنید .
- **تعیین فاصله زمانی و نحوه نمایش اسلایدها** : مراحل زیر را طی کنید :
System → Photo/Video Settings
- Slid Interval : تنظیم فاصله زمانی نمایش اسلایدها
- Auto-Rotation : فعال و غیر فعال کردن چرخش اتوماتیک تصویر
- Video Out : انتخاب سیستم تلویزیون
- **قرار دادن عکسها به عنوان پیش زمینه صفحات (Wallpaper)** : Folder عکس مربوطه را باز کرده و سپس عکس دلخواه را انتخاب و آیکون  را فشار داده و گزینه Set as wallpaper را انتخاب کنید می توانید روشنایی تصویر و نور تصویر را به رنگهای مختلف تغییر دهید . در انتها آیکون Yes فشار دهید .
- **جهت برگشتن به پیش زمینه قبلی** : مسیر زیر را طی کنید :
System → Display Settings → Reset Wallpaper و سپس Yes را انتخاب نمایید .
- **Password گذاری** : زمانی که می خواهید به Folder عکس مورد نظر شما کسی دسترسی نداشته باشد باید در منوی اصلی گزینه Photos را انتخاب و آیکون  را فشار داده و گزینه Protect folder را انتخاب نمایید با این کار دایره ای روی هر کدام از فولدر عکسها ایجاد می شود که باید فولدر مورد نظر و سپس آیکون Yes را انتخاب کنید . با این کار روی Folder علامت قفل ظاهر می گردد. سپس گزینه های System → Player Settings → Protected Content password را انتخاب و پسورد جدید را وارد نمایید . پسورد پیش فرض چهار تا صفر می باشد . سپس گزینه Protected Content را فعال کنید . با برگشتن به منوی عکسها خواهید دید که فولدر مورد نظر نمایش داده نمی شود . برای دوباره نمایش دادن آن، گزینه Protect Content را انتخاب و پسورد را وارد کرده که این گزینه به حالت غیرفعال باز می گردد . در انتها با برگشتن به منوی عکسها و انتخاب آیکون  و انتخاب گزینه Protect folder و بعد انتخاب فولدر عکس و سپس آیکون Yes فولدر شما دوباره نمایش داده می شود.

- مشاهده جزئیات عکس : روی عکس مورد نظر رفته و آیکون  را فشار داده و گزینه View Details را انتخاب کنید .
- دسته بندی و مدیریت عکسها : می توان با علامت گذاری توسط عکسهای موجود در حافظه را دسته بندی و ارزش گذاری نمود .
فولدر عکس را باز کرده و آیکون  و سپس Rate Photos را انتخاب کرده و بعد عکس مورد نظر و گزینه Yes را انتخاب نمایید .
- مشاهده عکسهای ستاره دار : فولدر عکس را انتخاب و آیکون  را فشار داده و گزینه View Favorite را انتخاب کنید که تمام عکسهای ستاره دار به شما نمایش داده میشود .
برای خارج شدن از این حالت و نمایش کل عکسها باید گزینه View All را انتخاب کنید .


نمایش فیلم و ایجاد تغییر روی آن

- در منوی اصلی گزینه Videos و در زیرمنو گزینه Video و سپس فیلم مورد نظر را انتخاب کنید. زمانی که فیلم در حال پخش شدن است با یکبار لمس روی صفحه نوار کنترل ظاهر میشود و فوراً ناپدید می گردد .
توسط این نوار می توانید فیلم را Pause یا جلو و عقب نمایید.
- حذف فیلم : فیلم مورد نظر را انتخاب و آیکون  را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Delete Video و سپس فیلم مورد نظر و بعد گزینه Yes را انتخاب کنید .
- توجه : اگر می خواهید کسی به فایل فیلم شما دسترسی نداشته باشد باید آنرا پنهان (Hide) کنید . برای انجام این کار به قسمت Password گذاری روی عکس مراجعه نمایید .

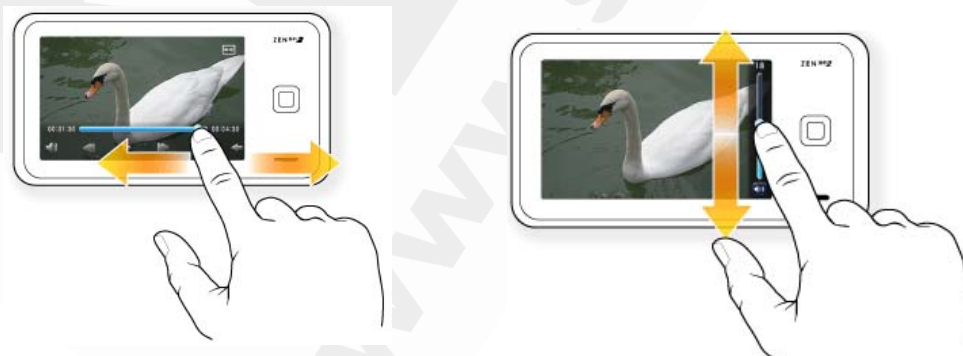




مشاهده فیلم داخل دستگاه بوسیله تلویزیون :

- دستگاه را بوسیله کابل TV به تلویزیون متصل نمایید.
- در صفحه اصلی روی دستگاه گزینه Videos را انتخاب کنید .
- فیلم مورد نظر را انتخاب کرده و آیکون  را انتخاب نمایید .

ایجاد Playlist (داشتن لیستی از آهنگهای انتخابی)

در منوی اصلی گزینه Music و در زیرمنو از آیتمهای داخل پرانتز (Artist و Albums و All track) موزیک مورد نظر خود را انتخاب کنید . با یک بار لمس صفحه منویی ظاهر می شود با انتخاب آیکون  گزینه Save As Playlist را انتخاب نمایید، در صفحه باز شده نام Playlist خود را تایپ کرده و در انتها آیکون تیک را انتخاب کنید .

ایجاد Playlist توسط نرم افزار Creative Centrale : روی آیکون New کلیک کرده و گزینه New Playlist را انتخاب و اسم آن را تایپ نمایید و روی New کلیک کنید سپس آهنگ مورد نظر را از پنجره سمت راست انتخاب کرده و راست کلیک نموده و گزینه Add to Playlist را انتخاب کنید . در پنجره باز شده اسم مورد نظر خود را تایپ کرده یا Play list ایجاد شده قبلی را انتخاب کرده و روی Ok کلیک نمایید .

توجه : با کلیک بر روی آیکون New می توانید Album ، Artist و Gener جدید تعریف نمایید .

تنظیم نحوه پخش موزیک (Play Mode)

برای تنظیم نحوه پخش آهنگها باید مراحل زیر را طی کنید :

(۱) در منوی اصلی گزینه System را انتخاب کنید .

(۲) گزینه های Audio Setting → Play Mode را انتخاب نمایید .

(۳) منویی باز می شود که شامل موارد زیر است که می توانید گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید:

- Normal : گوش دادن موزیک به صورت منظم و متوالی
- Repeat Track : فقط یک آهنگ را بطور متوالی تکرار می کند .
- Repeat All : کل آهنگهای انتخابی را متوالیاً تکرار می کند .
- Shuffle : پخش آهنگها به صورت نا منظم
- Shuffle Repeat : تکرار و پخش آهنگها بصورت نا منظم
- Track Once : هر بار پخش فقط یک آهنگ ، برای شنیدن آهنگ بعدی دوباره باید انتخاب کنید .

- هنگامی که در حال گوش دادن به موزیک هستید با انتخاب گزینه Play Mode به این آیتم می توانید دسترسی پیدا کنید .

جستجوی سریع برای آهنگهای یک Artist یا Record مورد نظر

در هنگام پخش موزیک با انتخاب گزینه Lookup Artist آلبومها و Track های همان Artist نمایش داده می شود .

DJ کاربرد

به صورت روبرو قابل دسترس می باشد : DJ → Music . که شامل گزینه های زیر است :

- Album of the day : انتخاب آلبوم توسط خود دستگاه
- Random Play all : پخش تمام آهنگها به صورت نامنظم
- Must Popular : پخش آهنگهایی که اغلب اوقات گوش می دهید .
- Rarely Heard : پخش آهنگهایی که به ندرت گوش می دهید .

- **Highly Rated**: نمایش آهنگهای ستاره دار (مراجعه به قسمت دسته بندی و مدیریت آهنگها).
- **Yet to be Rated**: نمایش آهنگهایی که ستاره ندارند.


دسته بندی و مدیریت آهنگها:

می توان با علامت گذاری توسط (از یک تا ۵ ستاره) آهنگهای موجود در حافظه را دسته بندی و ارزش گذاری نمود . در منوی اصلی گزینه Music و در زیرمنو گزینه Now Playing را انتخاب با کشیدن انگشت روی صفحه به سمت چپ ، در زیر نام آهنگ ۵ ستاره خاموش وجود دارد که به دلخواه تعداد این ستاره ها را می توانید ارزش گذاری و مشخص نمایید .
مشاهده آهنگهای ستاره دار : به صورت زیر قابل دسترس می باشد که تمامی آهنگها ستاره دار نمایش داده می شود .
Music → DJ → Highly Rated

کاربرد Bookmarks

به طور مثال ، اگر در حال گوش دادن به یک آهنگ یا Record (صوت ضبط شده) هستید و مجبورید آن را نیمه کاره رها کنید ، با ایجاد Bookmarks می توانید از نقطه ای که آن را قطع کرده اید دوباره ادامه دهید و نیازی نیست که به ابتدای آن برگردید .


ایجاد Bookmarks :

- (۱) انتخاب آهنگ یا Record
- (۲) وارد منوی Now Playing شوید .
- (۳) در نقطه ای که می خواهید قطع کنید، آیکون  را فشار داده و در منوی باز شده Set Bookmark را انتخاب کنید و در صفحه ای که باز می شود شماره آن را تعیین نمایید .
(در این صفحه ، بعد از کامل شدن ۱۰ مورد باز می توانید روی آن عمل جایگزینی انجام دهید)

دسترسی به Bookmarks :

- (۱) در منوی اصلی ، وارد گزینه Music شوید .
- (۲) گزینه Bookmarks و سپس شماره مورد نظر را انتخاب کنید .


حذف Bookmarks :


وارد منوی Bookmarks شده و آیکون  را انتخاب کرده و در منوی باز شده گزینه Clear Bookmarks و سپس Bookmarks مربوطه را انتخاب و Yes کنید .

کاربرد FM Radio



دامنه فرکانس FM روی دستگاه برای کشورهای مختلف بصورت پیش فرض انتخاب شده است .


● قبل از استفاده از رادیو، Headphone را به دستگاه متصل نمایید .

تنظیم اسکن به صورت خودکار : در منوی اصلی گزینه FM Radio را انتخاب کنید . برای اسکن و ذخیره اتوماتیک ایستگاه رادیویی ، آیکون  را فشار داده و گزینه AutoScan و سپس Yes را انتخاب کنید یا روی صفحه آیکون Auto را انتخاب نمایید. در انتها دستگاه همه ایستگاه ها و کانالهای از قبل تنظیم شده را ذخیره می کند . روی صفحه نمایش ، موج و عبارت preset ۱/ ۳۲ را مشاهده خواهید کرد .

که با کشیدن انگشت روی صفحه به سمت راست می توانید موج مربوطه را تغییر دهید . همچنین می توانید نام Preset را با فشار دادن آیکون  و انتخاب گزینه Name Preset به دلخواه تغییر دهید .

مشاهده Preset ها : در منوی اصلی گزینه FM Radio را انتخاب و سپس آیکون  را فشار دهید که لیست آن نمایش داده می شود .



تنظیم اسکن به صورت دستی : در منوی اصلی گزینه FM Radio را انتخاب کنید . آیکون  را برای رفتن به اسکن دستی فشار دهید که عبارت Preset از روی صفحه نمایش حذف می شود . سپس برای تنظیم دقیق، فلشهای بالا و پایین را فشار دهید . سپس برای ذخیره موج رادیویی مورد نظر آیکون  را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Save as Preset و سپس شماره مورد نظر را انتخاب کنید .

حذف موج مورد نظر : موج مورد نظر را انتخاب کنید و آیکون  را فشار داده و در منوی که باز می شود گزینه Delete Preset و سپس Yes را انتخاب نمایید .


ضبط کردن (RECORDING)

- ۱) در منوی اصلی گزینه Mic را انتخاب کنید .
 - ۲) دایره قرمز رنگ را جهت آغاز عملیات ضبط فشار دهید .
 - ۳) در هنگام ضبط کردن می توانید توسط آیکونهای موجود روی صفحه عملیات را متوقف و دوباره ادامه داد و یا کلا متوقف و ذخیره نمود.
- توجه :** Track های ضبط شده با نام MIC و با تاریخ و زمان رکورد کردن ، ذخیره می شود به عنوان مثال (MIC 2009-03-15 14:57:00)
- دسترسی به Track ضبط شده :** در منوی اصلی گزینه Music و بعد گزینه Recordings را انتخاب نمایید . سپس Track ضبط شده را انتخاب کنید .
- حذف Track ضبط شده :** در منوی اصلی ، وارد گزینه Music شوید و گزینه Recordings را انتخاب کنید سپس آیکون  را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Delete Recordings و بعد Yes را انتخاب کنید .

تنظیم تاریخ (date) و ساعت (Time)

- ۱) در منوی اصلی گزینه Date را انتخاب کنید . که تاریخ و زمان روی صفحه نمایش داده می شود .
 - ۲) آیکون  را فشار داده و در منوی باز شده برای تنظیم تاریخ گزینه Set Date و برای تنظیم ساعت گزینه Set Time را انتخاب کنید . توسط فلشهای روی اعداد تغییرات را اعمال کرده و آیکون تیک را فشار دهید .
 - ۳) آیکون  را فشار دهید . برای تنظیم Format (چگونگی نمایش) date و Time می توانید از گزینه های Clock Style و Date Separator و Date Format و Time Format استفاده و مورد دلخواه را انتخاب نمایید .
- توجه :** روشی دیگر برای تنظیم، مسیر روبرو است : System → Clock Settings . گزینه ای اضافه به نام Clock In Title دارد که با فعال کردن آن ساعت روی نوار بالا نمایش داده می شود.

تنظیم زنگ هشدار (Alarm)

- ۱) در منوی اصلی گزینه Date را انتخاب کنید .
 - ۲) آیکون  را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Set Alarm را انتخاب کنید که وارد تنظیمات آن شده و می توانید تغییرات زیر را اعمال نمایید :
- Alarm : برای روشن کردن روی (On) و برای خاموش کردن روی (Off) تنظیم کنید .
 - Time : تنظیم زمان
 - Schedule : اگر بخواهید هر روز فعال باشد گزینه (Daily) و فقط یکبار فعال باشد گزینه (One Time) را انتخاب کنید .
 - Audio : انتخاب صدای زنگ

تنظیم تقویم (Calendar)

- در منوی اصلی گزینه Calendar را انتخاب نموده و تاریخ را تنظیم کنید .
- نکته :** با انتخاب تاریخ مورد نظر منویی شامل دو گزینه Task , Event باز می شود که با وارد شدن به آنها چنانچه بوسیله نرم افزار یادآوری ها و یا کارهای روزانه و ... را وارد کرده باشید به آنها می توان دسترسی پیدا کرد .

تنظیمات پیشرفته صدا

- در منوی اصلی گزینه System و سپس گزینه Audio Settings را انتخاب نمایید . با انتخاب هر کدام از گزینه ها می توانید تغییرات زیر را اعمال کنید :
- EQ : انتخاب حالت‌های مختلف پخش صدا (با انتخاب Custom EQ می توانید به صورت دستی نحوه پخش آهنگ را تنظیم کنید) .
 - Play Mode : تنظیم نحوه پخش موزیک (قبلا توضیح داده شده)
 - Smart Volume : محدود کردن دامنه صدا
 - Bass Boost : افزایش باس (Bass) صدای آهنگ بطور خودکار

- Speaker : روشن و خاموش کردن اسپیکر
- Restrict Volume : تنظیم میزان صدا (این گزینه را انتخاب کرده و سپس مقدار صدای مورد دلخواه را تنظیم کرده و آیکون تیک را بزنید که صفحه دیگری باز می شود که باید پسورد (پسورد پیش فرض ۴ تا صفر می باشد) را وارد و تیک را انتخاب نمایید که این گزینه فعال می شود . برای خارج شدن از این حالت، گزینه Restrict Volume را انتخاب و پسورد را وارد و باز مقدار صدا را تنظیم کرده و تیک را فشار دهید با این کار این گزینه به حالت غیرفعال باز می گردد .

تغییر رنگ زمینه صفحه نمایش (Theme)

- (۱) در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Display Settings و سپس گزینه Theme را انتخاب کنید .
- (۲) با انتخاب هر کدام از گزینه ها رنگ زمینه عوض می شود .

تنظیم نور صفحه نمایش (Brightness)

- (۱) در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Display Settings و سپس گزینه Brightness را انتخاب کنید و نور صفحه را تنظیم کنید .

تنظیم زمان خاموش شدن دستگاه (Idle Shutdown)

- (۱) در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Player Settings و سپس گزینه Idle Shutdown را انتخاب کنید .
- (۲) انتخاب زمان مورد نظر

تنظیم زمان خاموش شدن دستگاه هنگام خواب (Sleep Timer)

- (۱) در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Player Settings و سپس گزینه Sleep Timer را انتخاب کنید .
- (۲) انتخاب زمان مورد نظر (قابل تنظیم از ۱۵ دقیقه تا ۲ ساعت)

تنظیم صدای آیکونها (Touch Screen Tone)

در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Player Settings و سپس گزینه Touch Screen Tone را انتخاب کنید. با فعال کردن این گزینه با لمس آیکونها صدای صفحه شنیده می شود و برعکس.


تنظیم زبان (Language) دستگاه

در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Language و سپس زبان مورد نظر را تعیین کنید .

تنظیم مجدد دستگاه (Resetting)

در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Reset Settings و سپس گزینه Yes را انتخاب نمایید .
با این کار می توانید دستگاه را از اول تنظیم کنید .


مشاهده اطلاعات Track (Viewing Track Information)

- انتخاب Track
- آیکون  را فشار داده و در منوی باز شده گزینه View Details را انتخاب کنید.

مشاهده اطلاعات دستگاه (Viewing Player Information)

در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Information را انتخاب کنید .

هماهنگ سازی محتویات با کامپیوتر (Synchronizing Content)

می توانید فایل های صوتی ، عکس و فیلم و Outlook خود را به روز کنید . یعنی با اتصال دستگاه به کامپیوتر اطلاعات My Computer به دستگاه منتقل می شود .
روی Desktop خود ، بروی آیکون Creative Centrale کلیک کنید تا صفحه مورد نظر باز شود . سپس روی آیکون Zen X-Fi2 کلیک نمایید . در نوار بالای صفحه روی آیکون  کلیک کرده و گزینه Sync Organizer Data With Player را انتخاب نموده و سپس گزینه Sync Now را انتخاب کنید . برای مشاهده هم باید به قسمت عکس ، موزیک و ویدیو و Content مراجعه کنید .
توجه : استفاده از این مرحله توصیه نمی شود .

استفاده از کارت حافظه (Memory Card)

دستگاه Zen ، کارت حافظه های Format شده با Fat16 یا Fat32 را پشتیبانی می کند . به این دلیل از کارت حافظه با ظرفیت 128MB یا بالاتر استفاده نمایید .
جهت جلوگیری از آسیب دیدن کارت حافظه موارد زیر را رعایت کنید :
- سعی نکنید که کارت را به زور و با فشار وارد کنید . اگر به درستی وارد نشده است ، کارت را به آرامی خارج کرده و دوباره جا بزنید .
- کارت حافظه را زمانی خارج کنید که دستگاه خاموش باشد یا اینکه صفحه نمایش ، منوی اصلی را نمایش دهد .

انتقال اطلاعات به کارت حافظه :

نکته : از طریق نرم افزار Creative Central اطلاعات خود را به کارت حافظه منتقل نمایید . که مراحل آن شبیه مراحل انتقال اطلاعات به دستگاه می باشد با این تفاوت که برای Transfer کردن باید گزینه Zen X-Fi2 MMC را انتخاب کنید .

یا مراحل زیر را طی کنید :


(۱) بوسیله کابل USB دستگاه را به کامپیوتر متصل کنید .

۲) در پنجره My Computer آیکون Removable Disk ظاهر می گردد . روی آن دو بار کلیک نمایید تا صفحه مورد نظر باز شود .

۳) اطلاعات مورد نظر را به پنجره مربوطه انتقال دهید .

۴) نکته مهمی که بعد از انتقال اطلاعات باید حتماً انجام دهید ، برای قطع ارتباط (Disconnect) باید دستگاه را Safely Remove Hardware کنید . برای انجام این کار مراحل زیر را انجام دهید :

- در گوشه پایین و سمت راست کامپیوتر خود روی نوار عنوان (Taskbar) ، روی

آیکون  کلیک چپ کرده و سپس روی این عبارت Safely Remove USB Mass Storage Device کلیک کنید .

- کابل USB را جدا کنید .

دسترسی به اطلاعات کارت حافظه : در منوی اصلی گزینه Micro SD را انتخاب نمایید . در صفحه باز شده شما می توانید اطلاعات خود را در گزینه های Music, Video, Picture مشاهده کنید .

حذف اطلاعات : اطلاعات را می توانید هنگامی که دستگاه را به کامپیوتر متصل کرده اید یا توسط خود دستگاه حذف کنید .

انتقال موزیک و عکس از کارت حافظه به دستگاه:

۱) در منوی اصلی گزینه Micro SD را انتخاب کنید.

۲) برای انتقال اطلاعات گزینه Import All را انتخاب نمایید و Yes را بزنید .

۳) و بعد فایل مقصد (شامل فایلی با عنوان تاریخ و ساعت) را که خود دستگاه ایجاد می کند را انتخاب نمایید .

جهت مشاهده در دستگاه نیز باید در منوی اصلی مراحل روبرو را طی کنید :

Phoros → Imported Files و Music → Imported Files

نکته مهم :

در صورت فراموش کردن پسورد می توانید مراحل زیر را انجام دهید :

- (۱) دستگاه را خاموش کنید .
- (۲) کلید ۱ را فشار داده و نگهدارید به محض ظاهر شدن آرم Creative کلید ۹ را فشار داده و نگهدارید.
- (۳) صفحه ای به نام Recovery Mode باز می شود که شامل موارد زیر است :
 - Clean Up : پاک کردن
 - Format : Format All کردن هارد دیسک دستگاه (پاک کردن کلیه اطلاعات)
 - Reboot : راه اندازی مجدد
- (۴) گزینه Clean Up و سپس Yes را انتخاب نمایید .
- (۵) گزینه Reboot را انتخاب نمایید .
- (۶) نرم افزار دستگاه بالا آمده و به حالت اول باز می گردد و باز پسورد پیش فرض ۴ تا صفر است .

چند نکته ایمنی :

- (۱) در صورت بروز مشکل حتماً به نمایندگی مجاز شرکت مراجعه نمایید و خود اقدام به تعمیر یا دستکاری دستگاه نکنید .
- (۲) جهت ریختن فایل حتماً از طریق نرم افزار اقدام کنید .
- (۳) هنگامی که دستگاه Hang کرد آن را توسط کلید ۵ ، Reset کنید .
- (۴) دستگاه خود را در معرض دمای بالا قرار ندهید .
- (۵) از ضربه زدن به دستگاه حتما خودداری کنید .
- (۶) دستگاه خود را در معرض رطوبت یا آب قرار ندهید .
- (۷) هنگام انتقال اطلاعات تا زمانی که تصویر سمت چپ روی دستگاه مشاهده می شود ارتباط را قطع نکنید . اما بعد از انتقال و مشاهده تصویر سمت راست می توانید ارتباط را قطع و کابل را جدا کنید .

