

راهنمای فارسی

CREATIVE MP3 PLAYER
ZEN
MICROPHOTO

شامل:

- ۱- مشخصات فنی
- ۲- نصب بر روی کامپیوتر
- ۳- انتقال اطلاعات و موزیک
- ۴- مدیریت دستگاه و فایلها
- ۵- توضیح امکانات پیشرفته
- ۶- چند نکته ایمنی

تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس : تهران، خیابان وزراء، خیابان ۱۸ پلاک ۲

تلفن: (۱۰ خط) ۸۸۷۰۰۸۵۰

www.shobtech.com


technical@shobtech.com



مشخصات دستگاه:

وزن دستگاه با باتری ۱۱۵ گرم
دارای رادیو (FM)
قابلیت پخش موزیک و عکس

ابعاد (میلیمتر) 51 x 83 x 17.2
ظرفیت ۸ گیگا بایت
باتری قابل شارژ
دارای میکروفن و قابلیت ضبط صدای محیط

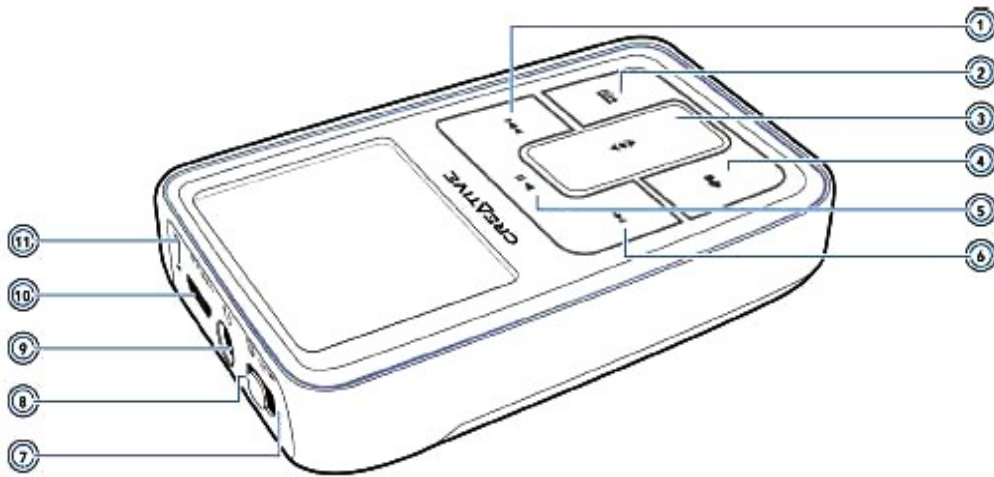

۷- کلید روشن / خاموش
۸- قفل کردن کلیدها
۹- جک هدفن
۱۰- جک USB 2.0
۱۱- میکروفن

۱- Next (بعدی)
۲- کلید انتخاب (Option)
۳- صفحه لمسی (عمودی)
۴- Menu / Back (برگشت به منوی اصلی و قبلی)
۵- Play / Pause
۶- Previous (قبلی)

نصب و راه اندازی Zen Microphoto


- قبل از نصب نرم افزار دستگاه را به کامپیوتر وصل نکنید .
- (۱) CD نرم افزار را داخل CD- DRIVE قرار دهید .
- (۲) برنامه نصب ، به صورت AUTO-RUN اجرا می شود .
- (۳) روی آیکون Next کلیک کنید .
- (۴) در پنجره باز شده ، در قسمت Please choose a region گزینه Asia را انتخاب و روی Next کلیک کنید .
- (۵) در پنجره باز شده ، در قسمت Please Choose a Language گزینه English را انتخاب و روی Next کلیک کنید .
- (۶) در پنجره باز شده ، در قسمت Select Software for Install گزینه های ۱ و ۳ (در صورتی که روی کامپیوتر شما نرم افزار Adobe Reader نصب نیست می توانید گزینه ۴ را هم انتخاب کنید) . را انتخاب و روی Install کلیک کنید .
- (۷) در پنجره باز شده English را انتخاب و روی Yes کلیک کنید .
- (۸) در پنجره باز شده می توانید مسیر نصب را با کلیک روی آیکون Browser انتخاب یا مستقیماً روی Next کلیک کنید .
- (۹) در این پنجره ابتدا روی Full Installation و بعد Next کلیک کنید که عملیات نصب آغاز می گردد.
- (۱۰) روی Next کلیک کنید .
- (۱۱) صفحه دیگری به نام Creative Media Source باز می شود که پس از انتخاب مسیر روی Next کلیک کنید .
- (۱۲) در این پنجره ابتدا روی Full Installation و بعد Next کلیک کنید که عملیات نصب آغاز می گردد.
- (۱۳) بعد از نصب کامل در پنجره باز شده روی Next کلیک کنید .
- (۱۴) در این پنجره روی Exit کلیک کنید .
- (۱۵) در این پنجره از شما سوال می شود که آیا مایلید سیستم Restart شود یا نه ، بعد از انتخاب گزینه مربوطه روی آیکون Finish کلیک نمایید .

شارژ دستگاه

دستگاه را به دو روش می توانید شارژ نمایید . (۱) توسط کامپیوتر ، که باید دستگاه را بوسیله کابل USB به پورت پشت کامپیوتر متصل نمایید . (۲) توسط شارژر . مدت زمان مورد نیاز برای شارژ دستگاه توسط کامپیوتر ، ۶ ساعت و بوسیله شارژر ۳ ساعت می باشد .

روشن و خاموش کردن دستگاه

(۱) جهت روشن کردن دستگاه کلید ۷ را به سمت آیکون  کشیده و نگهدارید تا صفحه نمایش روشن شود .

(۲) جهت خاموش کردن دستگاه کلید ۷ را به سمت آیکون  کشیده و نگهدارید تا پیام Shutting down روی صفحه نمایش ظاهر گردد .

دوباره فعال سازی صفحه نمایش

در هنگام استفاده از دستگاه ، بعد از مدت کوتاهی نور صفحه نمایش خاموش می شود . جهت دوباره فعال کردن صفحه کفایت یکی از کلید های روی دستگاه را فشار دهید .

جهت تنظیم مدت فعال بودن صفحه مراحل زیر را به ترتیب اجرا کنید :

(۱) کلید ۴ را فشار دهید تا منوی اصلی ظاهر شود .

(۲) انجام مراحل System → Player setting → Display Timer

(۳) انتخاب مدت زمان مورد نظر

(۴) زدن کلید ۳ برای اعمال تغییرات


قفل دستگاه

برای ممانعت از فشرده شدن اتفاقی کلید ها می توانید دستگاه خود را قفل کنید .

جهت قفل دستگاه کلید ۷ را به سمت آیکون  کشیده تا شکل قفل روی دستگاه ظاهر گردد.

البته دقت داشته باشید برای استفاده مجدد و غیر فعال کردن قفل باید کلید ۸ را به سمت چپ (مکان اولیه خود) بکشید .

طریقه استفاده از صفحه لمسی (کلید ۳)

کلید مربوطه یکی از مهمترین کلید های دستگاه می باشد و در ۳ جهت کاربرد دارد :
به عنوان کلید انتخاب (Select) استفاده می شود . بوسیله انگشت و با لمس صفحه به سمت بالا و پایین بین منو ها می توانید جستجو کنید و بعد از انتخاب منو بوسیله انگشت و با لمس سطح وسط صفحه می توانید منوی مورد نظر خود را انتخاب می کنید .
برای تنظیم میزان صدا : دو راه وجود دارد (۱) در هنگام گوش کردن به موزیک، کلید ۳ را با انگشت به سمت بالا (افزایش صدا) و پایین (کاهش صدا) لمس کنید . (۲) روی دستگاه کلید ۲ با آیکن  را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Volume را انتخاب کنید و سپس بوسیله انگشت و با لمس صفحه به سمت بالا (افزایش صدا) و پایین (کاهش صدا) مقدار صدا را تنظیم نمایید .

منوی اصلی (Main Menu) و منوهای انتخابی (Options Menu)

جهت برگشت به منوی اصلی و منو های قبلی باید کلید ۴ را (یکبار یا بیشتر) لمس کنید .

منوی NOW PLAYING

در منوی اصلی گزینه Now Playing را انتخاب کنید .

بعد از وارد شدن به منو می توانید اگر track هایی را قبلا انتخاب کرده اید گوش دهید ، و کل track های انتخابی را با یکبار زدن کلید ۳ در صفحه Selected Music مشاهده کنید . در صورت تمایل اگر بخواهید track ی را حذف (delete) کنید باید مراحل زیر را اجرا کنید (البته توجه داشته باشید که track مورد نظر فقط از منوی Now Playing و صفحه Selected music شما حذف می شود) :

(۱) منوی Now playing را انتخاب کنید .

(۲) آهنگ مورد نظر را انتخاب و کلید ۲ را فشار داده و گزینه Remove را انتخاب نمایید .

که دو انتخاب دیگر به شما می دهد :

با انتخاب Remove track فقط یک Track و با انتخاب Remove all کل لیست پاک می شود .

- در گوشه سمت راست بالای صفحه شما می توانید آیکن تنظیمات و وضعیت باتری را مشاهده کنید .

قالب بندی های (FORMATTING) پذیرفته شده توسط دستگاه :

صوتی (Audio): فرمتهای MP3 و WAV و WMA و IMA ADPCM
عکسها (PICTURES) : فرمت (JPEG (JPG

انتقال اطلاعات به دستگاه

برای انتقال اطلاعات به روی دستگاه ، باید دستگاه خود را بوسیله کابل USB به کامپیوتر متصل کنید .

(۱) انتقال یا تبدیل موزیک از CD بر روی دستگاه :

● روی Desktop با کلیک بر روی آیکون Zen MicroPhoto Media Explorer و انتخاب Rip Audio CDs می توانید سی دی های Audio یا Track را به Mp3 تبدیل کنید .

(۲) انتقال موزیک و عکس بوسیله کامپیوتر بر روی دستگاه :

- قبل از انتقال اطلاعات باید آنها را Folder بندی کرد .
- عکسها را در آیکون Picture ، موزیک در آیکون Music انتقال داده شود .

انتقال موزیک :

روی Desktop خود ، بر روی آیکون Zen MicroPhoto Media Explorer کلیک کنید ، در پنجره باز شده روی آیکون Organize Media کلیک کنید . پنجره شامل دو قسمت می باشد ، در قسمت سمت چپ (Folder) روی Music → Media Library کلیک کنید . سپس روی Folder موزیک مورد نظر خود کلیک چپ کرده و نگهدارید و به سمت راست بکشید . (به دو روش دیگر هم می توان موزیک را انتقال داد (۱) توسط گزینه Import Media در Media Explorer (۲) توسط Media Source (برای دسترسی به Media Source باید از مسیر Start → Creative → Creative MediaSource → Creative MediaSource Organizer دسترسی پیدا کنید .)

انتقال عکس :

روی Desktop خود ، برروی آیکون Zen MicroPhoto Media Explorer کلیک کنید ، در پنجره باز شده روی آیکون Organize Media کلیک کنید . پنجره شامل دو قسمت می باشد ، در قسمت سمت چپ (Folder) روی Media Library → Music کلیک کنید . سپس روی Folder عکس مورد نظر خود کلیک چپ کرده و نگهدارید و به سمت راست بکشید . (به دو روش دیگر هم می توان موزیک را انتقال داد ۱) توسط گزینه Import Media در Media Explorer (۲) توسط Media Source)

انتقال داده (DATA) بوسیله کامپیوتر برروی دستگاه :

- داده منتقل شده روی دستگاه فقط زمانی که به کامپیوتر متصل هستید قابل مشاهده است .
 - می توانید عکس ، فیلم و آهنگ را هم در Data ذخیره کنید .
- روی Desktop خود ، برروی آیکون Zen MicroPhoto Media Explorer کلیک کنید تا صفحه مورد نظر باز شود .
- روی آیکون Transfer Document کلیک نمایید .
- در سمت چپ پنجره باز شده ، Folder مورد نظر را انتخاب و روی آن کلیک چپ کرده و نگه دارید و به سمت راست پنجره بکشید .
- مشاهده Data :** روی آیکون Transfer Document کلیک نمایید و در سمت چپ صفحه باز شده روی Folder ، Data کلیک کنید که می توانید اطلاعات را مشاهده نمایید .

شنیدن و حذف موزیک :

در منوی اصلی و با انتخاب گزینه Now Playing آهنگهای انتخابی قبلی را می توانید گوش دهید . یا در منوی اصلی با انتخاب Music Library می توانید انتخابهای مختلفی انجام دهید . [Play list (لیست آهنگهای دلخواه) - All track (کل آهنگها) - Artist (خواننده مورد نظر) - Albums (آلبوم مورد نظر) - Genres (سبک آهنگها)]

برای حذف موزیک ، موزیک را انتخاب کرده و کلید ۲ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Delete و سپس Yes را انتخاب کنید . برای حذف آلبوم و... به همین ترتیب عمل کنید .

نمایش عکس و ایجاد تغییر روی آن :

- در منوی اصلی و با انتخاب گزینه Photos ، Folder عکسها نمایش داده می شود که با انتخاب هر کدام از آنها می توانید عکسها را مشاهده کنید .
- **حذف عکسها :** عکس مورد نظر را انتخاب و کلید ۲ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Delete Picture و سپس Yes را انتخاب کنید . برای حذف Folder به همین ترتیب عمل کنید .
- **برای تغییر اندازه عکس :** کلید ۲ را فشار داده و در منوی باز شده اگر گزینه Full screen را انتخاب کنید عکس در بزرگترین سایز نمایش داده می شود . و اگر همان مراحل را طی کرده و در منوی باز شده گزینه Fit screen را انتخاب کنید عکس کوچکتر نمایش داده می شود (پیش فرض نمایش عکس Full screen می باشد) .
- **نمایش اسلایدها (Slideshow) :** در منوی اصلی گزینه Photos و سپس Folder مورد نظر را انتخاب و کلید ۲ را فشار دهید (یا روی Folder مورد نظر کلید ۲ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Stare Slideshow را انتخاب کنید) و گزینه Stare Slideshow را انتخاب کنید . برای قطع کردن این حالت باید کلید ۴ را فشار دهید .
- **تعیین فاصله زمانی نمایش اسلایدها :** Folder مورد نظر و سپس عکس را انتخاب کرده تا به صورت Full screen نمایش داده شود سپس کلید ۲ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Slide Timer را انتخاب کنید و زمان دلخواه را تعیین کنید (به این روش هم قابل تغییر است : System → Photo settings → Slide Timer) .
- **قرار دادن عکسها به عنوان پیش زمینه صفحات (Wallpaper) :** Folder عکس مربوطه را باز کرده و سپس عکس دلخواه را انتخاب و کلید ۲ را فشار داده و گزینه Set as wallpaper را انتخاب کنید .

ایجاد Playlist (داشتن لیستی از آهنگهای انتخابی) :

بعد از Transfer کردن Folder ، با دو بار کلیک روی Folder انتقالی ، آهنگها نمایش داده می شود با انتخاب آهنگهای مورد دلخواه و راست کلیک روی آن و انتخاب گزینه Add to Playlist ، در پنجره ای که باز شده اسم مورد نظر را وارد و Ok را کلیک کنید (به دو روش دیگر

هم می توان Playlist ایجاد کرد : (۱) توسط خود دستگاه (۲) در پنجره Zen MicroPhoto Media Explorer و بوسیله گزینه Create Playlist .

تنظیم نحوه پخش موزیک ها :

برای تنظیم نحوه پخش آهنگها باید مراحل زیر را طی کنید :
(۱) در منوی اصلی گزینه Now Playing را انتخاب کنید .
(۲) کلید ۲ را فشار داده و در منوی که باز می شود گزینه Play Mode (تنظیم نحوه پخش موزیک) را انتخاب نمایید .
(۳) منویی باز می شود که شامل موارد زیر است که می توانید گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید:

- Normal : گوش دادن موزیک به صورت منظم و متوالی
- Repeat Track : فقط یک آهنگ را بطور متوالی تکرار می کند .
- Repeat All : کل آهنگهای انتخابی را متوالیاً تکرار می کند .
- Shuffle : پخش آهنگها به صورت نا منظم
- Shuffle Repeat : تکرار و پخش آهنگها بصورت نا منظم
- Track Once : هر بار پخش فقط یک آهنگ ، برای شنیدن آهنگ بعدی دوباره باید انتخاب کنید .

توجه : در منوی اصلی هم می توانید گزینه Play Mode را انتخاب کنید .

انتخاب آهنگهای دلخواه (Selected Music) :

می توانید از کل آهنگهای خود ، تعدادی را که مایل هستید گوش کنید انتخاب نمایید :
(۱) در منوی اصلی ، وارد Music Library شوید .
(۲) می توانید از تمام گزینه های این منو، Folder یا Track مورد نظر را انتخاب کنید .
(۳) بعد از انتخاب ، کلید ۲ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Add to Selected را انتخاب کنید .
با انتخاب Now Playing و با یکبار زدن کلید ۳ ، منوی Selected Music باز می شود .

جستجوی سریع برای آهنگهای یک Artist یا Record مورد نظر :

- ۱) در منوی اصلی ، Now playing را انتخاب کنید .
 - ۲) کلید ۲ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Lookup Artist را انتخاب کنید . که آلبومها و Track های همان Artist نمایش داده می شود .
- روش دیگری که می توان استفاده کرد : در منوی اصلی ، وارد Music Library شوید و با انتخاب یکی از موارد (Artist و Play list و Albums و All track) و با فشردن کلید ۲ ، درمنویی که باز می شود با انتخاب یکی از دو گزینه زیر می توانید جستجوی خود را انجام دهید :
- Find : با انتخاب حروف a تا z مورد مد نظر به شما نشان داده می شود .
 - Keyword Search : باید قسمتی یا کل کلمه را توسط حروف تایپ کرده و Ok را که در انتهای لیست حروف قرار دارد را انتخاب نمایید .

DJ کاربرد

در منوی Music Library قابل دسترس می باشد . که شامل گزینه های زیر است :

- Album of the day : انتخاب آلبوم توسط خود دستگاه
- Random Play all : پخش تمام آهنگها به صورت نامنظم
- Must Popular : پخش آهنگهایی که اغلب اوقات گوش می دهید .
- Rarely Heard : پخش آهنگهایی که به ندرت گوش می دهید .

تنظیم آهنگ از نقطه دلخواه (Seek to) :

- ۱) آهنگ مورد نظر را انتخاب کنید .
- ۲) در صفحه Now Playing ، کلید ۲ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Seek to را انتخاب کنید .
- ۳) با حرکت انگشت روی کلید ۳ به سمت بالا و پایین ، محل مورد نظر را تنظیم کنید .
- ۴) کلید ۳ را برای شروع از نقطه انتخابی فشار دهید .

کاربرد Bookmarks

به طور مثال ، اگر در حال گوش دادن به یک آهنگ یا Record (صوت ضبط شده) هستید و مجبورید آن را نیمه کاره رها کنید ، با ایجاد Bookmarks می توانید از نقطه ای که آن را قطع کرده اید دوباره ادامه دهید و نیازی نیست که به ابتدای آن برگردید .

ایجاد Bookmarks :

(۱) انتخاب آهنگ یا Record

(۲) وارد منوی Now Playing شوید .

(۳) کلید ۲ را فشار داده و در منوی باز شده Set Bookmark را انتخاب کنید و در صفحه ای که باز می شود شماره آن را تعیین کرده و کلید ۳ را بزنید .
(در این صفحه ، بعد از کامل شدن ۱۰ مورد باز می توانید روی آن عمل جایگزینی انجام دهید)

دسترسی به Bookmarks :

(۱) در منوی اصلی ، وارد Music Library شوید .

(۲) گزینه Bookmarks و سپس شماره مورد نظر را انتخاب کنید .

حذف Bookmarks :

Bookmarks مربوطه را انتخاب کرده ، کلید ۲ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Clear Bookmarks را انتخاب کنید .

هماهنگ سازی محتویات با کامپیوتر (Synchronizing Content) :

می توانید فایل های صوتی ، عکس و Outlook خود را به روز کنید . یعنی با اتصال دستگاه به کامپیوتر اطلاعات My Computer به دستگاه منتقل می شود .

روی Desktop خود ، برروی آیکون Zen MicroPhoto Media Explorer کلیک کنید تا صفحه مورد نظر باز شود . سپس روی Synchronize Media and Outlook Data (برای اولین بار در پنجره های باز ، ۳ بار پیوسته روی Next و سپس My Computer و تا انتها باز روی Next و در آخرین پنجره روی Finish کلیک کنید .) و بعد روی Sync Now و سپس روی Done کلیک کنید . برای مشاهده هم باید به قسمت عکس ، موزیک و ویدیو و Content مراجعه کنید .

توجه : استفاده از این مرحله توصیه نمی شود .

کاربرد FM Radio

دامنه فرکانس FM روی دستگاه برای کشورهای مختلف بصورت پیش فرض انتخاب شده است .
تنظیم اسکن به صورت خودکار : در منوی اصلی گزینه FM Radio را انتخاب کنید .
برای اسکن و ذخیره اتوماتیک ایستگاه رادیویی ، کلید ۲ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Auto Scan و سپس Yes را انتخاب کنید . در انتها دستگاه همه ایستگاه ها و کانالهای از قبل تنظیم شده را ذخیره می کند . روی صفحه نمایش ، موج و عبارت ۳۲ / ۱ preset را مشاهده خواهید کرد که بوسیله کلیدهای ۱ و ۶ می توانید موج مربوطه را تغییر دهید .

تنظیم اسکن به صورت دستی : در منوی اصلی گزینه FM Radio را انتخاب کنید . کلید ۵ را فشار دهید سپس برای تنظیم دقیق کلیدهای ۱ یا ۶ را فشار دهید . سپس برای ذخیره موج رادیویی مورد نظر کلید ۲ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Save as Preset را انتخاب کنید ، در صفحه ای که باز می شود شماره مورد نظر را تعیین و Yes را انتخاب کنید .

حذف موج مورد نظر : توسط کلیدهای ۱ و ۶ موج مورد نظر را انتخاب کنید و کلید ۲ را فشار داده و در منویی که باز می شود گزینه Delete Preset و سپس Yes را انتخاب نمایید .

ضبط برنامه رادیویی دلخواه : موج مربوطه را انتخاب نمایید سپس کلید ۲ را فشار داده و گزینه Record Radio را انتخاب کنید عملیات ضبط آغاز می گردد و با انتخاب Stop برنامه مربوطه ذخیره می شود . همچنین تغییراتی که در قسمت ضبط کردن (RECORDING) توضیح داده شده را می توانید اعمال کنید .

دسترسی به برنامه ضبط شده : در منوی اصلی ، وارد Music Library شوید و گزینه Recordings را انتخاب کنید سپس مورد ضبط شده را انتخاب و کلید ۳ را فشار داده و Play کنید .

توجه : Track های ضبط شده با نام FM و با تاریخ و زمان رکورد کردن ، ذخیره می شود به عنوان مثال (FM 2007-03-15 14:57:00)

حذف برنامه ضبط شده : در منوی اصلی ، وارد Music Library شوید و گزینه Recordings را انتخاب کنید سپس مورد ضبط شده را انتخاب ، کلید ۲ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Delete Track و بعد Yes را انتخاب کنید .

ضبط کردن (RECORDING)

- (۱) در منوی اصلی گزینه Microphone → Extra را انتخاب کنید .
 - (۲) کلید ۲ را فشار داده و گزینه Start Recording را انتخاب نمایید . در هنگام ضبط کردن با فشار دادن کلید ۲ ، می توانید موارد زیر را اعمال کنید :
 - Pause : ایجاد مکث (با فشردن کلید ۵ هم می توانید این عمل را انجام دهید)
 - Resume : ادامه عمل ضبط بعد از ایجاد مکث
 - Stop : توقف و ذخیره عملیات ضبط
 - Split : توقف و ذخیره ضبط انجام شده و آغاز یک ضبط جدید
- بعد از Stop کردن برای گوش دادن همان Track ضبط شده کلید ۵ (Play) را فشار دهید .
- توجه :** Track های ضبط شده با نام MIC و با تاریخ و زمان رکورد کردن ، ذخیره می شود به عنوان مثال (MIC 2007-03-15 14:57:00)
- دسترسی به Track ضبط شده :** در منوی اصلی ، وارد Music Library شوید و گزینه Recordings را انتخاب کنید سپس Track ضبط شده را انتخاب و Play کنید .
- حذف Track ضبط شده :** در منوی اصلی ، وارد Music Library شوید و گزینه Recordings را انتخاب کنید سپس Track مورد نظر را انتخاب ، کلید ۲ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Delete Track و بعد Yes را انتخاب کنید .

مشاهده اطلاعات Track (Viewing Track Information) :

- (۱) انتخاب Track
- (۲) کلید ۲ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه View Details را انتخاب کنید.

مشاهده اطلاعات دستگاه (Viewing Player Information) :

- در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Information را انتخاب کنید .

انتقال اطلاعات (Removable Disk) :

- از دستگاه خود می توانید برای انتقال اطلاعات از یک کامپیوتر به کامپیوترهای دیگر استفاده کنید . در واقع بدون اینکه نیازی به نصب نرم افزار باشد می توانید اطلاعات را به دستگاه خود انتقال دهید . انجام مراحل زیر :

- (۱) در منوی اصلی گزینه Extras را انتخاب کنید .
 - (۲) گزینه Removable Disk را انتخاب کنید .
 - (۳) کلید ۲ را فشار داده و در منوی باز شده مقدار فضای (ظرفیت) دیسک مورد نیاز خود را انتخاب کنید .
 - (۴) روی صفحه نمایش تصویری ظاهر می شود و دستگاه آماده انتقال اطلاعات می باشد .
 - (۵) دستگاه خود را توسط کابل USB به کامپیوتر متصل نمایید . به محض اتصال ، پنجره ای با نام Removable Disk روی Desktop کامپیوتر باز می شود .
 - (۶) روی صفحه نمایش دستگاه شکل و عبارت Do not Disconnect ظاهر می شود .
 - (۷) فایل های مورد نظر را به پنجره مربوطه انتقال دهید .
 - (۸) نکته مهمی که بعد از انتقال اطلاعات باید حتماً انجام دهید ، برای قطع ارتباط (Disconnect) باید دستگاه را Safely Remove Hardware کنید . برای انجام این کار مراحل زیر را انجام دهید :
- در گوشه پایین و سمت راست کامپیوتر خود روی نوار عنوان (Taskbar) ، روی آیکون  کلیک چپ کرده و سپس روی این عبارت Safely Remove USB Mass Storage Device کلیک کنید .
- کابل USB را جدا کنید .
- روی صفحه نمایش دستگاه همان تصویر مرحله ۴ ظاهر می شود .

برداشتن اطلاعات : در منوی اصلی گزینه Extras و سپس Removable Disk را انتخاب نمایید . بعد کلید ۲ را فشار داده و گزینه Set Capacity و سپس مقدار فضای انتخابی قبلی را دوباره انتخاب و به کابل USB متصل کنید . با اتصال کابل صفحه Removable Disk باز شده و اطلاعات خود را می توانید بر دارید .

حذف تمام اطلاعات از روی دستگاه :

- (۱) در منوی اصلی گزینه Extras را انتخاب کنید .
- (۲) گزینه Removable Disk را انتخاب کنید .
- کلید ۲ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Format و سپس Yes را انتخاب کنید .

تغییر ظرفیت دیسک :

- قبل از کاهش فضای انتخابی حتماً فایل انتقال داده شده قبلی را جابجا کنید .
- (۳) در منوی اصلی گزینه Extras را انتخاب کنید .

- (۴) گزینه Removable Disk را انتخاب کنید .
(۵) کلید ۲ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Set Capacity و سپس مقدار فضای مورد نظر خود را انتخاب کنید .

تنظیم تاریخ (date) و ساعت (Time) :

- (۱) در منوی اصلی گزینه Extras را انتخاب کنید .
(۲) گزینه Date & Time را انتخاب کنید که تاریخ و زمان روی صفحه نمایش داده می شود .
(۳) کلید ۲ را فشار داده و در منوی باز شده برای تنظیم تاریخ گزینه Set Date و برای تنظیم ساعت گزینه Set Time را انتخاب کنید .
(۴) کلید ۲ را فشار دهید . برای تنظیم Format (چگونگی نمایش) date و Time می توانید از گزینه های Date Separator و Date Format و Time Format استفاده و مورد دلخواه را انتخاب نمایید .
توجه : روشی دیگر برای تنظیم، مسیر روبرو است : System → Clock Settings . گزینه ای اضافه به نام Clock In Title دارد که دارای دو گزینه است :
- Digital : نمایش ساعت در بالای منوها
- None : نمایش اسم منو

تنظیم تقویم (Calendar) :

- (۱) طی مراحل روبرو : Extras → Organizer → Calendar
(۲) بوسیله کلید ۲ می توانید روزها و توسط کلیدهای ۱ و ۶ ماه ها را می توانید تغییر دهید .

قابلیت ثبت لیست کارهای روزانه (Tasks) :

- دستگاه را به کامپیوتر متصل کنید . روی Desktop خود ، برروی آیکون Zen MicroPhoto Media Explorer کلیک کنید تا صفحه مورد نظر باز شود سپس گزینه Manage Organizer Data را انتخاب نمایید . صفحه باز شده شامل سه گزینه زیر است :
- Calendar : در این صفحه باید موضوع ، تاریخ و ساعت شروع و خاتمه ، محل و توضیحات را کامل و روی Add کلیک کنید .
 - Tasks : مانند بالا گزینه ها را کامل کرده و روی Add کلیک کنید .
 - Contacts : مانند بالا گزینه ها را کامل کرده و روی Save کلیک کنید .

هنگام بستن پنجره از شما سوال می شود که مایل هستید اطلاعات در دستگاه شما ذخیره شود یا نه که باید روی Yes یا NO و سپس روی Ok کلیک کنید .
با طی مراحل روبرو Extras → Organizer و انتخاب موارد بالا می توانید اطلاعات ریخته شده را مشاهده کنید .

تنظیمات پیشرفته صدا :

در منوی اصلی گزینه System و سپس گزینه Audio Settings را انتخاب نمایید . با انتخاب هر کدام از گزینه ها می توانید تغییرات زیر را اعمال کنید :

- EQ : انتخاب حالت‌های مختلف پخش صدا (با انتخاب Custom EQ می توانید به صورت دستی نحوه پخش آهنگ را تنظیم کنید ، با حرکت انگشت روی کلید ۳ به سمت بالا و پایین ، ستونها را می توانید انتخاب کنید و با رفتن روی ستون و فشار کلید ۳ به داخل و با حرکت کلید ۳ به سمت بالا یا پایین می توانید دامنه فرکانس را افزایش یا کاهش دهید . برای اعمال تغییر انجام شده باید مربع تیک خورده را انتخاب و کلید ۳ را بزنید .)
- Smart Volume : محدود کردن دامنه صدا
- Bass Boost : افزایش باس (Bass) صدای آهنگ بطور خودکار

تنظیم زنگ هشدار (Alarm) :

- (۱) در منوی اصلی گزینه Extras را انتخاب کنید .
 - (۲) گزینه Date & Time را انتخاب کنید که تاریخ و زمان روی صفحه نمایش داده می شود .
 - (۳) کلید ۲ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Set Alarm را انتخاب کنید که وارد تنظیمات آن شده و می توانید تغییرات زیر را اعمال نمایید :
- Alarm : برای روشن کردن روی (On) و برای خاموش کردن روی (Off) تنظیم کنید .
 - Time : تنظیم زمان
 - Schedule : اگر بخواهید هر روز فعال باشد گزینه (Daily) و فقط یکبار فعال باشد گزینه (One Time) را انتخاب کنید .
 - Audio : انتخاب صدای زنگ

توجه : روشی دیگر برای تنظیم، مسیر روبرو است : System → Clock Settings → View Clock .

تغییر رنگ زمینه صفحه نمایش (Theme) :

- در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Player Settings و سپس گزینه Theme را انتخاب کنید .
- با انتخاب هر کدام از گزینه ها رنگ زمینه عوض می شود .

تنظیم نور صفحه نمایش (Contrast) :

- در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Player Settings و سپس گزینه Contrast را انتخاب کنید .
- با حرکت روی کلید ۳ به سمت بالا و پایین می توانید نور صفحه را تنظیم کنید .

تنظیم زمان خاموش شدن دستگاه (Idle Sleep) :

- در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Player Settings و سپس گزینه Idle Sleep را انتخاب کنید .
- فشار کلید ۲ به سمت داخل ، انتخاب زمان و باز فشار کلید ۳ به سمت داخل

تنظیم زمان خاموش شدن دستگاه هنگام خواب (Snooze Timer) :

- در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Player Settings و سپس گزینه Snooze Timer را انتخاب کنید .
- فشار کلید ۳ به سمت داخل ، انتخاب زمان و باز فشار کلید ۳ به سمت داخل (قابل تنظیم از ۱۵ دقیقه تا ۲ ساعت)

تنظیم صفحه لمسی (TouchPad) :

- در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Player Settings و سپس گزینه TouchPad را انتخاب کنید .
- دارای ۲ گزینه است :

- Clicker : صدای کلیک هنگام حرکت روی منوها . دو حالت روشن و خاموش دارد .

- Sensitivity : تنظیم حساسیت صفحه . دارای سه حالت حساس ، نیمه حساس و خیلی حساس است .

تنظیم کلید میانبر (My Shortcut) :

جهت دسترسی سریع به منوی مورد نظر می توانید این گزینه را تنظیم کنید . منوی انتخابی با فشار کلید ۱۴ باز می شود .

(۱) در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Player Settings و سپس گزینه My Shortcut Button را انتخاب کنید .

(۲) انتخاب منوی مورد نظر جهت دسترسی سریع

تنظیم زبان (Language) دستگاه :

در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Language و سپس زبان مورد نظر را تعیین کنید .

تنظیم مجدد دستگاه (Resetting) :

در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Reset Settings و سپس گزینه Yes را انتخاب نمایید .

با این کار می توانید دستگاه را از اول تنظیم کنید .

ایجاد تغییر در گزینه های (Items) منوی اصلی :

(۱) در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Player Settings را انتخاب کنید .

(۲) Configure Menu : اضافه و حذف کردن Item به منوی اصلی (در صفحه باز شده

روی گزینه مورد نظر رفته و با فشار کلید ۳ به سمت داخل آن را تیک دار کنید . و برای

حذف آن کافیت علامت تیک را بردارید .)

چند نکته ایمنی :

- (۱) در صورت بروز مشکل حتماً به نمایندگی مجاز شرکت مراجعه نمایید و خود اقدام به تعمیر یا دستکاری دستگاه نکنید .
- (۲) اگر برای مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید باتری را از دستگاه خارج کنید .
- (۳) جهت ریختن فایل حتماً از طریق نرم افزار اقدام کنید .
- (۴) دستگاه خود را در معرض دمای بالا قرار ندهید .
- (۵) از ضربه زدن به دستگاه حتما خودداری کنید .
- (۶) دستگاه خود را در معرض رطوبت یا آب قرار ندهید .
- (۷) هنگام انتقال اطلاعات تا زمانی که تصویر سمت چپ روی دستگاه مشاهده می شود ارتباط را قطع نکنید . اما بعد از انتقال و مشاهده تصویر سمت راست می توانید ارتباط را قطع و کابل را جدا کنید .

