

## راهنمای فارسی

# CREATIVE MP3 PLAYER ZEN V PLUS

### شامل:

- |    |                           |
|----|---------------------------|
| ۲  | ۱- مشخصات فنی             |
| ۳  | ۲- نصب بر روی کامپیوتر    |
| ۶  | ۳- انتقال اطلاعات و موزیک |
| ۸  | ۴- مدیریت دستگاه و فایلها |
| ۱۶ | ۵- توضیح امکانات پیشرفته  |
| ۱۹ | ۶- چند نکته ایمنی         |

تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب



آدرس : تهران، خیابان وزراء، خیابان ۱۸ پلاک ۲


تلفن: (۱۰ خط) ۸۸۷۰۰۸۵۰

[www.shobtech.com](http://www.shobtech.com)  
[technical@shobtech.com](mailto:technical@shobtech.com)

### مشخصات دستگاه:

وزن دستگاه با باتری ۴۳.۵ گرم  
دارای رادیو (FM)  
قابلیت پخش عکس و فیلم  
دارای میکروفن و قابلیت ضبط صدای محیط

ابعاد (میلیمتر) 43.5 x 67.5 x 15.9  
ظرفیت ۱ و ۲ و ۴ گیگا بایت  
دارای باتری قابل شارژ داخلی  
دارای Line In Recording

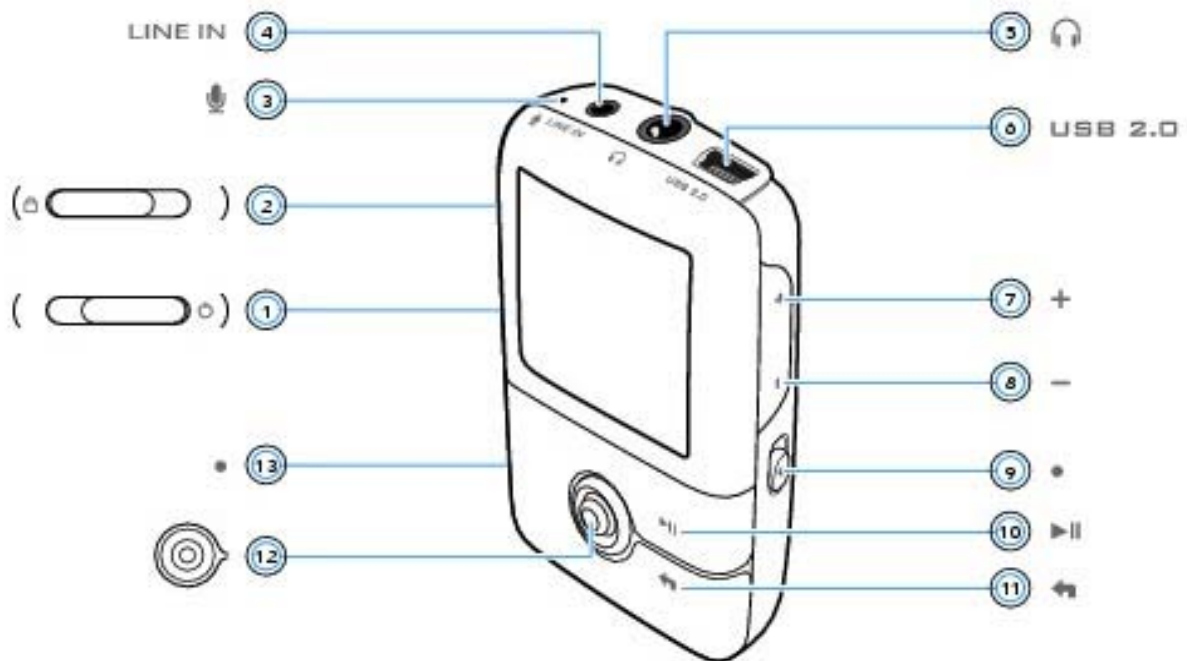

- ۸- کاهش صدا
- ۹- ضبط کردن
- ۱۰- Play / Pause
- ۱۱- کلید برگشت / انتخاب
- ۱۲- Joystick
- ۱۳- Reset

- ۱- کلید روشن / خاموش
- ۲- قفل کردن کلیدها
- ۳- میکروفن
- ۴- جک LINE IN
- ۵- جک هدفن
- ۶- پورت USB
- ۷- افزایش صدا



## نصب و راه اندازی Zen V Plus

- قبل از نصب نرم افزار دستگاه را به کامپیوتر وصل نکنید .
- ۱) CD نرم افزار را داخل CD- DRIVE قرار دهید .
- ۲) برنامه نصب ، به صورت AUTO-RUN اجرا می شود .
- ۳) روی آیکون Next کلیک کنید .
- ۴) در پنجره باز شده ،در قسمت Please choose a region گزینه Asia را انتخاب و روی Next کلیک کنید .
- ۵) در پنجره باز شده ،در قسمت Please Choose a Language گزینه English را انتخاب و روی Next کلیک کنید .
- ۶) در پنجره باز شده ، در قسمت Select Software for Install گزینه های ۱ و ۲ و ۳ را انتخاب و روی Install کلیک کنید .
- ۷) در پنجره باز شده English را انتخاب و روی Yes کلیک کنید .
- ۸) در پنجره باز شده می توانید مسیر نصب را با کلیک روی آیکون Browser انتخاب یا مستقیما روی Next کلیک کنید .
- ۹) در این پنجره ابتدا روی Full Installation و بعد Next کلیک کنید که عملیات نصب آغاز می گردد.
- ۱۰) صفحه دیگری به نام Creative Media Source 5 باز می شود که پس از انتخاب مسیر یا مستقیما روی Next کلیک کنید .
- ۱۱) در این پنجره ابتدا روی Full Installation و بعد Next کلیک کنید که عملیات نصب آغاز می گردد.
- ۱۲) بعد از نصب کامل در پنجره باز شده روی Next کلیک کنید .
- ۱۳) در این پنجره روی Exit کلیک کنید .
- ۱۴) در این پنجره از شما سوال می شود که آیا مایلید سیستم Restart شود یا نه ، بعد از انتخاب گزینه مربوطه روی آیکون Finish کلیک نمایید .

## شارژ دستگاه

دستگاه را به دو روش می توانید شارژ نمایید . ۱) توسط کامپیوتر ، که باید دستگاه را بوسیله کابل USB به پورت پشت کامپیوتر متصل نمایید . ۲) توسط شارژر . مدت زمان مورد نیاز برای شارژ دستگاه توسط کامپیوتر ، ۶ ساعت و بوسیله شارژر ۳ ساعت می باشد .


## روشن و خاموش کردن دستگاه

- ۱) جهت روشن کردن دستگاه کلید ۱ را به سمت آیکون  کشیده و نگهدارید تا صفحه نمایش روشن شود .
- ۲) جهت خاموش کردن دستگاه کلید ۱ را به سمت آیکون  کشیده و نگهدارید تا پیغام Shutting down روی صفحه نمایش ظاهر گردد .

## دوباره فعال سازی صفحه نمایش

- در هنگام استفاده از دستگاه ، بعد از مدت کوتاهی نور صفحه نمایش خاموش می شود . جهت دوباره فعال کردن صفحه کفایت یکی از کلید های روی دستگاه را فشار دهید .
- جهت تنظیم مدت فعال بودن صفحه مراحل زیر را به ترتیب اجرا کنید :**
- ۱) کلید ۱۱ را فشار دهید تا منوی اصلی ظاهر شود .
  - ۲) انجام مراحل `System → Player setting → Display Timer`
  - ۳) انتخاب مدت زمان مورد نظر
  - ۴) فشار دادن کلید ۱۲ به سمت داخل

## قفل دستگاه

- برای ممانعت از فشردن اتفاقی کلید ها می توانید دستگاه خود را قفل کنید .
- جهت قفل دستگاه کلید ۱ را به سمت آیکون  کشیده تا شکل قفل روی دستگاه ظاهر گردد .
- البته دقت داشته باشید برای استفاده مجدد و غیر فعال کردن قفل باید کلید ۲ را به سمت پایین بکشید .

## طریقه استفاده از Joystick

کلید مربوطه یکی از مهمترین کلید های دستگاه می باشد و در ۵ جهت حرکت می کند :  
به عنوان کلید انتخاب ( select ) استفاده می شود . کلید را به سمت بالا و پایین برای جستجو بین منو ها و سپس با فشار دادن کلید به سمت داخل ، منوی مورد نظر خود را می توانید انتخاب کنید .  
در هنگام استفاده از موزیک ( music ) : برای رفتن به آهنگ ( track ) بعدی یا قبلی ، کلید را به سمت راست یا چپ حرکت دهید و برای جلو و عقب بردن خود آهنگ کلید را به سمت راست یا چپ کشیده و نگه دارید.

## **منوی اصلی ( Main Menu ) و منوهای انتخابی ( Options Menu )**

جهت برگشت به منوی اصلی و منو های قبلی باید کلید ۱۱ را ( یکبار یا بیشتر ) فشار دهید .

## منوی NOW PLAYING

این منو به دو روش ۱- با روشن شدن دستگاه ۲- رفتن به منوی اصلی و انتخاب آن قابل دسترسی می باشد .

بعد از وارد شدن به منو می توانید اگر track هایی را قبلا انتخاب کرده اید گوش دهید ، و کل track های انتخابی را با یکبار فشار دادن کلید ۱۲ در صفحه Selected Music مشاهده کنید . در صورت تمایل اگر بخواهید track ی را حذف ( delete ) کنید باید مراحل زیر را اجرا کنید ( البته توجه داشته باشید که track مورد نظر فقط از منوی Now Playing و صفحه Selected music شما حذف می شود ) :

۱) کلید ۱۱ را فشار دهید .

۲) منوی Now playing را انتخاب کنید .

۳) کلید ۱۱ را فشار داده و نگه دارید .

۴) گزینه Remove را انتخاب کرده که دو انتخاب دیگر به شما می دهد :

با انتخاب Remove track فقط یک Track و با انتخاب Remove all کل لیست پاک می شود .

در گوشه سمت راست بالای صفحه شما می توانید آیکون تنظیمات و وضعیت باتری را مشاهده کنید .

## قالب بندی های (FORMATTING) پذیرفته شده توسط دستگاه :

صوتی (Audio): فرمتهای MP3 و WAV و WMA

عکسها (PICTURES) : فرمت (JPEG (JPG

تصویری Videos

## انتقال اطلاعات به دستگاه

برای انتقال اطلاعات ( فایلهای صوتی ، تصویری و .. ) به روی دستگاه ، باید دستگاه خود را بوسیله کابل USB به کامپیوتر متصل کنید .

درگاه USB به راحتی میتواند دستگاه شما را بسوزاند و از گارانتی خارج کند.

۱- از کامپیوترهای ناآشنا استفاده نکنید.

۲- حتماً از USB های پشت کامپیوتر (نصب شده روی Board) استفاده کنید.

### ۱) انتقال یا تبدیل موزیک از CD بر روی دستگاه :

● روی Desktop با کلیک برروی آیکون Zen V Series Media Explorer و انتخاب Rip Audio CDs می توانید سی دی های Audio یا Track را به Mp3 تبدیل کنید .

### ۲) انتقال موزیک ، عکس و فایل تصویری بوسیله کامپیوتر برروی دستگاه :

● قبل از انتقال اطلاعات باید آنها را Folder بندی کرد .

● عکسها را در آیکون Picture ، موزیک در آیکون Music ، فایل تصویری در آیکون Video انتقال داده شود .

### انتقال موزیک :

- روی Desktop خود ، برروی Media Source کلیک کنید ، پنجره باز شده شامل سه

قسمت می باشد ، در قسمت سمت چپ (source) روی درایو مربوطه کلیک کرده که محتویات

درايو در قسمت وسط پنجره نمايش داده مي شود در همين قسمت روي Folder موزيك يكبار كليك كنيد .

- در سمت راست پنجره روي آيكون Browser كليك كرده و گزینه Creative Zen V Plus را انتخاب نماييد سپس روي آيكون Music دو بار كليك كنيد .
- روي آيكون Transfer كه بين دو پنجره وسطی و سمت راست قرار دارد كليك كنيد .
- با دوبار كليك كردن روي همين Folder كل موزيکها نمايش داده مي شود ، كه با انتخاب موزيکها و راست كليك كردن روي آن مي توانيد نام Artist ، نام Album و تغييرات ديگر را اعمال كنيد .

### ايجاد Playlist ( داشتن ليستی از آهنگهای انتخابی ) :

بعد از Transfer كردن Folder ، با دو بار كليك روي Folder ، آهنگها نمايش داده مي شود با انتخاب آهنگهای مورد دلخواه و راست كليك روي آن و انتخاب گزینه Add to Playlist ، در پنجره ای كه باز شده اسم مورد نظر را وارد و Ok را كليك كنيد ( با خود دستگاه هم مي توانيد Playlist ايجاد كنيد ) .

### انتقال عكس :

- روي Desktop خود ، برروي آيكون Zen V Series Media Explorer كليك كنيد تا صفحه مورد نظر باز شود .
- روي آيكون Add Media كليك كرده و در پنجره باز شده روي Next كليك كنيد .
- در سمت چپ پنجره باز شده ، Folder مورد نظر خود را انتخاب كرده و ابتدا روي Add و سپس روي Next كليك كنيد .
- روي Close كليك كنيد .

### انتقال فايل تصويری :

**توجه :** فقط فيلم کوتاه ( Short Clip ) را مي توانيد انتقال بدهيد .

- روي Desktop خود ، برروي آيكون Zen V Series Media Explorer كليك كنيد تا صفحه مورد نظر باز شود .
- روي آيكون Convert video for Zen V Plus كليك كنيد .
- در پنجره باز شده روي آيكون Add كليك كنيد .

- در پنجره باز شده فیلم خود را انتخاب کرده و روی Open کلیک کنید .
- اگر قصد ریختن فیلم دیگری را دارید روی آیکون Add کلیک کنید در غیر این صورت روی Next کلیک نمایید .
- در این پنجره و پنجره بعدی روی Next کلیک کنید .
- روی Close کلیک کنید .

### انتقال داده ( DATA ) بوسیله کامپیوتر بر روی دستگاه :

- داده منتقل شده روی دستگاه فقط زمانی که به کامپیوتر متصل هستید قابل مشاهده است .
- می‌توانید عکس ، فیلم و آهنگ را هم در Data ذخیره کنید .
- روی Desktop خود ، بر روی آیکون Zen v series media explorer کلیک کنید تا صفحه مورد نظر باز شود .
- روی آیکون Browser Document کلیک نمایید .
- در سمت چپ پنجره باز شده ، Folder مورد نظر را انتخاب و روی آن کلیک چپ کرده و نگه دارید و به سمت راست پنجره بکشید .

### انتقال بوسیله ZEN cast content :

بیشتر برای گرفتن ( Download ) اطلاعات از طریق اینترنت استفاده می شود .

### شنیدن و حذف موزیک :

در منوی اصلی و با انتخاب گزینه Now Playing آهنگهای انتخابی قبلی را می‌توانید گوش دهید . یا در منوی اصلی با انتخاب Music Library می‌توانید انتخابهای مختلفی انجام دهید . [Play list] (لیست آهنگهای دلخواه) - All track ( کل آهنگها ) - Artist ( خواننده مورد نظر ) - Albums ( آلبوم مورد نظر ) - Genres ( سبک آهنگها ) ]  
برای حذف موزیک ، موزیک را انتخاب کرده و کلید ۱۱ را فشار داده و نگهدارید و در منوی باز شده گزینه Delete و سپس Yes را انتخاب کنید . برای حذف آلبوم ... به همین ترتیب عمل کنید .

## نمایش عکس و ایجاد تغییر روی آن :

- در منوی اصلی و با انتخاب گزینه Photos ، Folder عکسها نمایش داده می شود که با انتخاب هر کدام از آنها می توانید عکسها را مشاهده کنید .
- برای حذف عکسها : عکس مورد نظر را انتخاب و کلید ۱۱ را فشار داده و نگه دارید و در منوی باز شده گزینه Delete Picture و سپس Yes را انتخاب کنید . برای حذف Folder به همین ترتیب عمل کنید .
- برای تغییر اندازه عکس : کلید ۱۱ را فشار داده و نگه دارید در منوی باز شده اگر گزینه Full screen را انتخاب کنید عکس در بزرگترین سایز نمایش داده می شود . و اگر همان مراحل را طی کرده و در منوی باز شده گزینه Fit screen را انتخاب کنید عکس کوچکتر نمایش داده می شود (پیش فرض نمایش عکس Full screen می باشد ) .
- برای نمایش اسلایدها ( Slideshow ) : در منوی اصلی گزینه Photos و سپس Folder مورد نظر را انتخاب و کلید ۱۰ را فشار دهید ( یا روی Folder مورد نظر کلید ۱۱ را فشار داده و نگه دارید و در منوی باز شده گزینه Stare Slideshow را انتخاب کنید ) . برای قطع کردن این حالت باید کلید ۱۱ را فشار دهید . برای تعیین مدت زمان نمایش اسلایدها ، Folder مورد نظر و سپس عکس را انتخاب کرده تا به صورت Full screen نمایش داده شود سپس کلید ۱۱ را فشار داده و نگه دارید و در منوی باز شده گزینه Slide Timer را انتخاب کنید و زمان دلخواه را تعیین کنید ( به این روش هم قابل تغییر است : System → Photo settings → Slide Timer ) .
- قرار دادن عکسها به عنوان پیش زمینه صفحات ( Wallpaper ) : Folder عکس مربوطه را باز کرده و سپس عکس دلخواه را انتخاب و کلید ۱۱ را فشار داده و نگه داشته و گزینه Set as wallpaper را انتخاب کنید .

## دیدن و حذف فیلم :

- در منوی اصلی و با انتخاب گزینه Videos ، در منوی بعدی انتخاب Video ، و با انتخاب فیلم مورد نظر می توانید آن را مشاهده کنید .
- برای حذف فیلم ، فیلم مورد نظر را انتخاب و کلید ۱۱ را فشار داده و نگه دارید و در منوی باز شده گزینه Delete و سپس Yes را انتخاب کنید .

### تنظیم نحوه پخش موزیک ها :

برای تنظیم نحوه پخش آهنگها باید مراحل زیر را طی کنید :

( ۱ ) در منوی اصلی گزینه Now Playing را انتخاب کنید .  
یا بعد از انتخاب Now Playing با فشار دادن کلید ۱۲ ، منوی Selected Music باز می شود .

( ۲ ) کلید ۱۱ را فشار داده و نگه دارید ، در منوی که باز می شود گزینه Play Mode ( تنظیم نحوه پخش موزیک ) را انتخاب نمایید .

( ۳ ) منوی باز می شود که شامل موارد زیر است که می توانید گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید :

- Normal : گوش دادن موزیک به صورت منظم و متوالی
- Repeat Track : فقط یک آهنگ را بطور متوالی تکرار می کند .
- Repeat All : کل آهنگهای انتخابی را متوالیاً تکرار می کند .
- Shuffle : پخش آهنگها به صورت نا منظم
- Shuffle Repeat : تکرار و پخش آهنگها بصورت نا منظم
- Track Once : هر بار پخش فقط یک آهنگ ، برای شنیدن آهنگ بعدی دوباره باید انتخاب کنید .

### انتخاب آهنگهای دلخواه ( Selected Music ) :

می توانید از کل آهنگهای خود ، تعدادی را که مایل هستید گوش کنید انتخاب نمایید :

( ۱ ) در منوی اصلی ، وارد Music Library شوید .

( ۲ ) می توانید از آلبوم یا Artist یا Track به Track انتخاب کنید .

( ۳ ) بعد از انتخاب ، کلید ۱۱ را فشار داده و نگه دارید و در منوی باز شده گزینه Add to Selected را انتخاب کنید .

با انتخاب Now Playing با فشار دادن کلید ۱۲ ، منوی Selected music باز می شود .

### جستجوی سریع برای آهنگهای یک Artist یا Record مورد نظر :

( ۱ ) در منوی اصلی ، Now playing را انتخاب کنید .

( ۲ ) کلید ۱۱ را فشار داده و نگه دارید و در منوی باز شده گزینه Lookup Artist را انتخاب کنید . که آلبومها و Track های همان Artist نمایش داده می شود .

روش دیگری که می توان استفاده کرد : در منوی اصلی ، وارد Music Library شوید و با انتخاب یکی از موارد ( Artist و Play list و Albums و All track ) و با فشردن و نگهداشتن کلید ۱۱ ، درمنویی که باز می شود با انتخاب یکی از دو گزینه زیر می توانید جستجوی خود را انجام دهید :

- Find : با انتخاب حروف a تا z مورد مد نظر به شما نشان داده می شود .
- Keyword Search : باید قسمتی یا کل کلمه را توسط حروف زده و Ok را که در انتهای لیست حروف قرار دارد را انتخاب نمایید .

### **DJ کاربرد**

در منوی Music Library قابل دسترس می باشد . که شامل گزینه های زیر است :

- Album of the day : انتخاب آلبوم توسط خود دستگاه
- Random Play all : پخش تمام آهنگها به صورت نامنظم
- Must Popular : پخش آهنگهایی که اغلب اوقات گوش می دهید .
- Rarely Heard : پخش آهنگهایی که به ندرت گوش می دهید .

### **تنظیم آهنگ و فیلم از نقطه دلخواه ( Seek to ) :**

- ۱ ) آهنگ یا فیلم را انتخاب کنید .
- ۲ ) در صفحه Now Playing ، کلید ۱۱ را فشار داده و نگه دارید . در منوی باز شده گزینه Seek to را انتخاب کنید .
- ۳ ) کلید ۱۲ را به سمت راست یا چپ برای جلو و عقب بردن حرکت داده و نگه دارید .
- ۴ ) کلید ۱۲ را برای شروع از نقطه انتخابی به سمت داخل فشار دهید .

### **Bookmarks کاربرد**

به طور مثال ، اگر در حال گوش دادن به یک آهنگ یا Record ( صوت ضبط شده ) هستید و مجبورید آن را نیمه کاره رها کنید ، با ایجاد Bookmarks می توانید از نقطه ای که آن را قطع کرده اید دوباره ادامه دهید و نیازی نیست که به ابتدای آن برگردید .

### **ایجاد Bookmarks :**

- ۱ ) انتخاب آهنگ یا Record
- ۲ ) در منوی اصلی ، Now Playing را انتخاب کنید .

۳) کلید ۱۱ را فشار داده و نگه دارید، در منوی باز شده Set Bookmark را انتخاب کنید و در صفحه ای که باز می شود شماره آن را تعیین کرده و کلید ۱۲ را به داخل فشار دهید.  
(در این صفحه، بعد از کامل شدن ۱۰ مورد باز می توانید روی آن عمل جایگزینی انجام دهید)

### **دسترسی به Bookmarks :**

- ۱) در منوی اصلی، وارد Music Library شوید.
- ۲) گزینه Bookmarks و سپس شماره مورد نظر را انتخاب کنید.

### **حذف Bookmarks :**

Bookmarks مربوطه را انتخاب کرده و کلید ۱۱ را فشار داده و نگهدارید و در منوی باز شده گزینه Clear Bookmarks را انتخاب کنید.

### **هماهنگ سازی محتویات با کامپیوتر (Synchronizing Content) :**

می توانید فایل های صوتی، عکس و فایل تصویری خود را به روز کنید. یعنی با اتصال دستگاه به کامپیوتر اطلاعات My Computer به دستگاه منتقل می شود.  
روی Desktop خود، بر روی آیکون Zen v series media explorer کلیک کنید تا صفحه مورد نظر باز شود. سپس روی Synchronize Media and Outlook Data و بعد روی Sync Now و سپس روی Done کلیک کنید. برای مشاهده هم باید به قسمت عکس، موزیک و ویدیو مراجعه کنید.  
توجه: استفاده از این مرحله توصیه نمی شود.

### **کاربرد FM Radio**

دامنه فرکانس FM روی دستگاه برای کشورهای مختلف بصورت پیش فرض انتخاب شده است.  
**تنظیم اسکن به صورت خودکار:** در منوی اصلی گزینه FM Radio را انتخاب کنید. برای اسکن و ذخیره اتوماتیک ایستگاه رادیویی، کلید ۱۱ را فشار داده و نگه دارید و در منوی باز شده گزینه Auto Scan و سپس Yes را انتخاب کنید. در انتها دستگاه همه ایستگاه ها و کانالهای از قبل تنظیم شده را ذخیره می کند. روی صفحه نمایش، موج و عبارت ۱/۳۲ preset را مشاهده خواهید کرد که با حرکت کلید ۱۲ به سمت راست و چپ می توانید موج مربوطه را تغییر دهید.  
**تنظیم اسکن به صورت دستی:** در منوی اصلی گزینه FM Radio را انتخاب کنید. کلید ۱۰ را فشار دهید سپس برای تنظیم دقیق کلید ۱۲ را به سمت راست یا چپ حرکت دهید. سپس برای ذخیره موج رادیویی مورد نظر کلید ۱۱ را فشار داده و نگه دارید و در منوی باز شده گزینه

Save as Preset را انتخاب کنید ، در صفحه ای که باز می شود شماره مورد نظر را تعیین و Yes را انتخاب کنید .

**حذف موج مورد نظر :** با حرکت کلید ۱۲ به سمت راست یا چپ موج مورد نظر را انتخاب کنید و کلید ۱۱ رافشار داده و نگه دارید و در منویی که باز می شود گزینه Delete Preset و سپس Yes را انتخاب نمایید .

### ضبط کردن ( RECORDING )

(۱) برای شروع ضبط کردن ، کلید ۹ را فشار داده و نگه دارید .  
(۲) در هنگام ضبط کردن با فشار دادن و نگه داشتن کلید ۱۱ ، می توانید موارد زیر را انتخاب کنید :

- Pause : ایجاد مکث (با فشردن کلید ۱۰ هم می توانید این عمل را انجام دهید )
- Resume : ادامه عمل ضبط بعد از ایجاد مکث
- Stop : متوقف کردن عمل ضبط (با فشردن و نگه داشتن کلید ۹ هم می توانید این عمل را انجام دهید )
- Split : توقف و ذخیره ضبط انجام شده و آغاز یک ضبط جدید

(۳) برای اتمام عمل ضبط کلید ۹ را فشار دهید .  
**توجه :** Track های ضبط شده با نام MIC و با تاریخ و زمان رکورد کردن ، ذخیره می شود به عنوان مثال ( MIC 2004-03-15 14:57:00 )

**دسترسی به Track ضبط شده :** در منوی اصلی ، وارد Music Library شوید و گزینه Recordings را انتخاب کنید سپس Track ضبط شده را انتخاب و کلید ۱۰ را فشار دهید.  
**حذف Track ضبط شده :** در منوی اصلی ، وارد Music Library شوید و گزینه Recordings را انتخاب کنید سپس Track مورد نظر را انتخاب ، کلید ۱۱ را فشار داده و نگه داشته و در منوی باز شده گزینه Delete Track و بعد Yes را انتخاب کنید .

### انتقال و تبدیل ( Encoding ) فایل های صوتی از طریق Line in

می توانید موزیک را مستقیماً و بدون استفاده از کامپیوتر ( بوسیله ... CD Player ) به دستگاه منتقل کنید .

(۱) دستگاه خود را توسط کابل Line In به دستگاه مورد نظر متصل نمایید .

۲) در منوی اصلی گزینه Extras و در منوی بعدی Line in Recording را انتخاب کنید .

۳) کلید ۹ دستگاه خود را فشار دهید .

۴) Track انتخاب شده در دستگاه دیگر را Play کنید.

۵) در هنگام انتقال با فشار دادن و نگه داشتن کلید ۱۱ ، می توانید موارد زیر را انتخاب کنید :

- Pause : ایجاد مکث (با فشردن کلید ۱۰ هم می توانید این عمل را انجام دهید )

- Stop : متوقف کردن عمل انتقال (با فشردن و نگه داشتن کلید ۹ هم می توانید

این عمل را انجام دهید )

- Split : توقف و ذخیره ضبط انجام شده و آغاز یک ضبط جدید

۶) برای اتمام عمل ضبط کلید ۹ را فشار دهید .

**توجه :** Track های انتقال داده شده با نام LINE و با تاریخ و زمان رکورد کردن ، ذخیره

می شود به عنوان مثال ( LINE 2004-03-15 14:57:00 )

**دسترسی به Track انتقال داده شده :** در منوی اصلی ، وارد Music Library شوید و

گزینه Recordings را انتخاب کنید سپس Track انتقال داده شده را انتخاب و کلید ۱۰ را فشار

دهید .

### هماهنگ سازی فایل های انتقالی ( Synchronizing Encoding )

در هنگام انتقال بوسیله Line In ، بعد از اتمام Track اول خود دستگاه به دلیل

روشن بودن Sync Track می تواند Track ها را بطور مجزا ضبط کند یعنی انتهای هر آهنگ

را بطور اتوماتیک تشخیص داده و آهنگها را بطور جداگانه تقسیم بندی نماید .

ضمناً می توانید با کلید ۹ یا Pause بطور دستی انتهای فایل را مشخص کنید و آنرا ببندید .

**برای تنظیم این امکان ( Synchronizing Encoding ) :**

۱) دستگاه خود را توسط کابل Line In به دستگاه مورد نظر متصل نمایید .

۲) در منوی اصلی گزینه Extras و در منوی بعدی Line in Recording را انتخاب کنید .

۳) کلید ۱۱ را فشار داده و نگهدارید تا منوی مورد نظر باز شده گزینه Sync Track را انتخاب

کنید. برای پیوسته ضبط کردن گزینه Off و برای جداسازی Track های ضبط شده گزینه

On را انتخاب کنید ( البته گزینه پیش فرض آن On می باشد ) .

### مشاهده اطلاعات Track (Viewing Track Information) :

(۱) انتخاب Track

(۲) کلید ۱۱ را فشار داده و نگهدارید ، در منوی باز شده گزینه View Details را انتخاب کنید.

### مشاهده اطلاعات دستگاه (Viewing Player Information) :

در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Information را انتخاب کنید .

### انتقال اطلاعات (Removable Disk) :

از دستگاه خود می توانید برای انتقال اطلاعات از یک کامپیوتر به کامپیوترهای دیگر استفاده کنید . در واقع بدون اینکه نیازی به نصب نرم افزار باشد می توانید اطلاعات را به دستگاه خود انتقال دهید. انجام مراحل زیر :

(۱) در منوی اصلی گزینه Extras را انتخاب کنید .

(۲) گزینه Removable Disk را انتخاب کنید .

(۳) کلید ۱۱ را فشار داده و نگهدارید و در منوی باز شده مقدار فضای ( ظرفیت ) دیسک مورد نیاز خود را انتخاب کنید .

(۴) روی صفحه نمایش عبارت Removable Disk ظاهر می شود و دستگاه آماده انتقال اطلاعات می باشد .


(۵) دستگاه خود را توسط کابل USB به کامپیوتر متصل نمایید . به محض اتصال ، پنجره ای با نام Removable Disk روی Desktop کامپیوتر باز می شود .

(۶) فایل های مورد نظر را به پنجره مربوطه انتقال دهید .

(۷) نکته مهمی که بعد از انتقال اطلاعات باید حتماً انجام دهید ، برای قطع ارتباط (Disconnect) باید دستگاه را Safely Remove Hardware کنید . برای انجام این

کار مراحل زیر را انجام دهید :

- در گوشه پایین و سمت راست کامپیوتر خود روی نوار عنوان ( Taskbar ) ، روی

آیکون  کلیک چپ کرده و سپس روی این عبارت Safely Remove USB Mass Storage Device کلیک کنید .

- کابل USB را جدا کنید .

### **برداشتن اطلاعات :**

در منوی اصلی گزینه Extras و سپس Removable Disk را انتخاب نمایید . بعد مقدار فضای انتخابی قبلی را دوباره انتخاب و به کابل USB متصل کنید . با اتصال کابل صفحه Removable Disk باز شده و اطلاعات خود را می توانید بر دارید .

### **حذف تمام اطلاعات :**

- ۱) در منوی اصلی گزینه Extras را انتخاب کنید .
- ۲) گزینه Removable Disk را انتخاب کنید .
- کلید ۱۱ را فشار داده و نگهدارید و در منوی باز شده گزینه Format را انتخاب کنید .

### **تغییر ظرفیت دیسک :**

- قبل از کاهش فضای انتخابی حتماً فایل انتقال داده شده قبلی را جابجا کنید .
- ۳) در منوی اصلی گزینه Extras را انتخاب کنید .
- ۴) گزینه Removable Disk را انتخاب کنید .
- ۵) کلید ۱۱ را فشار داده و نگهدارید و در منوی باز شده گزینه Set Capacity و سپس مقدار فضای مورد نظر خود را انتخاب کنید .

### **تنظیم تاریخ ( date ) و ساعت ( Time ) :**

- ۱) در منوی اصلی گزینه Extras را انتخاب کنید .
- ۲) گزینه Date & Time را انتخاب کنید که تاریخ و زمان روی صفحه نمایش داده می شود .
- ۳) کلید ۱۱ را فشار داده و نگهدارید . در منوی باز شده برای تنظیم تاریخ گزینه Set Date و برای تنظیم ساعت گزینه Set Time را انتخاب کنید .
- ۴) کلید ۱۱ را فشار داده و نگهدارید . برای تنظیم Format (چگونگی نمایش ) date و Time می توانید از گزینه های Date Separator و Date Format و Time Format استفاده و مورد دلخواه را انتخاب نمایید .

### **تنظیمات پیشرفته صدا :**

در منوی اصلی گزینه System و سپس گزینه Audio Settings را انتخاب نمایید . با انتخاب هر کدام از گزینه ها می توانید تغییرات زیر را اعمال کنید :

- EQ : انتخاب حالت‌های مختلف پخش صدا ( با انتخاب Custom EQ می توانید به صورت دستی نحوه پخش آهنگ را تنظیم کنید ، با حرکت کلید ۱۲ به سمت راست یا چپ ستونها را می توانید انتخاب کنید و با نگهداشتن همین کلید و حرکت آن به سمت بالا یا پایین می توانید دامنه فرکانس را افزایش یا کاهش دهید . برای اعمال تغییر انجام شده باید مربع تیک خورده را انتخاب کنید . )
- Smart Volume : محدود کردن دامنه صدا
- Bass Boost : افزایش باس ( Bass ) صدای آهنگ بطور خودکار

### تنظیم زنگ هشدار ( Alarm ) :

- (۱) در منوی اصلی گزینه Extras را انتخاب کنید .
  - (۲) گزینه Date & Time را انتخاب کنید که تاریخ و زمان روی صفحه نمایش داده می شود .
  - (۳) کلید ۱۱ را فشار داده و نگهدارید . در منوی باز شده گزینه Set Alarm را انتخاب کنید که وارد تنظیمات آن شده و می توانید تغییرات زیر را اعمال نمایید :
- Alarm : برای روشن کردن روی ( On ) و برای خاموش کردن روی ( Off ) تنظیم کنید .
  - Time : تنظیم زمان
  - Schedule : اگر بخواهید هر روز فعال باشد گزینه ( Daily ) و فقط یکبار فعال باشد گزینه ( One Time ) را انتخاب کنید .
  - Audio : انتخاب صدای زنگ

### تغییر رنگ صفحه نمایش ( Theme ) :

- (۱) در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Player Settings و سپس گزینه Theme را انتخاب کنید .
- (۲) با انتخاب هر کدام از گزینه ها رنگ زمینه عوض می شود .

### تنظیم نور صفحه نمایش ( Contrast ) :

- (۱) در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Player Settings و سپس گزینه Contrast را انتخاب کنید .
- (۲) با حرکت کلید ۱۲ به سمت بالا و پایین می توانید نور صفحه را تنظیم کنید .

### چرخش صفحه نمایش (Rotating the display) :

- در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Player Settings و سپس گزینه Orientation را انتخاب کنید .
- با حرکت کلید ۱۲ به سمت بالا و پایین می توانید چرخش مورد نظر را تنظیم کنید .

### تنظیم زمان خاموش شدن دستگاه (Idle Sleep Time) :

- در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Player Settings و سپس گزینه Idle Sleep را انتخاب کنید .
- فشار کلید ۱۲ به سمت داخل ، انتخاب زمان و باز فشار کلید ۱۲ به سمت داخل

### تنظیم زمان خاموش شدن دستگاه هنگام خواب (Snooze Timer) :

- در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Player Settings و سپس گزینه Snooze Timer را انتخاب کنید .
- فشار کلید ۱۲ به سمت داخل ، انتخاب زمان و باز فشار کلید ۱۲ به سمت داخل

### تنظیم زبان (Language) دستگاه :

- در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Language و سپس زبان مورد نظر را تعیین کنید .

### تنظیم مجدد دستگاه (Resetting) :

- در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Reset Settings و سپس گزینه Yes را انتخاب نمایید .
- با این کار می توانید دستگاه را از اول تنظیم کنید .

### ایجاد تغییر در گزینه های (Items) منوی اصلی :

- در منوی اصلی ، کلید ۱۱ را فشار داده و نگهدارید . با انتخاب هر کدام از گزینه های منوی باز شده می توانید تغییرات زیر را اعمال کنید :

- **Configure Menu** : اضافه و حذف کردن Item به منوی اصلی ( در صفحه باز شده روی گزینه مورد نظر رفته و با فشار کلید ۱۲ به سمت داخل آن را تیک دار کنید . و برای حذف آن کفایت علامت تیک را بردارید .)
- **Change Order** : تغییر مکان Item در منوی اصلی ( یکی از گزینه های منوی اصلی را انتخاب کنید سپس کلید ۱۱ را به سمت داخل فشار داده و گزینه Change Order را انتخاب نمایید و با حرکت کلید ۱۲ به سمت بالا یا پایین مکان آن را تعیین کنید .)
- **Default Menu** : نمایش حالت اولیه منو ( ابتدا این Item و سپس گزینه Yes را انتخاب نمایید . )

### چند نکته ایمنی :

- (۱) در صورت بروز مشکل حتماً به نمایندگی مجاز شرکت مراجعه نمایید و خود اقدام به تعمیر یا دستکاری دستگاه نکنید .
- (۲) جهت ریختن فایل تصویری حتماً از طریق نرم افزار اقدام کنید .
- (۳) موقع ویروسی شدن دستگاه را Format کنید .
- (۴) هنگامی که دستگاه Hang کرد آن را توسط کلید ۱۳ ، Reset کنید .
- (۵) دستگاه خود را در معرض دمای بالا قرار ندهید ( دمای مناسب ۴۵ تا ۰ درجه سانتیگراد ) .
- (۶) از ضربه زدن به دستگاه خودداری کنید .
- (۷) دستگاه خود را در معرض رطوبت یا آب قرار ندهید .
- (۸) اطلاعات یا Data را داخل Folder بریزید .
- (۹) هنگام انتقال اطلاعات تا زمانی که تصویر سمت چپ روی دستگاه مشاهده می شود ارتباط را قطع نکنید . اما بعد از انتقال و مشاهده تصویر سمت راست می توانید ارتباط را قطع و کابل را جدا کنید .

