

راهنمای فارسی

CREATIVE MP3 PLAYER
ZEN
VISION M

شامل:

- ۱- مشخصات فنی
- ۲- نصب بر روی کامپیوتر
- ۳- انتقال اطلاعات و موزیک
- ۴- مدیریت دستگاه و فایلها
- ۵- توضیح امکانات پیشرفته
- ۶- چند نکته ایمنی

تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس : تهران، خیابان وزراء، خیابان ۱۸ پلاک ۲

تلفن: (۱۰ خط) ۸۸۷۰۰۸۵۰

www.shobtech.com


technical@shobtech.com



مشخصات دستگاه:

وزن دستگاه با باتری ۱۶۳ گرم
دارای رادیو (FM)
قابلیت پخش عکس و فیلم
قابلیت اتصال به تلویزیون

ابعاد (میلیمتر) 104 x 62 x 18.6
ظرفیت ۳۰ گیگا بایت
باتری قابل شارژ داخلی
دارای میکروفن و قابلیت ضبط صدای محیط

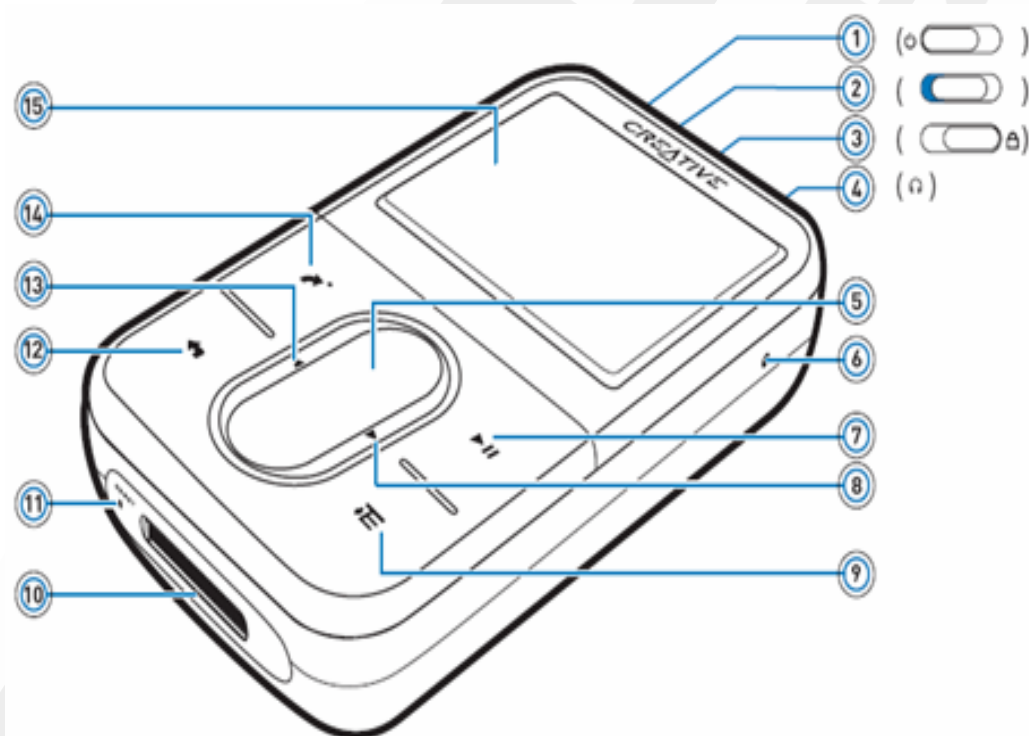

- ۹- کلید انتخاب (Option)
- ۱۰- درگاه توسعه اتصالات
- ۱۱- Reset
- ۱۲- Menu / Back (برگشت به منوی اصلی و قبلی)
- ۱۳- Previous (قبلی)
- ۱۴- کلید میانبر
- ۱۵- LCD

- ۱- کلید روشن / خاموش
- ۲- کلید روشن و خاموش LED
- ۳- قفل کردن کلیدها
- ۴- جک هدفن
- ۵- صفحه لمسی (عمودی)
- ۶- میکروفن
- ۷- Play / Pause
- ۸- Next (بعدی)


نصب و راه اندازی Zen Vision M


- قبل از نصب نرم افزار دستگاه را به کامپیوتر وصل نکنید .
- (۱) CD نرم افزار را داخل CD- DRIVE قرار دهید .
- (۲) برنامه نصب ، به صورت AUTO-RUN اجرا می شود .
- (۳) روی آیکون Next کلیک کنید .
- (۴) در پنجره باز شده ، در قسمت Please choose a region گزینه Asia را انتخاب و روی Next کلیک کنید .
- (۵) در پنجره باز شده ، در قسمت Please Choose a Language گزینه English را انتخاب و روی Next کلیک کنید .
- (۶) در پنجره باز شده ، در قسمت Select Software for Install گزینه های ۱ و ۳ را انتخاب و روی Install کلیک کنید .
- (۷) در پنجره باز شده English را انتخاب و روی Yes کلیک کنید .
- (۸) در پنجره باز شده می توانید مسیر نصب را با کلیک روی آیکون Browser انتخاب یا مستقیماً روی Next کلیک کنید .
- (۹) در این پنجره ابتدا روی Full Installation و بعد Next کلیک کنید که عملیات نصب آغاز می گردد.
- (۱۰) روی Next کلیک کنید .
- (۱۱) صفحه دیگری به نام Creative Media Source باز می شود که پس از انتخاب مسیر روی Next کلیک کنید .
- (۱۲) در این پنجره ابتدا روی Full Installation و بعد Next کلیک کنید که عملیات نصب آغاز می گردد.
- (۱۳) بعد از نصب کامل در پنجره باز شده روی Next کلیک کنید .
- (۱۴) در این پنجره روی Exit کلیک کنید .
- (۱۵) در این پنجره از شما سوال می شود که آیا مایلید سیستم Restart شود یا نه ، بعد از انتخاب گزینه مربوطه روی آیکون Finish کلیک نمایید .

پل ارتباطی (Sync Adapter)


قطعه مستطیل شکل کوچکی است که در داخل جعبه دستگاه موجود می باشد که بدون این قطعه امکان استفاده از دستگاه وجود ندارد . در قسمت بالای آن درگاهی برای اتصال به انتهای دستگاه (کلید ۱۰) وجود دارد که باید آن را حتما وصل کنید و در انتهای آن سه درگاه، درگاههای USB، ورودی آداپتور و خروجی تلویزیون TV وجود دارد، که دارای کاربردهای مختلف است .


شارژ دستگاه

دستگاه را به دو روش می توانید شارژ نمایید . (۱) **توسط کامپیوتر** ، همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، باید ابتدا پل ارتباطی را به انتهای دستگاه متصل کنید سپس یک سرکابل USB را به درگاه USB موجود روی پل ارتباطی و سر دیگر را به پورت USB پشت کامپیوتر متصل کنید . (۲) **توسط شارژر**، که باید یک سر شارژر را به درگاه وسطی روی پل ارتباطی و سر دیگر را به پریز برق متصل کنید . مدت زمان مورد نیاز برای شارژ دستگاه توسط کامپیوتر ، ۶ ساعت و بوسیله شارژر ۳ ساعت می باشد . هنگام شارژ کامل تصویر  روی دستگاه دیده می شود .

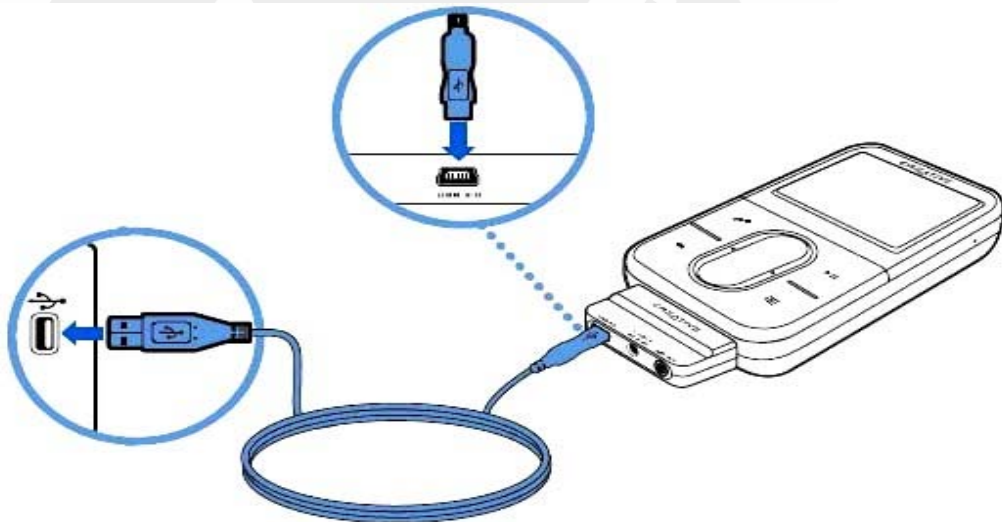

روشن و خاموش کردن دستگاه

۱) جهت روشن کردن دستگاه کلید ۱ را به سمت آیکون  کشیده و نگهدارید تا صفحه نمایش روشن شود.

۲) جهت خاموش کردن دستگاه کلید ۱ را به سمت آیکون  کشیده و نگهدارید تا پیغام Shutting down روی صفحه نمایش ظاهر گردد.

دوباره فعال سازی صفحه نمایش

در هنگام استفاده از دستگاه، بعد از مدت کوتاهی نور صفحه نمایش خاموش می شود. جهت دوباره فعال کردن صفحه کفایت یکی از کلیدهای روی دستگاه را فشار دهید.

جهت تنظیم مدت فعال بودن صفحه مراحل زیر را به ترتیب اجرا کنید:

۱) کلید ۹ را فشار دهید تا منوی اصلی ظاهر شود.


۲) انجام مراحل `System → Display setting → Backlight time`

۳) انتخاب مدت زمان مورد نظر

۴) زدن کلید ۵ برای اعمال تغییرات

قفل دستگاه


برای ممانعت از فشردن اتفاقی کلیدها می توانید دستگاه خود را قفل کنید.

جهت قفل دستگاه کلید ۳ را به سمت آیکون  کشیده تا شکل قفل روی دستگاه ظاهر گردد. البته دقت داشته باشید برای استفاده مجدد و غیر فعال کردن قفل باید کلید ۳ را به سمت چپ (مکان اولیه خود) بکشید.

طریقه استفاده از صفحه لمسی (کلید ۵)

کلید مربوطه یکی از مهمترین کلیدهای دستگاه می باشد و در ۵ جهت کاربرد دارد:
به عنوان کلید انتخاب (Select) استفاده می شود. بوسیله انگشت با لمس سطح بالا و پایین بین منو ها می توانید جستجو کنید و بعد از انتخاب منو بوسیله انگشت و با لمس سطح وسط صفحه می توانید منوی مورد نظر خود را انتخاب می کنید.

در هنگام استفاده از موزیک (music) : برای رفتن به آهنگ (track) بعدی یا قبلی ، باید فلشهای موجود روی این صفحه را فشار داد . برای جلو و عقب بردن خود آهنگ باید فلشهای موجود روی این صفحه را فشار داد و نگهداشت .

برای تنظیم میزان صدا : دو راه وجود دارد (۱) در هنگام گوش کردن به موزیک، کلید ۵ را با انگشت به سمت بالا (افزایش صدا) و پایین (کاهش صدا) لمس کنید . (۲) روی دستگاه کلید ۹ با آیکن  را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Volume را انتخاب کنید و سپس بوسیله انگشت و با لمس صفحه به سمت بالا (افزایش صدا) و پایین (کاهش صدا) مقدار صدا را تنظیم نمایید .

منوی اصلی (Main Menu) و منوهای انتخابی (Options Menu)

جهت برگشت به منوی اصلی و منوهای قبلی باید کلید ۱۲ را (یکبار یا بیشتر) فشار دهید .

منوی NOW PLAYING

در منوی اصلی ، Music Library و سپس Now Playing را انتخاب کنید .
بعد از وارد شدن به منو می توانید اگر track هایی را قبلا انتخاب کرده اید گوش دهید ، و کل track های انتخابی را با دو بار زدن کلید ۵ در صفحه Selected Music مشاهده کنید . در صورت تمایل اگر بخواهید track ی را حذف (delete) کنید باید مراحل زیر را اجرا کنید (البته توجه داشته باشید که track مورد نظر فقط از منوی Now Playing و صفحه Selected music شما حذف می شود) :

(۱) منوی Now playing را انتخاب کنید .

(۲) آهنگ مورد نظر را انتخاب و کلید ۹ را فشار داده و گزینه Remove را انتخاب نمایید.

که دو انتخاب دیگر به شما می دهد :

با انتخاب Remove track فقط یک Track و با انتخاب Remove all کل لیست پاک می شود.

- در گوشه سمت راست بالای صفحه شما می توانید آیکن تنظیمات و وضعیت باتری را مشاهده کنید .

قالب بندی های (FORMATTING) پذیرفته شده توسط دستگاه :

صوتی (Audio): فرمتهای MP3 و WAV و WMA
عکسها (PICTURES) : فرمت (JPEG (JPG
تصویری (Videos) : DivX 4&5 و Xvid و MPEG-1 و MPEG-2 و MPEG4-SP و Motion-JPEG و WMV9

انتقال اطلاعات به دستگاه

برای انتقال اطلاعات (فایل های صوتی ، تصویری و ..) به روی دستگاه ، باید دستگاه خود را بوسیله کابل USB (همانطور که در بالا گفته شد) به کامپیوتر متصل کنید .

۱) انتقال یا تبدیل موزیک از CD بر روی دستگاه :

● روی Desktop با کلیک بر روی آیکون Zen Vision M Media Explorer و انتخاب Rip Audio CDs می توانید سی دی های Audio یا Track را به Mp3 تبدیل کنید .

۲) انتقال موزیک ، عکس و فایل تصویری بوسیله کامپیوتر بر روی دستگاه :

● قبل از انتقال اطلاعات باید آنها را Folder بندی کرد .
● عکسها را در آیکون Picture ، موزیک در آیکون Music ، فایل تصویری در آیکون Video انتقال داده شود (فایل تصویری را که می خواهید با تلویزیون مشاهده کنید باید در آیکون TV انتقال دهید).

انتقال موزیک :

روی Desktop خود ، بر روی آیکون Zen Vision M Media Explorer کلیک کنید ، در پنجره باز شده روی آیکون Browse Media کلیک کنید . پنجره شامل دو قسمت می باشد ، در قسمت سمت چپ (Folder) روی Music → Media Library کلیک کنید . سپس روی Folder موزیک مورد نظر خود کلیک چپ کرده و نگهدارید و به سمت راست بکشید . (به دو روش دیگر هم می توان موزیک را انتقال داد ۱) توسط گزینه Add Media در Media Explorer ۲) توسط Media Source نصب شده روی Desktop)

انتقال عکس :

- روی Desktop خود ، برروی آیکون Zen Vision M Media Explorer کلیک کنید تا صفحه مورد نظر باز شود .
- روی آیکون Add Media کلیک کرده و در پنجره باز شده روی Next کلیک کنید .
- در سمت چپ پنجره باز شده ، تک تک عکسهای مورد نظر خود را انتخاب کرده و روی Add ودر انتها روی Next کلیک کنید .
- روی Close کلیک کنید .

انتقال فایل تصویری :

- روی Desktop خود ، برروی آیکون Zen Vision M Media Explorer کلیک کنید تا صفحه مورد نظر باز شود .
- روی آیکون Convert Video کلیک کنید .
- در پنجره باز شده روی آیکون Add کلیک کنید .
- در پنجره باز شده فیلم خود را انتخاب کرده و روی Open کلیک کنید .
- اگر قصد ریختن فیلم دیگری را دارید روی آیکون Add کلیک کنید در غیر این صورت روی Next کلیک نمایید .
- در این پنجره و پنجره بعدی روی Next کلیک کنید .
- روی Close کلیک کنید .

انتقال فایل تصویری به دستگاه جهت مشاهده بوسیله تلویزیون :

- روی Desktop خود ، برروی آیکون Zen Vision M Media Explorer کلیک کنید تا صفحه مورد نظر باز شود .
- روی آیکون Browser Media کلیک نمایید .
- در سمت چپ پنجره باز شده در قسمت Media Library روی آیکون TV کلیک کنید .
- در سمت چپ پنجره باز شده ، Folder فیلم موردنظر را انتخاب و روی آن کلیک چپ کرده و نگه دارید و به سمت راست پنجره بکشید . در صورتی که Folder شما شامل چند فیلم باشد ، پنجره دیگری باز می شود که روی گزینه های Next آن کلیک نمایید . در مسیر زیر قابل دسترس است : Videos →TV

انتقال داده (DATA) بوسیله کامپیوتر بر روی دستگاه :

- داده منتقل شده روی دستگاه فقط زمانی که به کامپیوتر متصل هستید قابل مشاهده است .
- می توانید عکس ، فیلم و آهنگ را هم در Data ذخیره کنید .
- روی Desktop خود ، بر روی آیکون Zen Vision M Media Explorer کلیک کنید تا صفحه مورد نظر باز شود .
- روی آیکون Browser Document کلیک نمایید .
- در سمت چپ پنجره باز شده ، موردنظر را انتخاب و روی آن کلیک چپ کرده و نگه دارید و به سمت راست پنجره بکشید .
- مشاهده **Data** : روی آیکون Browser Document کلیک نمایید و در سمت چپ صفحه باز شده روی Folder ، Data کلیک کنید که می توانید اطلاعات را مشاهده نمایید .

انتقال بوسیله ZEN cast content :

- بیشتر برای گرفتن (Download) اطلاعات از طریق اینترنت استفاده می شود .
 - روی Desktop خود ، بر روی آیکون Zen Vision M Media Explorer کلیک کنید تا صفحه مورد نظر باز شود .
 - روی آیکون Browser Media کلیک نمایید .
 - در سمت چپ پنجره باز شده در قسمت Media Library روی آیکون Zencast کلیک کنید .
 - در سمت چپ پنجره باز شده ، Folder فیلم موردنظر را انتخاب و روی آن کلیک چپ کرده و نگه دارید و به سمت راست پنجره بکشید . در مسیر زیر قابل دسترس است :
- Extras → Organizer → Zencast

شنیدن و حذف موزیک :

در منوی اصلی و با انتخاب گزینه های Music Library → Now Playing آهنگهای انتخابی قبلی را می توانید گوش دهید . یا در منوی اصلی با انتخاب Music Library می توانید انتخابهای مختلفی انجام داده و Play کنید . [Play list (لیست آهنگهای دلخواه) - All track

(کل آهنگها) - Artist (خواننده مورد نظر) - Albums (آلبوم مورد نظر) - Genres
(سبک آهنگها)]

برای حذف موزیک ، موزیک را انتخاب کرده و کلید ۹ را فشار داده و نگهدارید و در منوی باز شده گزینه Delete Track و سپس Yes را انتخاب کنید . برای حذف آلبوم و... به همین ترتیب عمل کنید .

نمایش عکس و ایجاد تغییر روی آن :

در منوی اصلی و با انتخاب گزینه Photos ، سه انتخاب می توانید انجام دهید :

۱- My Slideshows (مشاهده اسلاید عکسهای دلخواه) : عکسهای دلخواه خود را داخل Folder بریزید . روی Desktop خود ، برروی آیکون Zen Vision M Media Explorer کلیک کنید تا صفحه مورد نظر باز شود ، سپس روی آیکون Browser Document و در سمت چپ پنجره باز شده روی گزینه My Slideshows کلیک کنید . روی Folder خود در سمت چپ کلیک چپ کرده و نگهدارید و به سمت راست بکشید . با رفتن روی عکسها و فشار دادن کلید ۹ می توانید این تغییرات را اعمال کنید :

- Rotate : چرخش عکس

- Delete Picture : حذف عکس

- Set Slide Interval : تنظیم فاصله زمانی نمایش اسلایدها

۲- Recently Browsed Photos : مشاهده آخرین Folder عکس دیده شده

۳- Pictures : می توانید Folder عکسها را مشاهده کنید . کلا می توانید تغییرات زیر را اعمال کنید :

● **حذف عکسها :** عکس مورد نظر را انتخاب و کلید ۹ را فشار داده و نگه دارید و در منوی باز شده گزینه Delete Picture و سپس Yes را انتخاب کنید . برای حذف Folder به همین ترتیب عمل کنید .

● **تنظیم طریقه نمایش Folder عکس :** زمانی که گزینه Pictures را انتخاب کردید Folder عکسها را بصورت افقی مشاهده می کنید . اگر روی Folder کلید ۹ را فشار داده و گزینه Switch View را انتخاب کنید Folder عکسها به صورت عمودی نمایش داده می شود . برای برگشت به حالت قبلی باید یکبار دیگر این گزینه را انتخاب کنید .

- **نمایش اسلایدها (Slideshow) Folder :** عکس مورد نظر را انتخاب و کلید ۹ را فشار دهید و گزینه Start Slideshow را انتخاب کنید . برای قطع کردن این حالت باید کلید ۱۲ را فشار دهید .
- **تعیین فاصله زمانی و نحوه نمایش اسلایدها :** Folder یا عکس مورد نظر را انتخاب نمایید و سپس کلید ۹ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Photo/Video Settings → Settings را انتخاب کنید و تغییرات زیر را می توانید اعمال کنید :
 - Slid Interval : تنظیم فاصله زمانی نمایش اسلایدها
 - Slid Transition : تنظیم نحوه نمایش اسلایدها
- **قرار دادن عکسها به عنوان پیش زمینه صفحات (Wallpaper) Folder :** عکس مربوطه را باز کرده و سپس عکس دلخواه را انتخاب و کلید ۹ را فشار داده و گزینه Set as wallpaper را انتخاب کنید . با لمس کلید ۵ به سمت بالا و پایین میتوانید روشنایی تصویر بوسیله فلشهای روی همین صفحه می توانید نور تصویر را به رنگهای مختلف تغییر دهید . در انتها کلید ۵ را جهت اعمال تغییرات فشار دهید .
- **جهت برگشتن به پیش زمینه قبلی :** در صفحه Folder عکسها کلید ۹ را فشار داده و سپس گزینه های Display Settings → Reset Wallpaper → Settings → Yes را انتخاب نمایید .
- **Password گذاری :** زمانی که می خواهید به Folder عکس مورد نظر شما کسی دسترسی نداشته باشد باید Folder مربوطه را انتخاب و کلید ۲ را فشار داده و گزینه Protect را انتخاب نمایید با این کار روی Folder علامت چشمی ظاهر می گردد . کلید ۱ را فشار داده و نگهدارید تا منوی اصلی نمایش داده شود . سپس گزینه های System → Player → Protect Content Password → Settings را انتخاب و پسورد را وارد نمایید . پسورد پیش فرض چهار تا صفر می باشد . سپس گزینه Protected Content را در همین منو که دو حالت Show (نمایش) و Hide (پنهان کردن) دارد را Hide کنید . با برگشتن به منوی عکسها خواهید دید که Folder مورد نظر نمایش داده نمی شود . برای دوباره نمایش دادن آن را انتخاب و پسورد را وارد نمایید . در انتها با برگشتن به منوی عکسها باید کلید ۲ را فشار داده و گزینه Unprotect را انتخاب نمایید .
- **مشاهده جزئیات عکس :** روی عکس مورد نظر رفته و کلید ۹ را فشار داده و گزینه View Details را انتخاب کنید .

- **دسته بندی و مدیریت عکسها** : می توان با علامت گذاری توسط (از یک تا ۵ ستاره) عکسهای موجود در حافظه Zen را دسته بندی و ارزش گذاری نمود .
عکس مورد نظر را انتخاب و کلید ۹ را فشار داده و گزینه Rate Picture را انتخاب کنید در پایین صفحه و بوسیله کلید ۵ تعداد ستاره دلخواه را انتخاب نمایید .
مشاهده عکسهای ستاره دار : روی Folder عکس یا داخل Folder کلید ۹ را فشار داده و گزینه View... و سپس انتخاب یکی از گزینه های زیر :
 - 5 Stars Only : نمایش عکسهای فقط ۵ ستاره
 - 4 Stars Onwards : نمایش عکسهای ۴ و ۵ ستاره
 - 3 Stars Onwards : نمایش عکسهای ۳ ستاره به بالا
 - 2 Stars Onwards : نمایش عکسهای ۲ ستاره به بالا
 - 1 Stars Onwards : نمایش عکسهای ۱ ستاره به بالا
 - All Pictures : نمایش کل عکسهابرای خارج شدن از این حالت و نمایش کل عکسها باید گزینه All Pictures را انتخاب کنید .

ایجاد Playlist (داشتن لیستی از آهنگهای انتخابی) :

بعد از Transfer کردن Folder ، با دو بار کلیک روی Folder ، آهنگها نمایش داده می شود با انتخاب آهنگهای مورد دلخواه و راست کلیک روی آن و انتخاب گزینه Add to Playlist ، در پنجره ای که باز شده اسم مورد نظر را وارد و Ok را کلیک کنید (به دو روش دیگر هم می توان Playlist ایجاد کرد : ۱) توسط خود دستگاه (۲) در پنجره Zen Vision M Media Explorer و بوسیله گزینه Create Playlist) .

تنظیم نحوه پخش موزیک ها :

برای تنظیم نحوه پخش آهنگها باید مراحل زیر را طی کنید :
(۱) در منوی اصلی گزینه Music Library را انتخاب کنید .
(۲) گزینه Now Playing را انتخاب کنید .
(۳) کلید ۹ را فشار داده و در منوی که باز می شود گزینه Play Mode (تنظیم نحوه پخش موزیک) را انتخاب نمایید .

۴) منویی باز می شود که شامل موارد زیر است که می توانید گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید:

- Normal : گوش دادن موزیک به صورت منظم و متوالی
- Repeat Track : فقط یک آهنگ را بطور متوالی تکرار می کند .
- Repeat All : کل آهنگهای انتخابی را متوالیاً تکرار می کند .
- Shuffle : پخش آهنگها به صورت نا منظم
- Shuffle Repeat : تکرار و پخش آهنگها بصورت نا منظم
- Track Once : هر بار پخش فقط یک آهنگ ، برای شنیدن آهنگ بعدی دوباره باید انتخاب کنید .

انتخاب آهنگهای دلخواه (Selected Music) :

می توانید از کل آهنگهای خود ، تعدادی را که مایل هستید گوش کنید انتخاب نمایید :

۱) در منوی اصلی ، وارد Music Library شوید .

۲) می توانید از تمام گزینه های این منو، Folder یا Track مورد نظر را انتخاب کنید .

۳) بعد از انتخاب ، کلید ۹ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Add to Selected را انتخاب کنید .

با انتخاب Now Playing و با دو بار زدن کلید ۵ ، منوی Selected Music باز می شود .

جستجوی سریع برای آهنگهای یک Artist یا Record مورد نظر :

۱) در منوی اصلی ، Music Library را انتخاب کنید .

۲) وارد منوی Now Playing شوید و کلید ۹ را فشار داده در منوی باز شده گزینه Lookup Artist را انتخاب کنید . که آلبومها و Track های همان Artist نمایش داده می شود .

روش جستجوی دیگری که می توان استفاده کرد : در منوی اصلی ، وارد Music Library شوید و با انتخاب یکی از موارد (Artist و Play list و Albums و All track) و با فشردن کلید ۹ ، درمنویی که باز می شود گزینه Find Keyword را انتخاب نمایید . در صفحه بعدی بوسیله اعداد و حروف الفبای انگلیسی ، کل کلمه یا حروف ابتدایی مورد جستجو را تایپ کنید . البته با فشار کلید ۹ منوی دیگری باز می شود که می توانید انتخابهای مختلفی از قبیل بزرگ و کوچک

کردن حروف ، پاک کردن ، ایجاد فاصله ، اضافه کردن Symbol و ... را انجام دهید . در انتها علامت تیک را انتخاب نمایید که مورد جستجو نمایش داده می شود .

DJ کاربرد

به صورت روبرو قابل دسترس می باشد : Music Library → Now Playing → DJ . که شامل گزینه های زیر است :

- Album of the day : انتخاب آلبوم توسط خود دستگاه
- Random Play all : پخش تمام آهنگها به صورت نامنظم
- Must Popular : پخش آهنگهایی که اغلب اوقات گوش می دهید .
- Rarely Heard : پخش آهنگهایی که به ندرت گوش می دهید .
- Highly Rated : نمایش آهنگهای ستاره دار (مراجعه به قسمت دسته بندی و مدیریت آهنگها).
- Yet to be Rated : نمایش آهنگهایی که ستاره ندارند .

دسته بندی و مدیریت آهنگها :

می توان با علامت گذاری توسط (از یک تا ۵ ستاره) آهنگهای موجود در حافظه Zen را دسته بندی و ارزش گذاری نمود . بعد از انتخاب آهنگها، وارد منوی Now Playing شوید . با یکبار لمس سطح وسط کلید ۵ ، صفحه دیگری باز می شود که در زیر نام آهنگ ، ۵ ستاره خاموش وجود دارد که بوسیله کلید ۵ و به دلخواه تعداد این ستاره ها را می توانید ارزش گذاری و مشخص نمایید بعد از مشخص کردن تعداد ستاره ها با زدن کلید ۵ تغییرات اعمال می شود .
مشاهده آهنگهای ستاره دار : به صورت زیر قابل دسترس می باشد که تمامی آهنگها ستاره دار نمایش داده می شود .
Music Library → Now Playing → DJ → Highly Rated

تنظیم آهنگ و فیلم از نقطه دلخواه (Seek to) :

- (۱) آهنگ یا فیلم را انتخاب کنید .
- (۲) در صفحه Now Playing ، کلید ۹ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Seek to را انتخاب کنید .

۳) کلید ۵ را به سمت راست یا چپ برای جلو و عقب بردن نگه دارید .

۴) کلید ۷ را برای شروع از نقطه انتخابی فشار دهید .

کاربرد Bookmarks

به طور مثال ، اگر در حال گوش دادن به یک آهنگ یا Record (صوت ضبط شده) هستید و مجبورید آن را نیمه کاره رها کنید ، با ایجاد Bookmarks می توانید از نقطه ای که آن را قطع کرده اید دوباره ادامه دهید و نیازی نیست که به ابتدای آن برگردید .

ایجاد Bookmarks :

۱) انتخاب آهنگ یا Record

۲) وارد منوی Now Playing شوید .

۳) کلید ۹ را فشار داده و در منوی باز شده Set Bookmark را انتخاب کنید و در صفحه ای که باز می شود شماره آن را تعیین کرده و کلید ۵ را بزنید .

(در این صفحه ، بعد از کامل شدن ۱۰ مورد باز می توانید روی آن عمل جایگزینی انجام دهید)

دسترسی به Bookmarks :

۱) در منوی اصلی ، وارد Music Library شوید .

۲) گزینه Bookmarks و سپس شماره مورد نظر را انتخاب کنید .

حذف Bookmarks :

Bookmarks مربوطه را انتخاب کرده ، کلید ۹ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Clear Bookmarks را انتخاب کنید .

هماهنگ سازی محتویات با کامپیوتر (Synchronizing Content) :

می توانید فایل های صوتی ، عکس و فیلم و Outlook خود را به روز کنید . یعنی با اتصال دستگاه به کامپیوتر اطلاعات My Computer به دستگاه منتقل می شود .

روی Desktop خود ، برروی آیکون Zen Vision M Media Explorer کلیک کنید تا صفحه مورد نظر باز شود . سپس روی Synchronize Media and Outlook Data (برای اولین بار در پنجره های باز ، ۳ بار پیوسته روی Next و سپس My Computer و تا انتها باز روی Next و در آخرین پنجره روی Finish کلیک کنید .) و بعد روی Sync Now و سپس

روی Done کلیک کنید . برای مشاهده هم باید به قسمت عکس ، موزیک و ویدیو و Content مراجعه کنید .

توجه : استفاده از این مرحله توصیه نمی شود .

کاربرد FM Radio

دامنه فرکانس FM روی دستگاه برای کشورهای مختلف بصورت پیش فرض انتخاب شده است .
تنظیم اسکن به صورت خودکار : در منوی اصلی گزینه FM Radio را انتخاب کنید .
برای اسکن و ذخیره اتوماتیک ایستگاه رادیویی ، کلید ۹ را فشار داده و گزینه Auto Scan و سپس Yes را انتخاب کنید . در انتها دستگاه همه ایستگاه ها و کانالهای از قبل تنظیم شده را ذخیره می کند . روی صفحه نمایش ، موج و عبارت ۱/ ۳۲ preset را مشاهده خواهید کرد که توسط کلید ۵ (به سمت راست و چپ) می توانید موج مربوطه را تغییر دهید . همچنین می توانید نام Preset را با زدن کلید ۹ و انتخاب گزینه Name Preset به دلخواه تغییر دهید .

تنظیم اسکن به صورت دستی : در منوی اصلی گزینه FM Radio را انتخاب کنید . کلید ۷ را فشار دهید سپس برای تنظیم دقیق کلید ۵ را به راست یا چپ فشار دهید . سپس برای ذخیره موج رادیویی مورد نظر کلید ۹ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Save as Preset و سپس شماره مورد نظر را انتخاب کنید .

حذف موج مورد نظر : توسط کلید ۵ موج مورد نظر را انتخاب کنید و کلید ۹ را فشار داده و در منویی که باز می شود گزینه Delete Preset و سپس Yes را انتخاب نمایید .

ضبط برنامه رادیویی دلخواه : موج مربوطه را انتخاب نمایید سپس کلید ۹ را فشار داده و گزینه Record Radio را انتخاب کنید عملیات ضبط آغاز می گردد و با انتخاب Stop برنامه مربوطه ذخیره می شود . همچنین تغییراتی که در قسمت ضبط کردن (RECORDING) توضیح داده شده را می توانید اعمال کنید .

دسترسی به برنامه ضبط شده : در منوی اصلی ، وارد Music Library شوید و گزینه Recordings را انتخاب کنید سپس مورد ضبط شده را انتخاب و Play کنید .

توجه : Track های ضبط شده با نام FM و با تاریخ و زمان رکورد کردن ، ذخیره می شود به عنوان مثال (FM 2007-03-15 14:57:00)

حذف برنامه ضبط شده : در منوی اصلی ، وارد Music Library شوید و گزینه Recordings را انتخاب کنید سپس مورد ضبط شده را انتخاب ، کلید ۹ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Delete Track و بعد Yes را انتخاب کنید .

ضبط کردن (RECORDING)

- (۱) در منوی اصلی گزینه Microphone را انتخاب کنید .
 - (۲) کلید ۹ را فشار داده و گزینه Start Recording را انتخاب نمایید . در هنگام ضبط کردن با فشار دادن کلید ۹ ، می توانید موارد زیر را اعمال کنید :
 - Pause : ایجاد مکث (با فشردن کلید ۷ هم می توانید این عمل را انجام دهید)
 - Resume : ادامه عمل ضبط بعد از ایجاد مکث
 - Stop : توقف و ذخیره عملیات ضبط
 - Split : توقف و ذخیره ضبط انجام شده و آغاز یک ضبط جدید
- بعد از Stop کردن برای گوش دادن همان Track ضبط شده کلید ۷ (Play) را فشار دهید .
- توجه :** Track های ضبط شده با نام MIC و با تاریخ و زمان رکورد کردن ، ذخیره می شود به عنوان مثال (MIC 2007-03-15 14:57:00)
- دسترسی به Track ضبط شده :** در منوی اصلی ، وارد Music Library شوید و گزینه Recordings را انتخاب کنید سپس Track ضبط شده را انتخاب و Play کنید .
- حذف Track ضبط شده :** در منوی اصلی ، وارد Music Library شوید و گزینه Recordings را انتخاب کنید سپس Track مورد نظر را انتخاب ، کلید ۹ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Delete Track و بعد Yes را انتخاب کنید .

مشاهده اطلاعات Track (Viewing Track Information) :

- (۱) انتخاب Track
- (۲) کلید ۹ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه View Details را انتخاب کنید.

مشاهده اطلاعات دستگاه (Viewing Player Information) :

- در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Information را انتخاب کنید .

انتقال اطلاعات (Removable Disk) :

از دستگاه خود می توانید برای انتقال اطلاعات از یک کامپیوتر به کامپیوترهای دیگر استفاده کنید .
در واقع بدون اینکه نیازی به نصب نرم افزار باشد می توانید اطلاعات را به دستگاه خود انتقال دهید.
انجام مراحل زیر :

- ۱) در منوی اصلی گزینه Extras را انتخاب کنید .
 - ۲) گزینه Removable Disk را انتخاب کنید .
 - ۳) کلید ۹ را فشار داده و در منوی باز شده مقدار فضای (ظرفیت) دیسک مورد نیاز خود را انتخاب کنید .
 - ۴) روی صفحه نمایش تصویری ظاهر می شود و دستگاه آماده انتقال اطلاعات می باشد .
 - ۵) دستگاه خود را توسط کابل USB به کامپیوتر متصل نمایید . به محض اتصال ، پنجره ای با نام Removable Disk روی Desktop کامپیوتر باز می شود .
 - ۶) روی صفحه نمایش دستگاه شکل و عبارت Do not Disconnect ظاهر می شود .
 - ۷) فایل های مورد نظر را به پنجره مربوطه انتقال دهید .
 - ۸) نکته مهمی که بعد از انتقال اطلاعات باید حتماً انجام دهید ، برای قطع ارتباط (Disconnect) باید دستگاه را Safely Remove Hardware کنید . برای انجام این کار مراحل زیر را انجام دهید :
- در گوشه پایین و سمت راست کامپیوتر خود روی نوار عنوان (Taskbar) ، روی آیکون  کلیک چپ کرده و سپس روی این عبارت Safely Remove USB Mass Storage Device کلیک کنید .
- کابل USB را جدا کنید .
- روی صفحه نمایش دستگاه همان تصویر مرحله ۴ ظاهر می شود .

برداشتن اطلاعات : در منوی اصلی گزینه Extras و سپس Removable Disk را انتخاب نمایید . بعد کلید ۹ را فشار داده و گزینه Set Capacity و سپس مقدار فضای انتخابی قبلی را دوباره انتخاب و به کابل USB متصل کنید . با اتصال کابل صفحه Removable Disk باز شده و اطلاعات خود را می توانید بر دارید .

حذف تمام اطلاعات از روی دستگاه :

- ۱) در منوی اصلی گزینه Extras را انتخاب کنید .

۲) گزینه Removable Disk را انتخاب کنید .
کلید ۹ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Format و سپس Yes را انتخاب کنید .

تغییر ظرفیت دیسک :

- قبل از کاهش فضای انتخابی حتماً فایل انتقال داده شده قبلی را جابجا کنید .
- ۳) در منوی اصلی گزینه Extras را انتخاب کنید .
- ۴) گزینه Removable Disk را انتخاب کنید .
- ۵) کلید ۹ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Set Capacity و سپس مقدار فضای مورد نظر خود را انتخاب کنید .

تنظیم تاریخ (date) و ساعت (Time) :

- ۱) در منوی اصلی گزینه Extras را انتخاب کنید .
- ۲) گزینه Date & Time را انتخاب کنید که تاریخ و زمان روی صفحه نمایش داده می شود .
- ۳) کلید ۹ را فشار داده و در منوی باز شده برای تنظیم تاریخ گزینه Set Date و برای تنظیم ساعت گزینه Set Time را انتخاب کنید .
- ۴) کلید ۱۱ را فشار داده و نگهدارید . برای تنظیم Format (چگونگی نمایش) date و Time می توانید از گزینه های Clock Style و Date Separator و Date Format و Time Format استفاده و مورد دلخواه را انتخاب نمایید .

توجه : روشی دیگر برای تنظیم، مسیر روبرو است : System → Clock Settings . گزینه ای اضافه به نام Clock In Title دارد که دارای دو گزینه است :

- Digital : نمایش ساعت در بالای منوها
- Disable : نمایش اسم منو

تنظیم تقویم (Calendar) :

- ۱) طی مراحل روبرو : Extras → Organizer → Calendar
- ۲) بوسیله کلید ۵ می توانید روزها و با فشار کلید ۹ ماه ها را می توانید انتخاب کنید .

قابلیت ثبت لیست کارهای روزانه (Tasks) :

دستگاه را به کامپیوتر متصل کنید . روی Desktop خود ، برروی آیکن Zen Vision M Media Explorer کلیک کنید تا صفحه مورد نظر باز شود سپس گزینه Manage Organizer Data را انتخاب نمایید . صفحه باز شده شامل سه گزینه زیر است :

- Calendar : در این صفحه باید موضوع ، تاریخ و ساعت شروع و خاتمه ، محل و توضیحات را کامل و روی Add کلیک کنید .

- Tasks : مانند بالا گزینه ها را کامل کرده و روی Add کلیک کنید .

- Contacts : مانند بالا گزینه ها را کامل کرده و روی Save کلیک کنید .

هنگام بستن پنجره از شما سوال می شود که مایل هستید اطلاعات در دستگاه شما ذخیره شود یا نه که باید روی Yes یا NO و سپس روی Ok کلیک کنید .

با طی مراحل روبرو Extras → Organizer و انتخاب موارد بالا می توانید اطلاعات ریخته شده را مشاهده کنید :

تنظیمات پیشرفته صدا :

در منوی اصلی گزینه System و سپس گزینه Audio Settings را انتخاب نمایید . با انتخاب هر کدام از گزینه ها می توانید تغییرات زیر را اعمال کنید :

● EQ : انتخاب حالت‌های مختلف پخش صدا (با انتخاب Custom EQ می توانید به صورت دستی نحوه پخش آهنگ را تنظیم کنید ، توسط کلید ۵ به سمت راست یا چپ ستونها را می توانید انتخاب کنید و با حرکت این به سمت بالا یا پایین می توانید دامنه فرکانس را افزایش یا کاهش دهید . برای اعمال تغییر انجام شده باید مربع تیک خورده را انتخاب و کلید ۵ را بزنید .)

● Play Mode : تنظیم نحوه پخش موزیک (قبلا توضیح داده شده)

● Smart Volume : محدود کردن دامنه صدا

● Bass Boost : افزایش باس (Bass) صدای آهنگ بطور خودکار

● Restrict Volume : تنظیم میزان صدا (این گزینه را انتخاب کرده و سپس مقدار صدای مورد دلخواه را تنظیم و کلید ۵ را بزنید که صفحه دیگری باز می شود که باید پسورد (پسورد پیش فرض ۴ تا صفر می باشد) را وارد و تیک را انتخاب نمایید که این

گزینه On می شود. برای خارج شدن از این حالت، گزینه Restrict Volume را انتخاب و باز مقدار صدا را تنظیم و کلید ۵ را بزنید با این کار این گزینه به حالت Off باز می گردد.)

تنظیم زنگ هشدار (Alarm) :

- ۱) در منوی اصلی گزینه Extras را انتخاب کنید .
 - ۲) گزینه Date & Time را انتخاب کنید که تاریخ و زمان روی صفحه نمایش داده می شود .
 - ۳) کلید ۹ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Set Alarm را انتخاب کنید که وارد تنظیمات آن شده و می توانید تغییرات زیر را اعمال نمایید :
- Alarm : برای روشن کردن روی (On) و برای خاموش کردن روی (Off) تنظیم کنید .
 - Time : تنظیم زمان
 - Schedule : اگر بخواهید هر روز فعال باشد گزینه (Daily) و فقط یکبار فعال باشد گزینه (One Time) را انتخاب کنید .
 - Audio : انتخاب صدای زنگ
- توجه : روشی دیگر برای تنظیم، مسیر روبرو است : System → Clock Settings .

تغییر رنگ زمینه صفحه نمایش (Theme) :

- ۱) در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Display Settings و سپس گزینه Theme را انتخاب کنید .
- ۲) با انتخاب هر کدام از گزینه ها رنگ زمینه عوض می شود .

تنظیم نور صفحه نمایش (Brightness) :

- ۱) در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Display Settings و سپس گزینه Brightness را انتخاب کنید .
- ۲) توسط کلید ۵ (به سمت بالا و پایین) می توانید نور صفحه را تنظیم کنید .

تنظیم زمان خاموش شدن دستگاه (Idle Shutdown) :

- (۱) در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Player Settings و سپس گزینه Idle Shutdown را انتخاب کنید .
- (۲) فشار کلید ۵ به سمت داخل ، انتخاب زمان و باز فشار کلید ۵ به سمت داخل

تنظیم زمان خاموش شدن دستگاه هنگام خواب (Sleep Timer) :

- (۱) در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Player Settings و سپس گزینه Sleep Timer را انتخاب کنید .
- (۲) فشار کلید ۵ به سمت داخل ، انتخاب زمان و باز فشار کلید ۵ به سمت داخل (قابل تنظیم از ۱۵ دقیقه تا ۲ ساعت)

تنظیم صفحه لمسی (TouchPad) :

- (۱) در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Player Settings و سپس گزینه TouchPad را انتخاب کنید .
- (۲) دارای ۲ گزینه است :
 - Clicker : صدای کلیک هنگام حرکت روی منوها . دو حالت روشن و خاموش دارد .
 - Sensitivity : تنظیم حساسیت صفحه . دارای سه حالت حساس ، نیمه حساس و خیلی حساس است .

تنظیم کلید میانبر (My Shortcut) :

- جهت دسترسی سریع به منوی مورد نظر می توانید این گزینه را تنظیم کنید . منوی انتخابی با فشار کلید ۱۴ باز می شود .
- (۱) در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Player Settings و سپس گزینه My Shortcut Button را انتخاب کنید .
 - (۲) انتخاب منوی مورد نظر جهت دسترسی سریع

تنظیم زبان (Language) دستگاه :

در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Language و سپس زبان مورد نظر را تعیین کنید .

تنظیم مجدد دستگاه (Resetting) :

در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Reset Settings و سپس گزینه Yes را انتخاب نمایید .
با این کار می توانید دستگاه را از اول تنظیم کنید .

ایجاد تغییر در گزینه های (Items) منوی اصلی :

۱) در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Display Settings را انتخاب کنید.

۲) Configure Menu : اضافه و حذف کردن Item به منوی اصلی (در صفحه باز شده روی گزینه مورد نظر رفته و با فشار کلید ۵ به سمت داخل آن را تیک دار کنید . و برای حذف آن کفایت تیک را بردارید .)

نمایش فیلم و ایجاد تغییر روی آن :

در منوی اصلی و با انتخاب گزینه Videos ، در منوی بعدی انتخاب Video ، و با انتخاب فیلم مورد نظر می توانید آن را مشاهده کنید . در هنگام مشاهده توسط کلید ۹ می توانید تغییراتی از قبیل بزرگ و کوچک کردن اندازه ، تنظیم فیلم از نقطه دلخواه و ... را اعمال کنید .

حذف فیلم : فیلم مورد نظر را انتخاب و کلید ۹ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Delete Video و سپس Yes را انتخاب کنید .

مشاهده آخرین فیلم دیده شده : به صورت زیر قابل دسترس است :


Videos → Recently Browsed Videos

مشاهده فیلم دستگاه با تلویزیون :

- ۱) مراحل روبرو را طی کنید : System → Photo/Video Settings .
 - ۲) گزینه Video Out را انتخاب نمایید . شامل سه گزینه می باشد : Auto (NTSC) – Off و Auto (PAL) .
 - ۳) بعد از انتخاب یکی از گزینه های بالا ، همانطور که در پایین توضیح داده شده باید دستگاه را به تلویزیون متصل کنید . بعد از اتصال، پخش فیلم بطور اتوماتیک شروع می شود .
- نکته : طریقه مخفی کردن و پسوردگذاری روی فیلم همانند آنچه که در مورد عکس در بالا توضیح داده شده است می باشد .

طریقه اتصال به تلویزیون (TV)

برای اتصال دستگاه به تلویزیون ، به کابل TV (شماره ۵ شکل زیر) نیاز دارید .

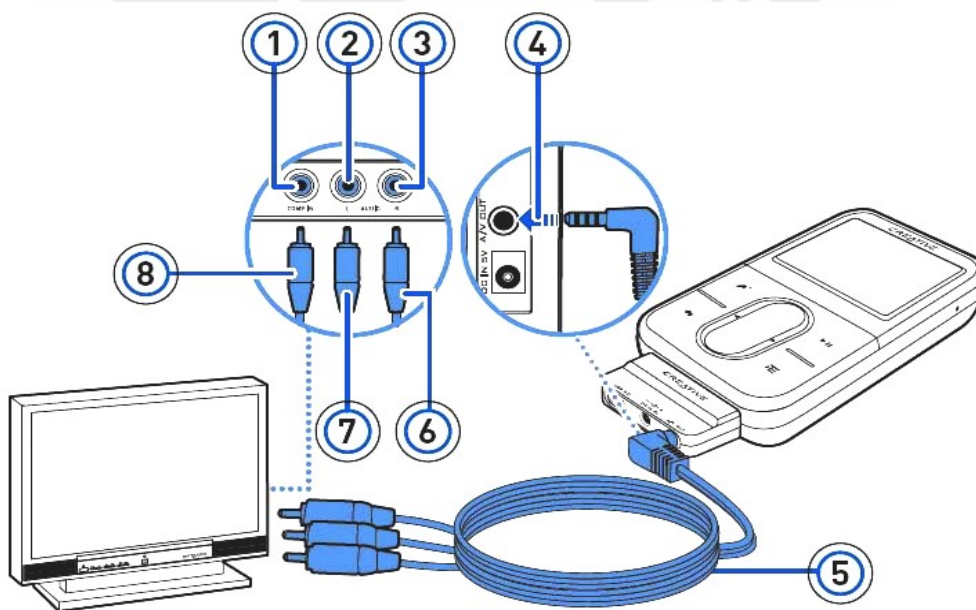


۱- محل اتصال کابل تصویر (زرد رنگ)	۴- خروجی TV
۲- محل اتصال کابل صدای سمت چپ (سفید رنگ)	۵- کابل اتصال به تلویزیون
۳- محل اتصال کابل صدای سمت چپ (قرمز رنگ)	

کابل اتصال به تلویزیون ، به عنوان لوازم جانبی عرضه می شود . (داخل بسته بندی موجود نیست)

نکته مهم :

در صورت فراموش کردن پسورد می توانید مراحل زیر را انجام دهید :

- ۱) کلید ۱ را به سمت آیکون  کشیده و نگهدارید .
- ۲) بوسیله سنجاق ریزی کلید ۱۱ را فشار دهید .
- ۳) کلید ۱ را رها کنید .
- ۴) صفحه ای به نام Recovery Mode باز می شود که شامل موارد زیر است :
 - Clean Up : پاک کردن
 - Format : Format All کردن هارد دیسک دستگاه (پاک کردن کلیه اطلاعات)
 - Reload Firmware : تعویض سیستم عامل دستگاه ZEN
 - Reboot : راه اندازی مجدد
- ۵) گزینه Clean Up و سپس Yes را انتخاب نمایید .
- ۶) گزینه Reboot را انتخاب نمایید .
- ۷) نرم افزار دستگاه بالا آمده و به حالت اول باز می گردد و باز پسورد پیش فرض ۴ تا صفر است .

چند نکته ایمنی :

- (۱) در صورت بروز مشکل حتماً به نمایندگی مجاز شرکت مراجعه نمایید و خود اقدام به تعمیر یا دستکاری دستگاه نکنید .
- (۲) جهت ریختن فایل حتماً از طریق نرم افزار اقدام کنید .
- (۳) هنگامی که دستگاه Hang کرد آن را توسط کلید ۱۱ ، Reset کنید .
- (۴) دستگاه خود را در معرض دمای بالا قرار ندهید .
- (۵) از ضربه زدن به دستگاه حتما خودداری کنید .
- (۶) دستگاه خود را در معرض رطوبت یا آب قرار ندهید .
- (۷) هنگام انتقال اطلاعات تا زمانی که تصویر سمت چپ روی دستگاه مشاهده می شود ارتباط را قطع نکنید . اما بعد از انتقال و مشاهده تصویر سمت راست می توانید ارتباط را قطع و کابل را جدا کنید .

