

راهنمای فارسی

CREATIVE MP3 PLAYER
ZEN WAV

شامل:

- ۱- مشخصات فنی
- ۲- نصب بر روی کامپیوتر
- ۳- انتقال اطلاعات و موزیک
- ۴- مدیریت دستگاه و فایلها
- ۵- توضیح امکانات پیشرفته
- ۶- چند نکته ایمنی

تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاپ

آدرس: تهران، خیابان وزراء، خیابان ۱۸ پلاک ۲

تلفن: (۱۰ خط) ۸۸۷۰۰۸۵۰


www.shobtech.com
technical@shobtech.com



مشخصات دستگاه:

وزن دستگاه با باتری ۴۹ گرم
دارای رادیو (FM)
قابلیت پخش عکس و فیلم
دارای اسپیکر

ابعاد (میلیمتر) 85.0 x 42.0 x 12.5
ظرفیت ۲ و ۴ گیگا بایت
باتری قابل شارژ داخلی
دارای میکروفن و قابلیت ضبط صدای محیط

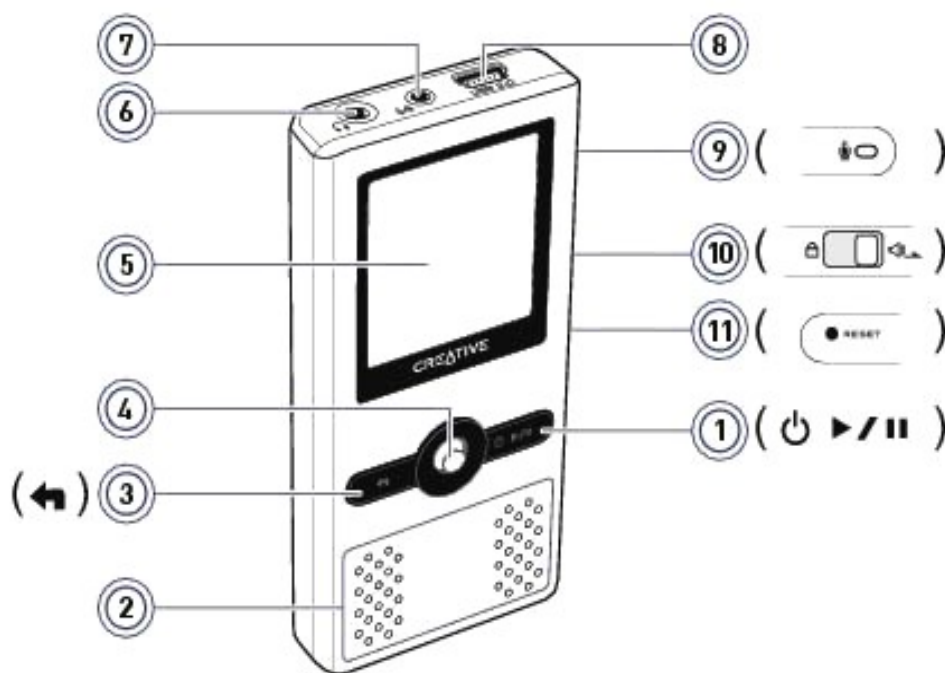


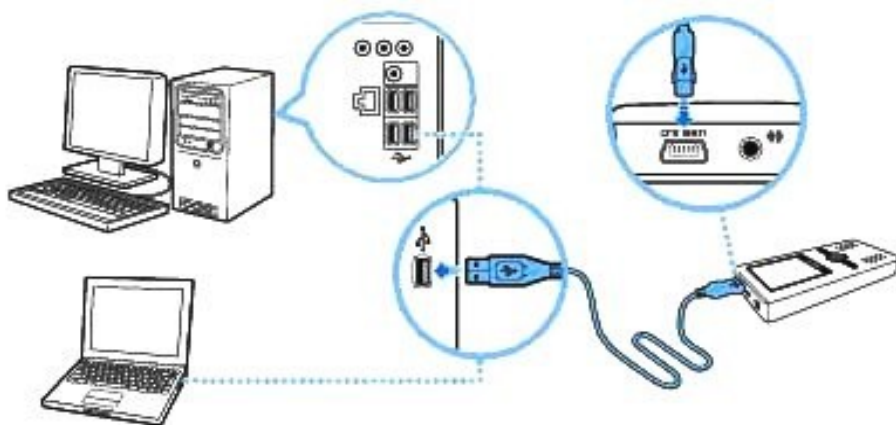
- | | |
|-------------------------------------|--|
| ۱- کلید روشن / خاموش و Play / Pause | ۷- محل اتصال کابل ورودی یا LINE IN |
| ۲- بلندگو | ۸- درگاه USB |
| ۳- کلید برگشت / انتخاب | ۹- میکروفن |
| ۴- کلید ۵ حالت Joystick یا Joystick | ۱۰- قفل کلیدها و تعویض خروجی صدا |
| ۵- صفحه نمایش | ۱۱- کلید برگشت به تنظیمات کارخانه یا Reset |
| ۶- محل اتصال گوشی | |

نصب و راه اندازی Zen Wav

- قبل از نصب نرم افزار دستگاه را به کامپیوتر وصل نکنید .
- (۱) CD نرم افزار را داخل CD- DRIVE قرار دهید .
- (۲) برنامه نصب ، به صورت AUTO-RUN اجرا می شود .
- (۳) روی آیکون Next کلیک کنید .
- (۴) در پنجره باز شده ، در قسمت Please Choose a Language گزینه English را انتخاب و روی Next کلیک کنید .
- (۵) در پنجره باز شده ، روی Install کلیک کنید .
- (۶) در پنجره باز شده English را انتخاب و روی Yes کلیک کنید .
- (۷) در پنجره باز شده می توانید مسیر نصب را با کلیک روی آیکون Browser انتخاب یا مستقیماً روی Next کلیک کنید .
- (۸) در این پنجره ابتدا روی Full Installation و بعد Next کلیک کنید که عملیات نصب آغاز می گردد.
- (۹) بعد از نصب کامل در پنجره باز شده روی Next کلیک کنید .
- (۱۰) در این پنجره روی Exit کلیک کنید .
- (۱۱) در این پنجره از شما سوال می شود که آیا مایلید سیستم Restart شود یا نه ، بعد از انتخاب گزینه مربوطه روی آیکون Finish کلیک نمایید

شارژ دستگاه

- دستگاه را به دو روش می توانید شارژ نمایید . (۱) توسط کامپیوتر ، که باید دستگاه را بوسیله کابل USB به پورت پشت کامپیوتر متصل نمایید . (۲) توسط شارژر . مدت زمان مورد نیاز برای شارژ دستگاه توسط کامپیوتر ، ۶ ساعت و بوسیله شارژر ۳ ساعت می باشد . هنگام شارژ کامل تصویر  روی دستگاه دیده می شود .




روشن و خاموش کردن دستگاه

۱) جهت روشن کردن دستگاه کلید ۱ را به داخل فشار داده و نگهدارید تا صفحه نمایش روشن شود.

۲) جهت خاموش کردن دستگاه کلید ۱ را به داخل فشار داده و نگهدارید تا پیام Shutting down روی صفحه نمایش ظاهر گردد.

قفل دستگاه

برای ممانعت از فشردن اتفاقی کلیدها می توانید دستگاه خود را قفل کنید.
جهت قفل دستگاه کلید ۱۰ را به سمت آیکون  کشیده تا شکل قفل روی دستگاه ظاهر گردد.
البته دقت داشته باشید برای استفاده مجدد و غیر فعال کردن قفل باید کلید ۱۰ را به قسمت میانی (مکان اولیه خود) بکشید.

طریقه استفاده از Joystick

کلید مربوطه یکی از مهمترین کلیدهای دستگاه می باشد و در ۵ جهت حرکت می کند:
به عنوان کلید انتخاب (select): کلید را به سمت بالا و پایین برای جستجو بین منوها و سپس با فشار دادن کلید به سمت داخل، منوی مورد نظر خود را می توانید انتخاب کنید.


هنگام استفاده از موزیک (music) : برای رفتن به آهنگ (track) بعدی یا قبلی ، کلید را به سمت راست یا چپ حرکت دهید و برای جلو و عقب بردن خود آهنگ کلید را به سمت راست یا چپ کشیده و نگه دارید.

برای تنظیم میزان صدا : برای افزایش صدا کلید را به سمت بالا و برای کاهش صدا به سمت پایین فشار دهید .

منوی اصلی (Main Menu) و منوهای انتخابی (Options Menu)

جهت برگشت به منوی اصلی و منوهای قبلی، کلید ۳ را (یکبار یا بیشتر) فشار دهید . برای دسترسی به منوهای انتخابی باید کلید ۳ را فشار داده و نگه دارید .

استفاده از Acoustic Stand

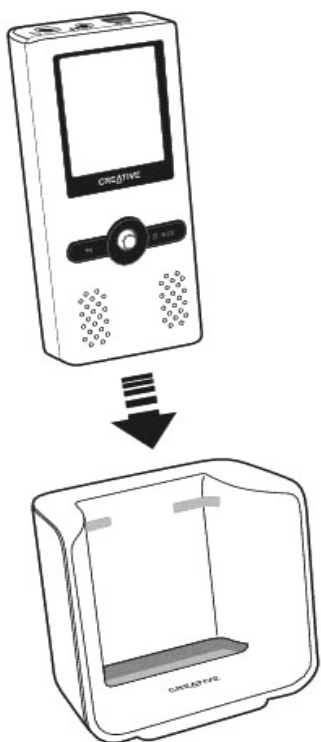

نگهدارنده Zen Wav از مواد خاص و با طراحی ویژه ساخته شده است.

این نگهدارنده با جذب لرزشهای اضافی و جلوگیری از پخش امواج در پشت و کناره‌های دستگاه موجب افزایش حجم و کیفیت صدای خروجی میگردد.

منوی NOW PLAYING

این منو به دو روش ۱- با روشن شدن دستگاه ۲- رفتن به منوی اصلی و انتخاب آن قابل دسترسی می باشد .

بعد از وارد شدن به منو می توانید اگر track هایی را قبلا انتخاب کرده اید گوش دهید ، و کل track های انتخابی را با یکبار فشار دادن کلید ۴ در صفحه Selected Music مشاهده کنید . در صورت تمایل اگر بخواهید track ی را حذف (delete) کنید باید مراحل زیر را اجرا کنید (البته توجه داشته باشید که track مورد نظر فقط از منوی Now Playing و صفحه Selected music شما حذف می شود) :

۱) کلید ۱۱ را فشار دهید .

۲) منوی Now playing را انتخاب کنید .

۳) کلید ۳ را فشار داده و نگه دارید .

۴) گزینه Remove را انتخاب کرده که دو انتخاب دیگر به شما می دهد :

با انتخاب Remove track فقط یک Track و با انتخاب Remove all کل لیست پاک می شود .

- در گوشه سمت راست بالای صفحه شما می توانید آیکون تنظیمات و وضعیت باتری را مشاهده کنید .

قالب بندی های (FORMATTING) پذیرفته شده توسط دستگاه :

صوتی (Audio) : فرمت های MP3 و WAV و WMA

عکسها (Pictures) : فرمت JPEG (JPG)

تصویری (Videos) : فرمت AVI

انتقال اطلاعات به دستگاه

برای انتقال اطلاعات (فایل های صوتی ، تصویری و ..) به روی دستگاه ، باید دستگاه خود را بوسیله کابل USB به کامپیوتر متصل کنید .

۱) انتقال یا تبدیل موزیک از CD بر روی دستگاه :

● روی Desktop با کلیک بر روی آیکون Zen Wav Media Explorer و انتخاب

Rip Audio CDs می توانید سی دی های Audio یا Track را به Mp3 تبدیل کنید .

۲) انتقال موزیک، عکس و EBook بوسیله کامپیوتر بر روی دستگاه :

- روی Desktop خود ، بر روی آیکون Zen Wav Media Explorer کلیک کنید، در پنجره باز شده روی آیکون Browse Data کلیک کنید .
- محل فایل انتقالی را مشخص کرده و سپس روی Folder مورد نظر خود کلیک چپ کرده و نگهدارید و به محل مورد نظر خود بکشید (از Copy & Paste هم می‌توانید استفاده کنید) .


توجه : عکسها را در آیکون Picture ، موزیک در آیکون Music ، فایل تصویری در آیکون Video و EBooks در آیکون EBOOK انتقال داده شود .

انتقال فایل تصویری





- روی Desktop خود ، بر روی آیکون Zen Media Explorer کلیک کنید تا صفحه مورد نظر باز شود .
- روی آیکون Transfer Video کلیک کنید .
- در پنجره باز شده روی آیکون Add کلیک کنید .
- در پنجره باز شده فیلم خود را انتخاب کرده و روی Open کلیک کنید .
- اگر قصد ریختن فیلم دیگری را دارید روی آیکون Add کلیک کنید در غیر این صورت روی Next کلیک نمایید .
- در این پنجره و پنجره بعدی روی Next کلیک کنید .
- روی Close کلیک کنید .

Data انتقال

- از دستگاه خود می‌توانید برای انتقال اطلاعات از یک کامپیوتر به کامپیوترهای دیگر استفاده کنید .
- داده منتقل شده روی دستگاه فقط زمانی که به کامپیوتر متصل هستید قابل مشاهده است .
- روی Desktop خود ، بر روی آیکون My Computer کلیک کنید و سپس روی گزینه Removable Disk دو بار کلیک کرده تا پنجره آن باز شود . اطلاعات مورد نظر خود را در Folder مربوطه بریزید .

- نکته مهمی که بعد از انتقال اطلاعات باید حتماً انجام دهید ، برای قطع ارتباط (Disconnect) باید دستگاه را Safely Remove Hardware کنید . برای انجام این کار مراحل زیر را انجام دهید :
- در گوشه پایین و سمت راست کامپیوتر خود روی نوار عنوان (Taskbar) ، روی آیکون  کلیک چپ کرده و سپس روی این عبارت Safely Remove USB Mass Storage Device کلیک کنید .
- کابل USB را جدا کنید .

انتخاب خروجی صدا :

- می توانید از اسپیکر خود دستگاه یا هدفن استفاده نمایید .
- استفاده از اسپیکر : کلید ۱۰ را به سمت آیکون  کشیده و نگهدارید تا آیکون  روی صفحه نمایش نشان داده شود .
- استفاده از هدفن : کلید ۱۰ را به سمت آیکون  کشیده و نگهدارید تا آیکون  از روی صفحه نمایش حذف شود .
- توجه : همزمان از دو حالت بالا نمی توانید استفاده کنید .

شنیدن و حذف موزیک :

- در منوی اصلی و با انتخاب گزینه Now Playing آهنگهای انتخابی قبلی را می توانید گوش دهید . یا در منوی اصلی با انتخاب Music Library می توانید انتخابهای مختلفی انجام داده و Play کنید . [Play list (لیست آهنگهای دلخواه) - All track (کل آهنگها) - Artist (خواننده مورد نظر) - Albums (آلبوم مورد نظر) - Genres (سبک آهنگها)]
- برای حذف موزیک ، موزیک را انتخاب کرده و کلید ۳ را فشار داده و نگهدارید و در منوی باز شده گزینه Delete Track و سپس Yes را انتخاب کنید . برای حذف آلبوم ... به همین ترتیب عمل کنید .

نمایش عکس و ایجاد تغییر روی آن :

در منوی اصلی و با انتخاب گزینه Photos ، Folder عکسها نمایش داده می شود که با انتخاب هر کدام از آنها می توانید عکسها را مشاهده کنید .

● **حذف عکسها :** عکس مورد نظر را انتخاب و کلید ۳ را فشار داده و نگهدارید و در منوی باز شده گزینه Delete Picture و سپس Yes را انتخاب کنید . برای حذف Folder به همین ترتیب عمل کنید .

● **نمایش اسلایدها (Slideshow) :** Folder عکس مورد نظر را انتخاب و کلید ۳ را فشار دهید و گزینه Start Slideshow را انتخاب کنید . برای توقف نمایش اسلاید ها کلید ۳ را فشار داده و نگهدارید و گزینه Stop Slideshow را انتخاب کنید .

● **تعیین فاصله زمانی نمایش اسلایدها :** برای تعیین مدت زمان نمایش اسلایدها ، مراحل زیر را طی کرده : System → Photo settings → Slide Timer سپس با فشار کلید ۴ به داخل و فلشهای بالا و پایین مدت زمان دلخواه را تعیین کنید .

● **قرار دادن عکسها به عنوان پیش زمینه صفحات (Wallpaper) :** Folder عکس مربوطه را باز کرده و سپس عکس دلخواه را انتخاب و کلید ۳ را فشار داده و نگهدارید و گزینه Set as wallpaper را انتخاب کنید . با حرکت کلید ۴ به سمت بالا و پایین می توانید نور تصویر را به رنگهای مختلف تغییر دهید . در انتها کلید ۴ را جهت اعمال تغییرات فشار دهید .

● **مشاهده جزئیات عکس :** روی عکس مورد نظر رفته و کلید ۳ را فشار داده و نگهدارید و گزینه View Details را انتخاب کنید .

● **جهت برگشتن به پیش زمینه قبلی :** مراحل زیر را طی کنید : System → Photo Settings → Reset Wallpaper و سپس Yes را انتخاب نمایید .

دیدن و حذف فیلم :

در منوی اصلی گزینه Videos و سپس و با انتخاب فیلم مورد نظر می توانید آن را مشاهده کنید . برای حذف فیلم ، فیلم مورد نظر را انتخاب و کلید ۳ را فشار داده و نگه دارید و در منوی باز شده گزینه Delete و سپس Yes را انتخاب کنید . با فشار کلید ۴ و نگهداشتن و حرکت به سمت چپ یا راست می توانید فیلم را جلو عقب نمایید . همچنین تنظیمات نحوه پخش فیلم در قسمت تنظیم نحوه پخش موزیک ها توضیح داده شده است .

: EBOOK

دستگاه Zen Wav قابلیت نمایش فایل‌های متنی را دارد. به این منظور کلیه فایل‌های

متنی مورد نظر را به فرمت *.txt تبدیل نمایید و در پوشه مخصوص آن کپی کنید.

مشاهده Ebook : در منوی اصلی گزینه Extras بعد گزینه Ebooks و سپس Ebook مورد نظر را انتخاب نمایید . با حرکت کلید ۴ به سمت بالا و پایین به خط بعدی و قبلی رفته و با حرکت کلید به سمت چپ و راست، صفحه را می‌توانید عوض کنید . برای رفتن به خط اول متن باید کلید ۳ را فشار داده و نگهدارید و در منوی باز شده گزینه Go to Top را انتخاب کنید .

مشاهده آخرین Ebooks دیده شده : در منوی اصلی گزینه Extras بعد گزینه Ebooks را انتخاب کنید و سپس کلید ۳ را فشار داده و نگهدارید و گزینه Recently Read را انتخاب نمایید . ۱۰ عدد از آخرین Ebooks مشاهده شده به شما نشان داده می‌شود .

حذف Ebooks : Ebook مورد نظر را انتخاب کرده و کلید ۳ را فشار داده و گزینه Delete و سپس Yes را انتخاب کنید .

مرتب کردن لیست Ebook : Ebook مورد نظر را انتخاب کرده و کلید ۳ را فشار داده و گزینه Sort by را انتخاب نمایید . که می‌توانید بر اساس نام و تاریخ لیست خود را مرتب کنید .

تنظیم فاصله زمانی نمایش صفحات Ebooks : Ebook مورد نظر را انتخاب کرده و کلید ۴ را فشار دهید . سپس کلید ۳ را فشار داده و نگهدارید و گزینه Auto Flip را On کنید سپس گزینه Auto Flip Time را انتخاب کرده و فاصله زمانی مورد نظر را تعیین کنید . برای خارج شدن از این حالت گزینه Auto Flip را Off کنید .

تنظیم نحوه نمایش صفحات : مراحل زیر را طی کنید : System → Ebook Setting → Reading Display . در صفحه باز شده با حرکت کلید ۴ به سمت بالا یا پایین ، رنگ پیش زمینه و قلم مورد نظر را می‌توانید انتخاب نمایید .

تنظیم نمایش زبانهای گوناگون در فایل متنی (Unicode) : اگر زبان فایل متنی شما غیر از زبان انگلیسی باشد می‌توانید با انتخاب Encoding (فایل متنی را باز کرده و کلید ۳ را فشار دهید و نگهدارید و این گزینه را انتخاب نمایید) نوع کد مربوطه را انتخاب نمایید . که دارای گزینه‌های Unicode (عمومی) و دو مورد چینی (Chinese) و یک گزینه آسیای دور می‌باشد.

توجه : می‌توانید برای Ebook خود نیز Bookmarks ایجاد کنید . البته در هر Book خود فقط یکبار می‌توانید Bookmarks ایجاد نمایید . در صفحه مربوطه کلید ۳ را فشار داده و

نگهدارید و گزینه Set Bookmark را انتخاب کنید . برای دسترسی به آن باید کلید ۳ را فشار داده و گزینه Go to Bookmark را انتخاب نمایید . (طریقه ایجاد Bookmark در پایین توضیح داده شده است .)

تنظیم نحوه پخش موزیک ها :

برای تنظیم نحوه پخش آهنگها باید مراحل زیر را طی کنید ::
(۱) در منوی اصلی ، گزینه Now Playing را انتخاب کنید .
(۲) کلید ۳ را فشار داده و نگهدارید و در منوی که باز می شود گزینه Play Mode (تنظیم نحوه پخش موزیک) را انتخاب نمایید .
(۳) منویی باز می شود که شامل موارد زیر است که می توانید گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید:

- Normal : گوش دادن موزیک به صورت منظم و متوالی
- Repeat Track : فقط یک آهنگ را بطور متوالی تکرار می کند .
- Repeat All : کل آهنگهای انتخابی را متوالیاً تکرار می کند .
- Shuffle : پخش آهنگها به صورت نا منظم
- Shuffle Repeat : تکرار و پخش آهنگها بصورت نا منظم
- Track Once : هر بار پخش فقط یک آهنگ ، برای شنیدن آهنگ بعدی دوباره باید انتخاب کنید .

ایجاد Playlist (داشتن لیستی از آهنگهای انتخابی) :

در منوی Now Playing با انتخاب آهنگ مورد دلخواه و فشار کلید ۳ و نگهداشتن آن در منوی باز شده گزینه Save as Playlist را انتخاب نمایید و در پنجره باز شده اسم مورد نظر را تایپ و Ok را کلیک کنید . (روش دیگر ایجاد Playlist استفاده از Zen Wav Media Explorer می باشد .)

انتخاب آهنگهای دلخواه (Selected Music) :

می توانید از کل آهنگهای خود ، تعدادی را که مایل هستید گوش کنید انتخاب نمایید :
(۱) در منوی اصلی ، وارد Music Library شوید .
(۲) می توانید از تمام گزینه های این منو، Folder یا Track مورد نظر را انتخاب کنید .

۳) بعد از انتخاب ، کلید ۳ را فشار داده و نگهدارید و در منوی باز شده گزینه Add to Selected را انتخاب کنید .
با انتخاب Now Playing و با فشار دادن کلید ۴ ، منوی Selected Music باز می شود .

جستجوی سریع برای آهنگهای یک Artist یا Record مورد نظر :

۱) در منوی اصلی ، وارد Now Playing شوید .
۲) کلید ۳ را فشار داده و نگهدارید . در منوی باز شده گزینه Lookup Artist را انتخاب کنید . که آلبومها و Track های همان Artist نمایش داده می شود.

DJ کاربرد

به صورت روبرو قابل دسترس می باشد : DJ → Music Library . که شامل گزینه های زیر است :

- Album of the day : انتخاب آلبوم توسط خود دستگاه
- Random Play all : پخش تمام آهنگها به صورت نامنظم
- Must Popular : پخش آهنگهایی که اغلب اوقات گوش می دهید .
- Rarely Heard : پخش آهنگهایی که به ندرت گوش می دهید .

Bookmarks کاربرد

به طور مثال ، اگر در حال گوش دادن به یک آهنگ یا Record (صوت ضبط شده) هستید و مجبورید آن را نیمه کاره رها کنید ، با ایجاد Bookmarks می توانید از نقطه ای که آن را قطع کرده اید دوباره ادامه دهید و نیازی نیست که به ابتدای آن برگردید .

توجه : می توانید برای Ebook خود نیز Bookmarks ایجاد کنید . البته در هر Book خود فقط یکبار می توانید Bookmarks ایجاد کنید . (در صفحه مربوطه کلید ۳ را فشار داده و نگهدارید و گزینه Set Bookmark را انتخاب کنید . برای دسترسی به آن باید کلید ۳ را فشار داده و گزینه Go to Bookmark را انتخاب کنید.)

ایجاد Bookmarks :

- (۱) انتخاب آهنگ یا Record
- (۲) وارد منوی Now Playing شوید .
- (۳) کلید ۳ را فشار داده و نگهدارید و در منوی باز شده Set Bookmark را انتخاب کنید و در صفحه ای که باز می شود شماره آن را تعیین کرده و کلید ۴ را فشار دهید .
- (در این صفحه ، بعد از کامل شدن ۱۰ مورد باز می توانید روی آن عمل جایگزینی انجام دهید)

دسترسی به Bookmarks :

- (۱) در منوی اصلی ، وارد Music Library شوید .
- (۲) گزینه Bookmarks و سپس شماره مورد نظر را انتخاب کنید .

حذف Bookmarks :

- Bookmarks مربوطه را انتخاب کرده ، کلید ۳ را فشار داده و نگهدارید و در منوی باز شده گزینه Clear Bookmarks را انتخاب کنید .

کاربرد FM Radio

- دامنه فرکانس FM روی دستگاه برای کشورهای مختلف بصورت پیش فرض انتخاب شده است .
- قبل از استفاده از رادیو، Headphone را به دستگاه متصل نمایید .
 - برای تعویض تنظیم دستی و خودکار باید کلید ۱ را فشار دهید .
- تنظیم اسکن به صورت خودکار :** در منوی اصلی گزینه FM Radio را انتخاب کنید . برای اسکن و ذخیره اتوماتیک ایستگاه رادیویی ، کلید ۳ را فشار داده و نگهدارید و گزینه Auto Scan و سپس Yes را انتخاب کنید . در انتها دستگاه همه ایستگاه ها و کانالهای از قبل تنظیم شده را ذخیره می کند . روی صفحه نمایش ، موج و عبارت ۱ preset را مشاهده خواهید کرد که توسط کلید ۴ (به سمت راست و چپ) می توانید موج مربوطه را تغییر دهید .
- تنظیم اسکن به صورت دستی :** در منوی اصلی گزینه FM Radio را انتخاب کنید . اگر روی صفحه نمایش عبارت Preset را مشاهده می کنید کلید ۱ را فشار دهید . سپس برای تنظیم دقیق کلید ۴ را به راست یا چپ فشار دهید . سپس برای ذخیره موج رادیویی مورد نظر کلید ۳ را فشار داده و نگهدارید و در منوی باز شده گزینه Save as Preset و سپس شماره مورد نظر را انتخاب کنید .

حذف موج مورد نظر : توسط کلید ۴ موج مورد نظر را انتخاب کنید و کلید ۳ را فشار داده و نگهدارید و در منویی که باز می شود گزینه Delete Preset و سپس Yes را انتخاب نمایید .

ضبط کردن (RECORDING)

- (۱) در منوی اصلی گزینه Extra و سپس Microphone را انتخاب کنید .
 - (۲) کلید ۳ را فشار داده و نگهدارید و گزینه Start Recording را انتخاب نمایید . در هنگام ضبط کردن با فشار دادن و نگهداشتن کلید ۳ ، می توانید موارد زیر را اعمال کنید :
 - Pause : ایجاد مکث (با فشردن کلید ۱ هم می توانید این عمل را انجام دهید)
 - Resume : ادامه عمل ضبط بعد از ایجاد مکث
 - Stop : توقف و ذخیره عملیات ضبط
 - Split : توقف و ذخیره ضبط انجام شده و آغاز یک ضبط جدید
- بعد از Stop کردن برای گوش دادن همان Track ضبط شده کلید ۳ را فشار داده و نگهدارید و گزینه Preview را انتخاب کنید .
- توجه :** Track های ضبط شده با نام MIC و با تاریخ و زمان رکورد کردن ، ذخیره می شود به عنوان مثال (MIC 2007-03-15 14:57:00)
- دسترسی به Track ضبط شده :** در منوی اصلی ، وارد Music Library شوید و گزینه Recordings را انتخاب کنید سپس Track ضبط شده را انتخاب نمایید .
- حذف Track ضبط شده :** در منوی اصلی ، وارد Music Library شوید و گزینه Recordings را انتخاب کنید سپس Track مورد نظر را انتخاب ، کلید ۳ را فشار داده و نگهدارید و در منوی باز شده گزینه Delete Track و بعد Yes را انتخاب کنید .

انتقال و تبدیل (Encoding) فایل های صوتی از طریق Line in

می توانید موزیک را مستقیماً و بدون استفاده از کامپیوتر (بوسیله ... , CD Player) به دستگاه منتقل کنید .

- (۱) دستگاه خود را توسط کابل Line In به دستگاه مورد نظر متصل نمایید .
- (۲) در منوی اصلی گزینه Extras و در منوی بعدی Line in Recording را انتخاب کنید .

- ۳) کلید ۳ را فشار داده و نگهدارید و گزینه Sync Track را در حالت On قرار دهید .
- ۴) کلید ۳ را فشار داده و نگهدارید و گزینه Start Recording را انتخاب نمایید .
- ۵) Track انتخاب شده در دستگاه دیگر را Play کنید.
- ۶) در هنگام انتقال با فشار دادن و نگه داشتن کلید ۳ ، می توانید موارد زیر را انتخاب کنید :
- Pause : ایجاد مکث (با فشردن کلید ۱ هم می توانید این عمل را انجام دهید)
 - Resume : ادامه عمل ضبط بعد از ایجاد مکث
 - Stop : متوقف کردن عمل انتقال (با فشردن و نگه داشتن کلید ۳ هم می توانید این عمل را انجام دهید)
 - Split : توقف و ذخیره ضبط انجام شده و آغاز یک ضبط جدید
- تعیین کیفیت صدای ضبط شده (**Bitrate**) : در منوی اصلی گزینه Extras و در منوی بعدی Line in Recording را انتخاب کنید . کلید ۳ را فشار داده و نگهدارید و گزینه Rec. Bitrate و سپس مورد دلخواه را انتخاب کنید . البته توجه داشته باشید که Bitrate بالایی را انتخاب نکنید زیرا مقدار مصرف باتری را بالا می برد و صدای محیط را بیشتر دریافت کرده و این امر باعث پایین آمدن کیفیت ضبط صدا می شود .
- توجه : Track های انتقال داده شده با نام LINE و با تاریخ و زمان رکورد کردن ، ذخیره می شود به عنوان مثال (LINE 2004-03-15 14:57:00)
- دسترسی به **Track انتقال داده شده** : در منوی اصلی ، وارد Music Library شوید و گزینه Recordings را انتخاب کنید سپس Track انتقال داده شده را انتخاب نمایید .

دوباره فعال سازی صفحه نمایش

- در هنگام استفاده از دستگاه ، بعد از مدت کوتاهی نور صفحه نمایش خاموش می شود . جهت دوباره فعال کردن صفحه کفایت یکی از کلید های روی دستگاه را فشار دهید .
- جهت تنظیم مدت فعال بودن صفحه مراحل زیر را به ترتیب اجرا کنید :
- ۱) کلید ۳ را فشار دهید تا منوی اصلی ظاهر شود .
 - ۲) انجام مراحل System → Player setting → Display Timer
 - ۳) انتخاب مدت زمان مورد نظر
 - ۴) فشار دادن کلید ۴ به سمت داخل

مشاهده اطلاعات Track (Viewing Track Information) :

(۱) انتخاب Track

(۲) کلید ۳ را فشار داده و نگهدارید و در منوی باز شده گزینه View Details را انتخاب کنید.

مشاهده اطلاعات دستگاه (Viewing Player Information) :

در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Information را انتخاب کنید .

فعال کردن محافظ صفحه نمایش (Screen saver) :

(۱) در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Player Settings و سپس گزینه Screen saver را انتخاب کنید .

(۲) این گزینه را On کنید . که ساعت روی صفحه نمایش داده می شود .

تنظیم تاریخ (date) و ساعت (Time) :

(۱) طی کردن مراحل روبرو : System → Clock Settings

(۲) گزینه Set Date&Time را انتخاب کنید که تاریخ و زمان روی صفحه نمایش داده می شود .

(۳) توسط کلید ۴ با حرکت به راست و چپ می توانید روی آیتم ها حرکت کنید و با حرکت همین کلید به سمت بالا و پایین می توانید آن آیتم را تنظیم نمایید .

(۴) در منوی Clock Settings برای تنظیم Format (چگونگی نمایش) date و Time می توانید از گزینه های Date Separator و Date Format و Time Format استفاده و مورد دلخواه را انتخاب نمایید .

(۵) گزینه دیگری در این منو به اسم Time In Title وجود دارد . با در حالت On قرار دادن این گزینه، ساعت در نوار بالای منوها نمایش داده می شود .

تنظیمات پیشرفته صدا :

در منوی اصلی گزینه System و سپس گزینه Audio Settings را انتخاب نمایید . با انتخاب هر کدام از گزینه ها می توانید تغییرات زیر را اعمال کنید :

- EQ : انتخاب حالت‌های مختلف پخش صدا (با انتخاب Custom EQ می توانید به صورت دستی نحوه پخش آهنگ را تنظیم کنید ، توسط کلید ۴ و با حرکت به سمت راست یا چپ ستونها را می توانید انتخاب کنید و با فشار و حرکت کلید به سمت بالا یا پایین می توانید دامنه فرکانس را افزایش یا کاهش دهید . برای اعمال تغییر انجام شده باید مربع تیک خورده را انتخاب و کلید ۴ را فشار دهید .)
- Bass Boost : افزایش باس (Bass) صدای آهنگ بطور خودکار
- Restrict Volume : تنظیم میزان صدا (این گزینه را انتخاب کرده و سپس مقدار صدای مورد دلخواه را توسط کلید ۴ تنظیم کنید و فشار دهید که صفحه دیگری باز می شود که باید پسورد (پسورد پیش فرض ۴ تا صفر می باشد) را وارد و کلید ۴ را به داخل فشار دهید که این گزینه On می شود . برای خارج شدن از این حالت، گزینه Restrict Volume را انتخاب و باز مقدار صدا را تنظیم و کلید ۴ را فشار دهید. با این کار این گزینه به حالت Off باز می گردد .)

تنظیم زنگ هشدار (Alarm) :

- (۱) در منوی اصلی گزینه Extras را انتخاب کنید .
 - (۲) گزینه Date & Time را انتخاب کنید که تاریخ و زمان روی صفحه نمایش داده می شود .
 - (۳) کلید ۳ را فشار داده و نگهدارید و در منوی باز شده گزینه Alarms را انتخاب کنید که وارد تنظیمات آن شده و می توانید تغییرات زیر را اعمال نمایید :
- Alarm : برای روشن کردن روی (On) و برای خاموش کردن روی (Off) تنظیم کنید .
 - Time : تنظیم زمان
 - Schedule : اگر بخواهید هر روز فعال باشد گزینه (Daily) و فقط یکبار فعال باشد گزینه (One Time) را انتخاب کنید .
 - Audio : انتخاب صدای زنگ
- توجه :** روشی دیگر برای تنظیم، مسیر روبرو است : System → Clock Settings → Alarms

تنظیم تاریخ و ساعت جهانی (Time Zone)

می‌توانید ساعت و تاریخ جهانی چند کشور مورد نظر خود را تنظیم کنید . بعد از تنظیم اولیه ، خود دستگاه آن را برآورد می‌کند .

(۱) در منوی اصلی گزینه System و سپس گزینه World Clock Setting را انتخاب نمایید .

(۲) کلید ۴ را فشار دهید . سه مورد تغییر می‌توانید اعمال کنید :

- City : انتخاب شهر

- Daylight Savings : تغییر ساعت در ابتدا پاییز و انتهای زمستان

- Set As Local Time : تنظیم ساعت محلی

برای مشاهده باید مراحل روبرو را طی کنید : Extras → World Clock

تغییر رنگ زمینه صفحه نمایش (Theme) :

(۱) در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Player Settings و سپس گزینه Theme را انتخاب کنید .

(۲) با انتخاب هر کدام از گزینه‌ها رنگ زمینه عوض می‌شود .

تنظیم نور صفحه نمایش (Brightness) :

(۱) در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Player Settings و سپس گزینه Brightness را انتخاب کنید .

(۲) توسط کلید ۴ (به سمت بالا و پایین) می‌توانید نور صفحه را تنظیم کنید .

تنظیم زمان خاموش شدن دستگاه (Idle Sleep Time) :

(۱) در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Player Settings و سپس گزینه Idle Sleep را انتخاب کنید .

(۲) فشار کلید 4 به سمت داخل ، انتخاب زمان و باز فشار کلید ۴ به سمت داخل

تنظیم زمان خاموش شدن دستگاه هنگام خواب (Snooze Timer) :

- در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Player Settings و سپس گزینه Snooze Timer را انتخاب کنید .
- فشار کلید ۴ به سمت داخل ، انتخاب زمان و باز فشار کلید ۴ به سمت داخل (قابل تنظیم از ۱۵ دقیقه تا ۲ ساعت)

تنظیم زبان (Language) دستگاه :

- در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Language و سپس زبان مورد نظر را تعیین کنید .


تنظیم مجدد دستگاه (Resetting) :

- در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Reset Settings و سپس گزینه Yes را انتخاب نمایید .
با این کار می توانید دستگاه را از اول تنظیم کنید .

ایجاد تغییر در گزینه های (Items) منوی اصلی :

- در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Player Settings را انتخاب کنید.
- Configure Menu : اضافه و حذف کردن Item به منوی اصلی (اضافه و حذف کردن : در صفحه باز شده روی گزینه مورد نظر رفته و با فشار کلید ۴ به سمت داخل آن را تیک دار کنید و برای حذف باید علامت تیک را بردارید . جابه جا کردن آیتم ها : کلید ۳ را فشار داده و نگهدارید و گزینه Change Order را انتخاب و با حرکت کلید ۴ به سمت بالا یا پایین مکان آن را تغییر دهید . برگشت به تنظیمات اولیه منو : کلید ۳ را فشار داده و نگهدارید و گزینه Default Menu را انتخاب کنید .)

اطلاعات اشکال روی صفحه نمایش :

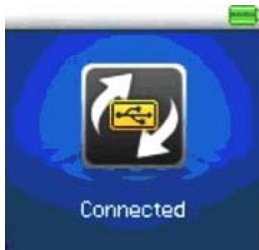

دستگاه به کامپیوتر متصل است و میتوان آنرا برای استفاده، به طریق Safely Remove از کامپیوتر جدا کرد.
(فایلی در حال جابجائی نیست)




دستگاه در حالت انتقال اطلاعات است و نباید آنرا جدا نمود.
(در صورت جدا کردن، فایلها و یا دستگاه صدمه خواهند دید)



دستگاه دچار آسیب شده و باید مجدداً برنامه راه انداز (Firmware) روی آن نصب شود.



دستگاه دچار آسیب شده و باید مجدداً برنامه راه انداز (Firmware) روی آن نصب شود.

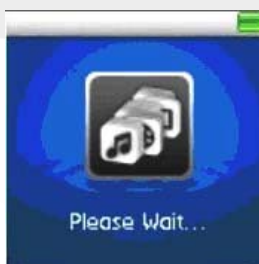

دستگاه در حال انتقال اطلاعات است و باید منتظر شوید .
همچنین این تصویر را بعد از انتقال اطلاعات به دستگاه و جدا کردن کابل آن نیز مشاهده خواهید نمود .



دستگاه بدلیلی ناخواسته در هنگام انتقال فایلها خاموش شده و اکنون باید منتظر ترمیم و به روز رسانی فایلهای قبلی بمانید.



سطح شارژ باتری بسیار پایین است و دستگاه باید هرچه سریعتر شارژ شود.

نکته مهم :

در صورت فراموش کردن کلمه رمز (password) می توانید مراحل زیر را انجام دهید :

- ۱) دستگاه را خاموش کنید .
- ۲) بطور همزمان کلید ۱ و ۳ را فشار داده و چند ثانیه نگهدارید . صفحه ای به نام Recovery Mode باز می شود که شامل آیتم های زیر می باشد :
 - Clean Up : پاک کردن
 - Format : Format کردن هارد دیسک دستگاه (پاک کردن کلیه اطلاعات)
 - Reboot : راه اندازی مجدد
- ۳) گزینه Clean Up و سپس Yes را انتخاب نمایید .
- ۴) گزینه Reboot را انتخاب نمایید .
- ۵) نرم افزار دستگاه بالا آمده و به حالت اول باز می گردد و باز پسورد پیش فرض ۴ تا صفر می باشد .

چند نکته ایمنی :

- (۱) در صورت بروز مشکل حتماً به نمایندگی مجاز شرکت مراجعه نمایید و خود اقدام به تعمیر یا دستکاری دستگاه نکنید .
- (۲) جهت ریختن فایل حتماً از طریق نرم افزار اقدام کنید .
- (۳) موقع ویروسی شدن دستگاه را Format (بوسیله Fat 32) کنید. به صورتی که در زیر توضیح داده شده است :
 - دستگاه خود را به کامپیوتر متصل نمایید .
 - روی آیکون Zen Wav Media Explorer کلیک نمایید .
 - روی گزینه Browse Data کلیک کنید .
 - در نوار بالای آن روی آیکون  کلیک نمایید .
 - در پنجره باز شده در قسمت File System گزینه Fat 32 را انتخاب کرده و روی Start کلیک کنید .
- (۴) هنگامی که دستگاه Hang کرد آن را توسط کلید ۱۱ ، Reset کنید . البته قبلاً باید دستگاه را از کابل USB و آداپتور جدا کنید .
- (۵) نکته مهمی که بعد از انتقال اطلاعات باید حتماً انجام دهید ، برای قطع ارتباط (Disconnect) باید دستگاه را Safely Remove Hardware کنید .
- (۶) دستگاه خود را در معرض دمای بالا قرار ندهید .
- (۷) از ضربه زدن به دستگاه جداً خودداری کنید .
- (۸) دستگاه خود را در معرض رطوبت یا آب قرار ندهید .
- (۹) هنگام انتقال اطلاعات تا زمانی که تصویر سمت چپ روی دستگاه مشاهده می شود ارتباط را قطع نکنید . اما بعد از انتقال و مشاهده تصویر سمت راست می توانید ارتباط را قطع و کابل را جدا کنید .

