

راهنمای فارسی

TONB Speaker 2.1 Channel Music Center TMC-700



شامل:

- ۲ - مشخصات فنی
- ۴ - روش استفاده از دستگاه
- ۵ - چند نکته ایمنی

تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب



آدرس : تهران، چیدر، میدان نداء، پلاک ۵۸



تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com


مشخصات دستگاه:

ابعاد (میلیمتر) 190 x 290 x 1000
 میزان کیفیت صدا : ۰,۱٪
 نسبت سیگنال به نویز : 85dB
 توان خروجی دو اسپیکر راست و چپ : 30W
 توان خروجی ساب : 25W
 فرکانس دو اسپیکر راست و چپ : 150Hz~20kHz

روش اتصال دستگاه :

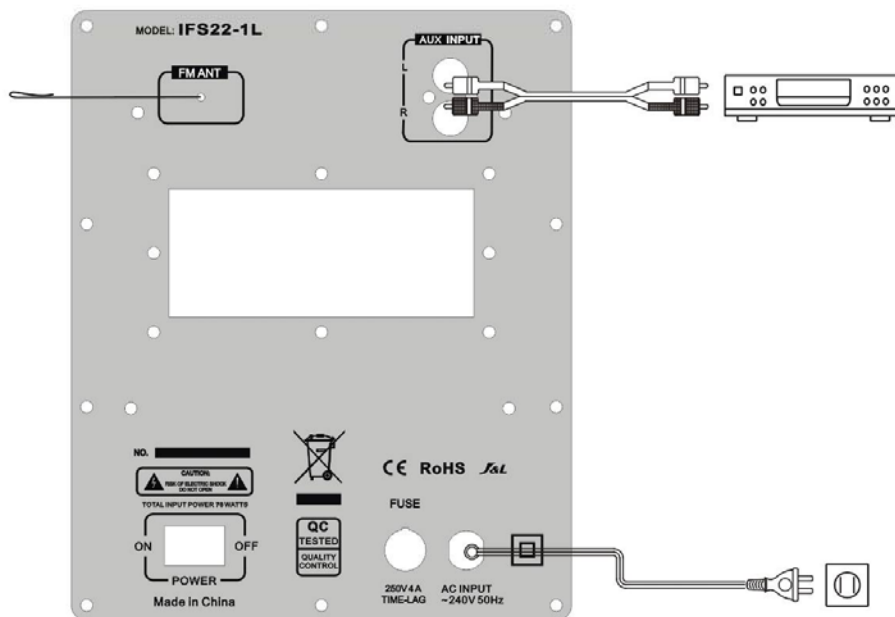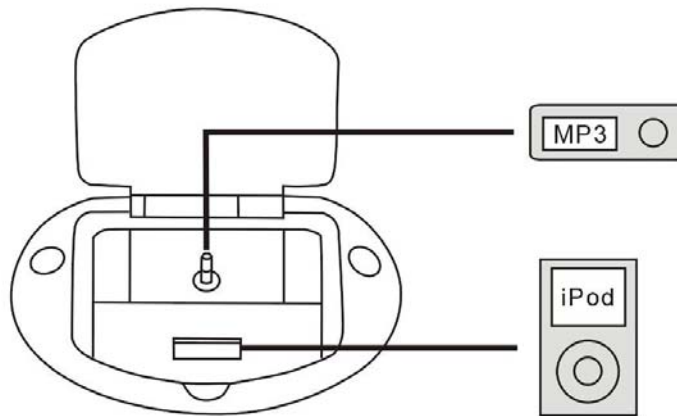

کنترل از راه دور دستگاه :

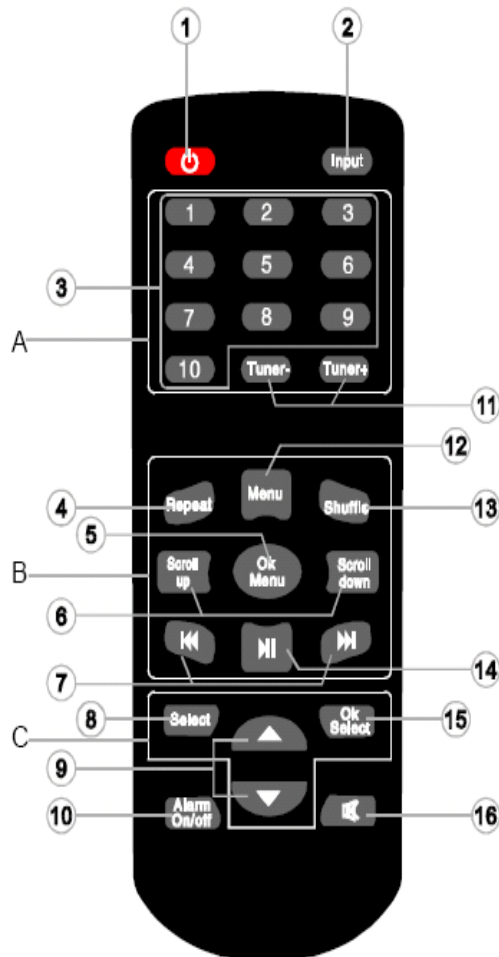

A : کلیدهای تنظیم رادیو

B : کلیدهای تنظیم iPod

C : کلیدهای تنظیم چند منظوره

۱ - کلید روشن و خاموش

۲- انتخاب دستگاه ورودی

۳- شماره برای تنظیم و تکرار کانالهای رادیو

۴- کلید تکرار مخصوص iPod

۵- کلید انتخاب و Menu مخصوص iPod

۶- کلید بالا و پایین مخصوص iPod

۷ - کلید حرکت سریع به جلو و عقب مخصوص iPod

۸- کلید انتخاب

۹- کلید افزایش و کاهش

۱۰- کلید روشن و خاموش زنگ هشدار

۱۱- تنظیم موج رادیو

۱۲- کلید Menu مخصوص iPod

۱۳- پخش آهنگ بصورت نامنظم مخصوص iPod

۱۴- کلید Play & Pause مخصوص iPod

۱۵- کلید انتخاب

۱۶ - کلید قطع کردن صدا

روش استفاده از دستگاه

دستگاه را روشن نموده و کلید ۲ (Input) را جهت انتخاب دستگاه ورودی فشار دهید.

روش استفاده از کنترل از راه دور :



A : تنظیمات رادیو

- ۱- بوسیله کلید ۲ حالت FM را انتخاب نمایید .
- ۲- بوسیله کلید ۱۱ با بالا و پایین رفتن موج مورد نظر را انتخاب نمایید .
- ۳- از کلیدهای ۱ تا ۱۰ برای ذخیره امواج رادیویی مورد نظر می توانید استفاده نمایید. که برای اینکار باید بعد از انتخاب موج ، یکی از کلیدها را فشار داده و ۲ ثانیه نگهدارید . برای انتخاب موج مورد نظر کافیست که عدد مورد نظر را فشار دهید .


B : تنظیمات iPod


- ۱) iPod را در محل مشخص شده روی دستگاه قرار داده و بوسیله کلید ۲ حالت iPod را انتخاب نمایید .
- ۲) ناحیه وسط کنترل از راه دور (B) مربوط به استفاده از iPod می باشد . که کلیدهای آن در زیر توضیح داده شده است :


روشن و Pause کردن دستگاه iPod :


،  ،  : با فشار دادن کلیدها آهنگهای قبلی و بعدی را می توان انتخاب کرد . و با ۲ ثانیه نگهداشتن این کلیدها می توانید آهنگ را سریع به جلو و عقب ببرید .

،  ،  : حرکت بین منوهای قبلی و بعدی


،  : برگشت به زیر منوی قبلی

،  : رفتن به زیر منوی بعدی



،  : تکرار آهنگ

،  : اجرای نامنظم و تصادفی آهنگها

C : کلیدهای چند منظوره

،  : دسترسی به سه زیر منوی روبرو : Volume, Time, Alarm

،  : انتخاب زیر منوی مورد نظر

،  ،  : انجام تنظیمات (افزایش و کاهش)

- تنظیم زنگ هشدار:

بوسیله کلید **Select** منوی Alarm را انتخاب نموده و بوسیله کلیدهای بالا و پایین ساعت را تنظیم کنید و برای تنظیم دقیقه دو باره کلید **Ok Select** را فشار داده و بعد از تنظیم دقیقه مجدداً کلید **Ok Select** را فشار دهید. در نهایت جهت فعال شده زنگ هشدار کلید **Alarm On/off** را فشار دهید.

توجه: تنظیم ساعت نیز شبیه تنظیم زنگ هشدار می باشد.

- تنظیم میزان صدا:

بوسیله کلید **Select** منوی Volume را انتخاب نموده و کلید **Ok Select** را فشار دهید که سه زیر منوی Bass, TREB, SW به شما نمایش داده می شود سپس کلید **Ok Select** را فشار داده تا وارد زیر منوی SW شوید بعد بوسیله کلیدهای بالا و پایین مقدار صدا را تنظیم نمایید.

نکات ایمنی:

(کاربر گرامی پیش از راه اندازی محصول خود دستورالعمل را با دقت مطالعه نماید تا آگاهی‌های لازم را نسبت به نکات ایمنی ذکر شده در آن کسب نماید .

(از این دستگاه تنها زمانی می‌توان استفاده نمود که منبع تغذیه آن با یادداشت موجود بر روی پنل پشت سیستم منطبق باشد و نمی‌توان از آن در جای دیگر استفاده کرد .

(به منظور کاهش خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی ، این دستگاه را در معرض بارش باران و رطوبت قرار ندهید .

(هنگامیکه از دستگاه استفاده نمی شود آن را خاموش نماید .

(دستگاه را باز نکنید و خود اقدام به تعمیر دستگاه ننمایید. تعمیرات دستگاه را به پرسنل واجد شرایط واگذار کنید .

(پس از خاموش کردن دستگاه اگر در ۲۴ ساعت آتی دستگاه را روشن ننمایید ساعت دستگاه به تنظیمات کارخانه بازخواهدگشت. زمانیکه دستگاه روشن است شما می‌توانید زمان را تنظیم نمایید .