


راهنمای فارسی

CREATIVE POCKET VIDEO CAM VADO

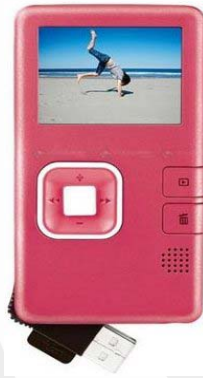

شامل:

- ۱- مشخصات فنی
- ۲- نصب بر روی کامپیوتر
- ۳- روش کار با دستگاه
- ۴- مدیریت دستگاه و فایلها
- ۵- توضیح امکانات پیشرفته

تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب



آدرس : تهران، خیابان وزراء، خیابان ۱۸ پلاک ۲

تلفن: (۱۰ خط) ۸۸۷۰۰۸۵۰


www.shobtech.com


technical@shobtech.com

مشخصات دستگاه:

وزن دستگاه با باتری ۸۴ گرم
قابلیت فیلمبرداری
حسگر VGA CMOS (۶۴۰ x ۴۸۰ پیکسل)
دارای خروجی TV

ابعاد (میلیمتر) ۳,۹ x ۲,۲ x ۰,۶
ظرفیت ۲ گیگا بایت
دارای باتری قابل شارژ داخلی
دارای دقت ۶۴۰ x ۲۴۰
دارای اسپیکر و میکروفون

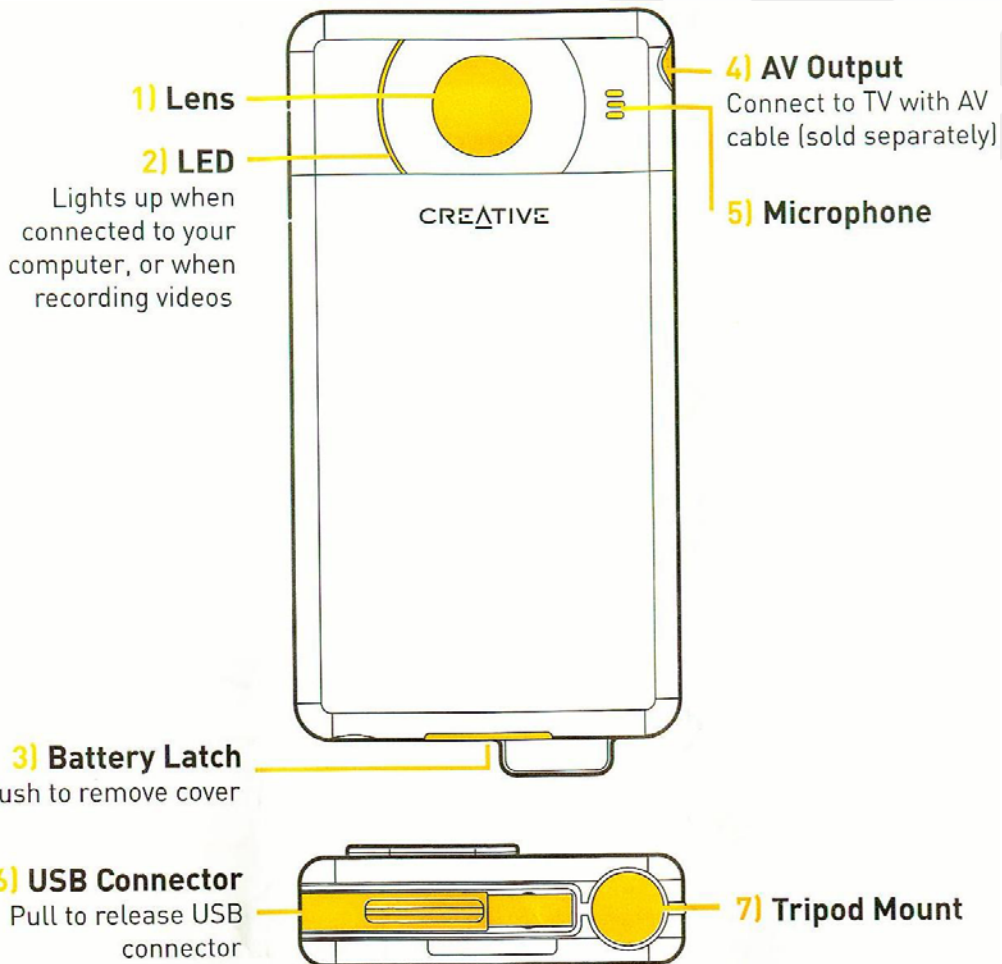

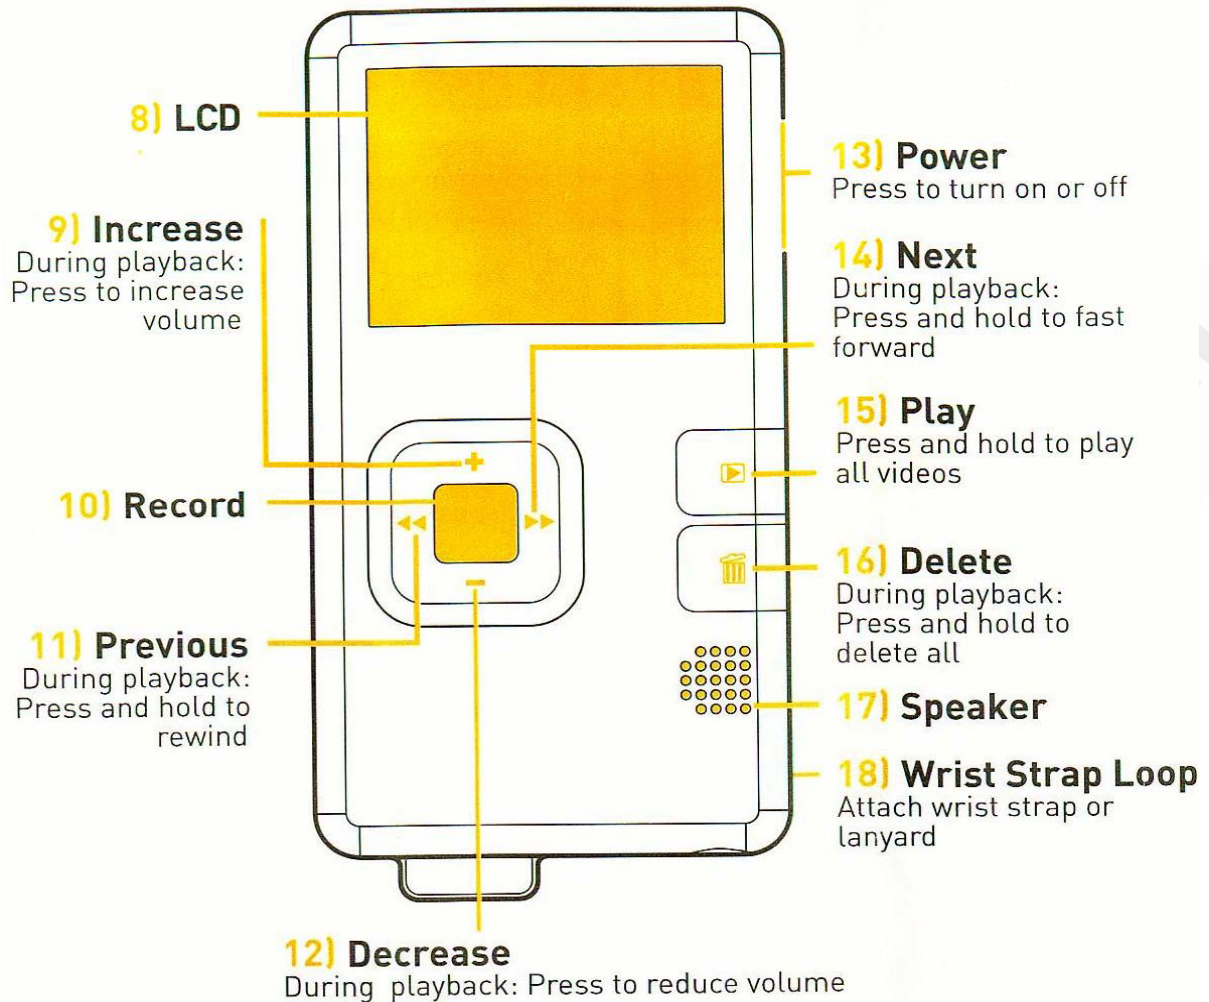

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| ۱- لنز | ۱۰- ضبط کردن (Record) |
| ۲- LED (چراغ کوچک چشمک زن) | ۱۱- Previous (قبلی) |
| ۳- ضامن در باتری | ۱۲- کاهش صدا و کوچک نمایی |
| ۴- خروجی TV | ۱۳- کلید روشن / خاموش |
| ۵- میکروفون | ۱۴- Next (بعدی) |
| ۶- اتصال دهنده USB | ۱۵- کلید Play |
| ۷- محل نصب ۳ پایه | ۱۶- حذف کردن (Delete) |
| ۸- صفحه نمایش | ۱۷- اسپیکر |
| ۹- افزایش صدا و بزرگ نمایی | ۱۸- محل نصب بند آویز |

نصب نرم افزار

نرم افزار مورد نیاز در داخل خود دستگاه می باشد .

با اتصال دستگاه به کامپیوتر ، پنجره با نام VADO باز می شود که دو آیکون مورد نیاز (۱) DCIM شامل لیست فایل های تصویری (۲) نرم افزار Vado Central که باید نصب گردد :

۱- روی فایل اجرایی Vado کلیک نمایید .

۲- گزینه Run Creative Vado Centrale را انتخاب و Ok نمایید .

۳- در پنجره بعدی از شما درخواست نصب Xvid Codec خواهد شد که باید از طریق اینترنت روی کامپیوتر ذخیره و نصب گردد .

۴- در پنجره باز شده می توانید لیست کل فیلمها را مشاهده کرده و آنها را اجرا ، حذف و یا Copy نمایید (توضیح داده شده) .

نصب Xvid Codec :

- اجرای برنامه

- کلیک بر روی Next

- انتخاب I accept the agreement و کلیک بر روی Ok

- کلیک بر روی Next

- انتخاب مسیر و سپس کلیک روی Next

- کلیک بر روی Next

- کلیک بر روی Next



- کلیک بر روی Install


- کلیک بر روی Finish

قالب بندی (FORMATTING) پذیرفته شده توسط دستگاه :

تصویری : فقط فرمت MPEG-4 AVI


شارژ دستگاه

دستگاه را بوسیله کابل USB به پورت پشت کامپیوتر متصل نمایید .
مدت زمان لازم برای شارژ دستگاه توسط کامپیوتر ، ۴ ساعت می باشد .
جهت شارژ سریع دستگاه در ۲/۵ ساعت ، باید کلید ۱۵ را هنگام اتصال فشار دهید .
توجه : در هنگام شارژ سریع نمی توان فایل های تصویری را نمایش و یا انتقال داد .
هنگام شارژ آیکون  روی صفحه نمایش نشان داده می شود . زمانی که شارژ دستگاه کامل شد آیکون  در گوشه بالا و سمت راست صفحه نمایش دیده می شود .

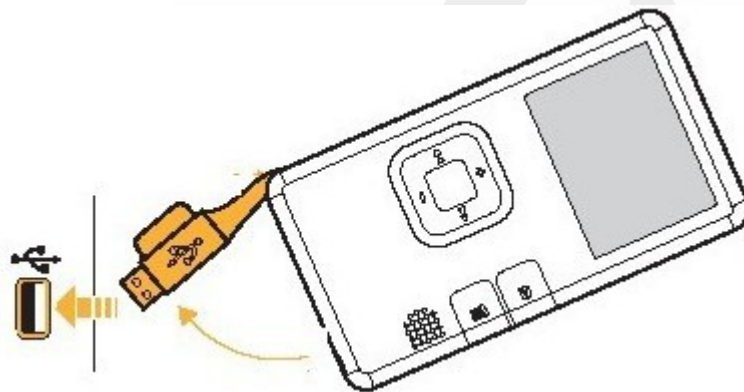

روشن و خاموش کردن دستگاه

- جهت روشن کردن دستگاه کلید ۱۳ را به سمت داخل فشار داده و چند ثانیه نگهدارید .
- جهت خاموش کردن دستگاه کلید ۱۳ را به سمت داخل فشار داده و چند ثانیه نگهدارید .

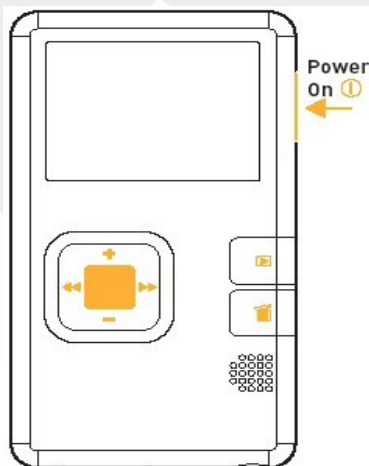

ضبط تصویر :

- (۱) دستگاه را روشن نمایید .
- (۲) کلید ۱۰ را جهت ضبط کردن فشار دهید .
- (۳) جهت بزرگنمایی در هنگام ضبط کلید ۹ و کوچک نمایی کلید ۱۲ را فشار دهید .
- (۴) جهت خاتمه ضبط کلید ۱۰ را فشار دهید .

مشاهده تصاویر ضبط شده :

- (۱) کلید ۱۵ را فشار دهید .
- (۲) لیست تصاویر ضبط شده نمایش داده می شود. که با کلیدهای ۱۱ و ۱۴ می توان تصویر ضبط شده مورد نظر را انتخاب نمود .
- (۳) کلید ۱۰ را جهت پخش فشار دهید .
- (۴) جهت افزایش و کاهش صدا کلیدهای ۹ و ۱۲ را فشار دهید .

حذف تصویر ضبط شده :

- (۱) کلید ۱۵ را فشار دهید .
- (۲) لیست تصاویر ضبط شده نمایش داده می شود .
- (۳) فایل مورد نظر را انتخاب کرده و کلید ۱۶ را فشار دهید .
- (۴) جهت حذف کلید ۱۴ و برای برای حذف نکردن کلید ۱۱ را فشار دهید .

حذف کل فایل‌های تصویری :


- (۱) کلید ۱۵ را فشار دهید .
- (۲) لیست فایلها نمایش داده می شود .
- (۳) کلید ۱۶ را فشار داده و نگهدارید .

تنظیمات دستگاه :

- ۱) کلیدهای ۱۵ و ۱۶ را بطور همزمان فشار دهید .
- ۲) لیستی شامل موارد زیر نمایش داده می شود :
 - TIME / DATA : تنظیم تاریخ و زمان
 - ANTI-FLICKER : تنظیم تصویر
 - LANGUAGE : تنظیم زبان
 - VIDEO QUALITY : تنظیم کیفیت تصویر (HQ(high Quality) : ضبط با کیفیت عالی و به مدت ۱ ساعت . SP(standard play) : ضبط با کیفیت خوب و به مدت ۲ ساعت)
 - TV SYSTEM : انتخاب سیستم تلویزیون
- ۳) یکی از گزینه های بالا را انتخاب نموده و کلید ۱۰ را فشار دهید .
- ۴) توسط کلیدهای ۹ و ۱۲ روی آیکونها حرکت کرده و و بوسیله کلیدهای ۹ و ۱۲ موارد را تنظیم نمایید .
- ۵) کلید 10 را فشار دهید .

انتقال فایل‌های تصویری به کامپیوتر:


- انتخاب فایل تصویری مورد نظر
- بر روی آیکون Copy کلیک نمایید .

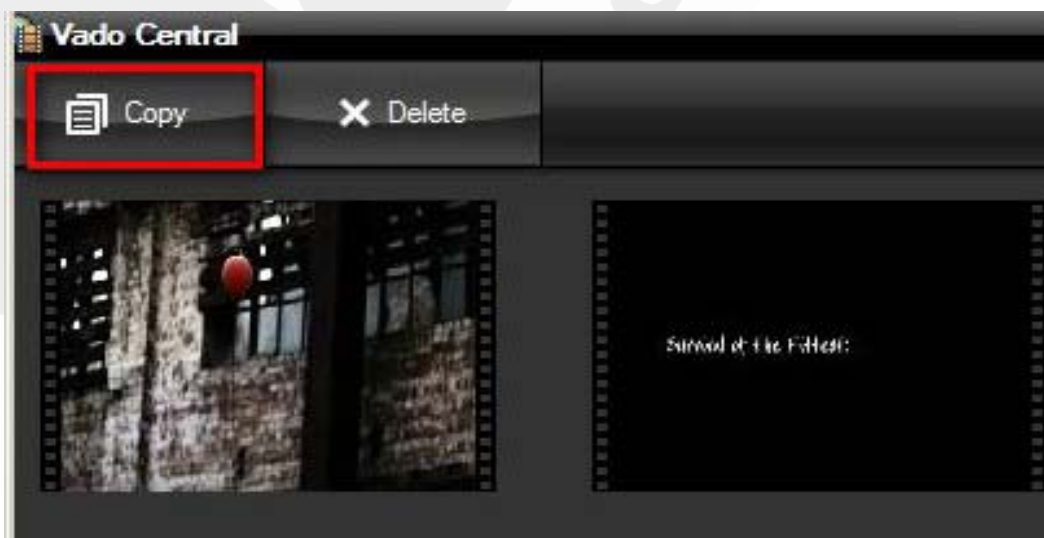

- مسیر مورد نظر را انتخاب نموده و Ok نمایید .

ارسال فایل‌های تصویری به YouTube بوسیله Vado Central :

- انتخاب فایل تصویری مورد نظر
- بر روی آیکون YouTube کلیک نمایید .

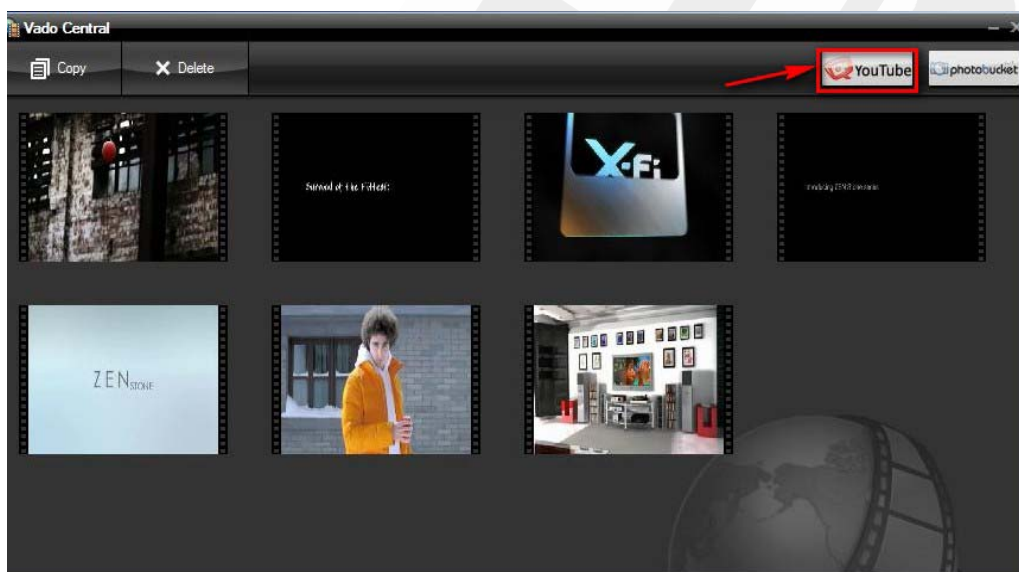


- در پنجره باز شده باید نام کاربری و پسورد خود را وارد نمایید . در صورت نداشتن نام کاربری و پسورد با کلیک بر روی متن آبی رنگ انتهای صفحه برای خود ایجاد نمایید . در انتها روی Login کلیک کنید .

- در پنجره باز شده مشخصات فایل تصویری را وارد نموده و روی Upload کلیک نمایید .
- با نام کاربری خود به YouTube وصل شده و فایل تصویری ارسال شده را می توان مشاهده نمود .

ارسال فایل‌های تصویری به Photobucket بوسیله Vado Central :

- انتخاب فایل تصویری مورد نظر

- بر روی آیکون Photobucket کلیک نمایید .

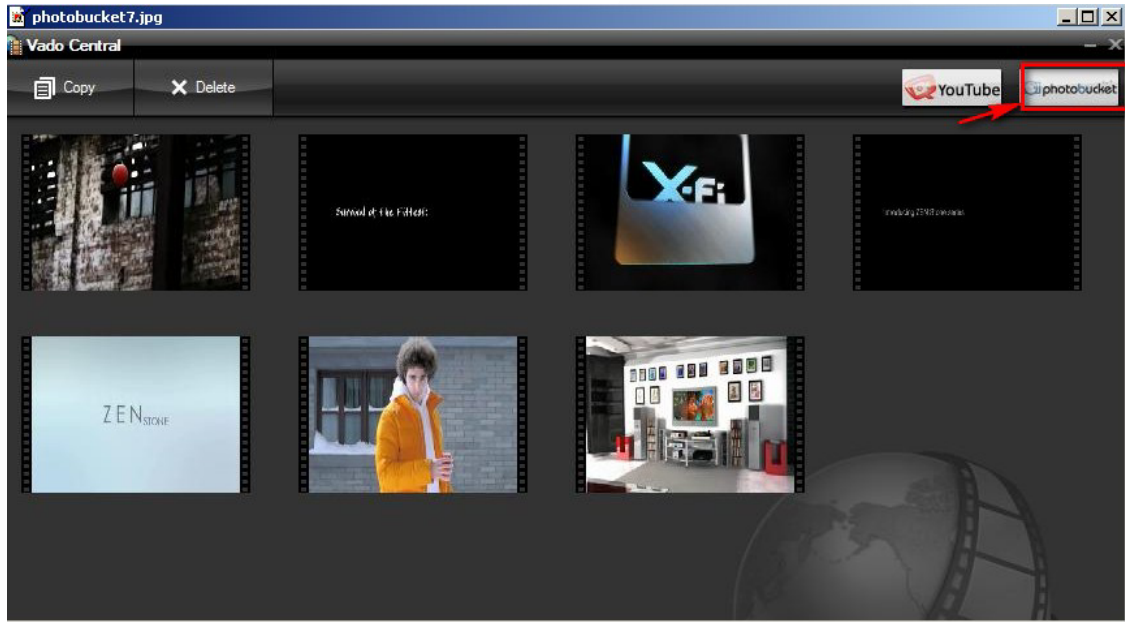

- در پنجره باز شده باید نام کاربری و پسورد خود را وارد نمایید . در صورت نداشتن نام کاربری و پسورد با کلیک بر روی **Sign up free** برای خود ایجاد نمایید . در انتها روی **Login** کلیک کنید .
- مراحل را تا انتها طی نموده و روی **Finish** کلیک کنید .
- با نام کاربری خود به **Photobucket** وصل شده و فایل تصویری ارسال شده را می توان مشاهده نمود .