

راهنمای فارسی

**GENIUS  
LOOK**



شامل:

- ۱- مشخصات فنی
- ۲- نصب بر روی کامپیوتر
- ۳- توضیح امکانات و تنظیمات
- ۴- راهنمای استفاده از برنامه‌های جانبی

تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب




آدرس : تهران، خیابان وزراء، خیابان ۱۸ پلاک ۲

تلفن: (۱۰ خط) ۸۸۷۰۰۸۵۰

[www.shobtech.com](http://www.shobtech.com)  
[technical@shobtech.com](mailto:technical@shobtech.com)

مشخصات دستگاه :

نوع و توان حسگر : CMOS 300K Pixel  
درگاه ارتباطی: USB 1.1  
تعداد تصاویر دریافتی در ثانیه: 30 Fps  
توان عکسبرداری : 1.3 M Pixel  
ابعاد: 84.8 x 76 x 92.7 mm

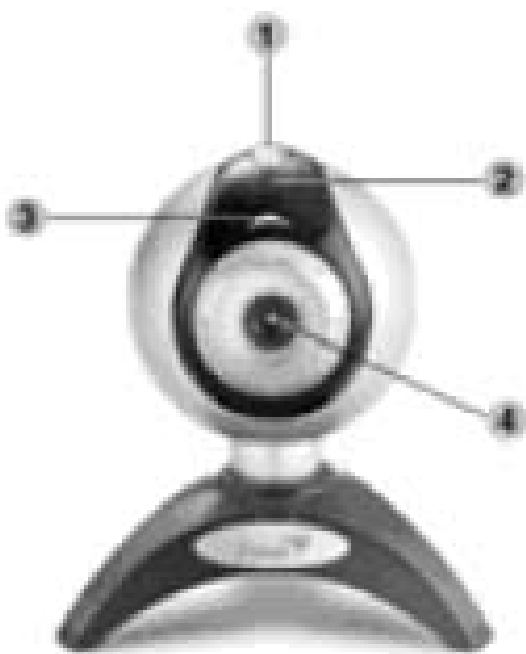

۲- میکروفون  
۴- لنزها

۱- دکمه عکس برداری  
۳- چراغ LED

نصب و راه اندازی VideoCam Look

● قبل از نصب نرم افزار دستگاه را به کامپیوتر وصل نکنید .

- ۱) CD نرم افزار را داخل CD- DRIVE قرار دهید .
- ۲) برنامه نصب ، به صورت AUTO-RUN اجرا می شود .
- ۳) روی آیکون Driver کلیک کنید .
- ۴) DirectX را از روی CD نصب کنید و مراحل نصب برنامه‌ها را تا انتها دنبال کنید.
- ۵) پس از نصب برنامه‌ها کابل Web Cam را از طریق درگاه USB به کامپیوتر متصل کنید.
- ۶) در صورت نیاز می توانید نرم افزار کنفرانس ویدئویی یا Chat را نیز نصب نمایید.

توضیح برنامه ها و ICON های نصب شده در کامپیوتر شما

حالت دیدن تصاویر دریافت شده یا زنده



حالت عکس برداری



حالت گرفتن تصاویر ویدئویی



تنظیم برای استفاده های امنیتی




خروج



تنظیمات دوربین



در بخش تنظیمات دوربین شما میتوانید تغییراتی به دلخواه در قابلیت‌های دوربین خود اعمال نمایید.

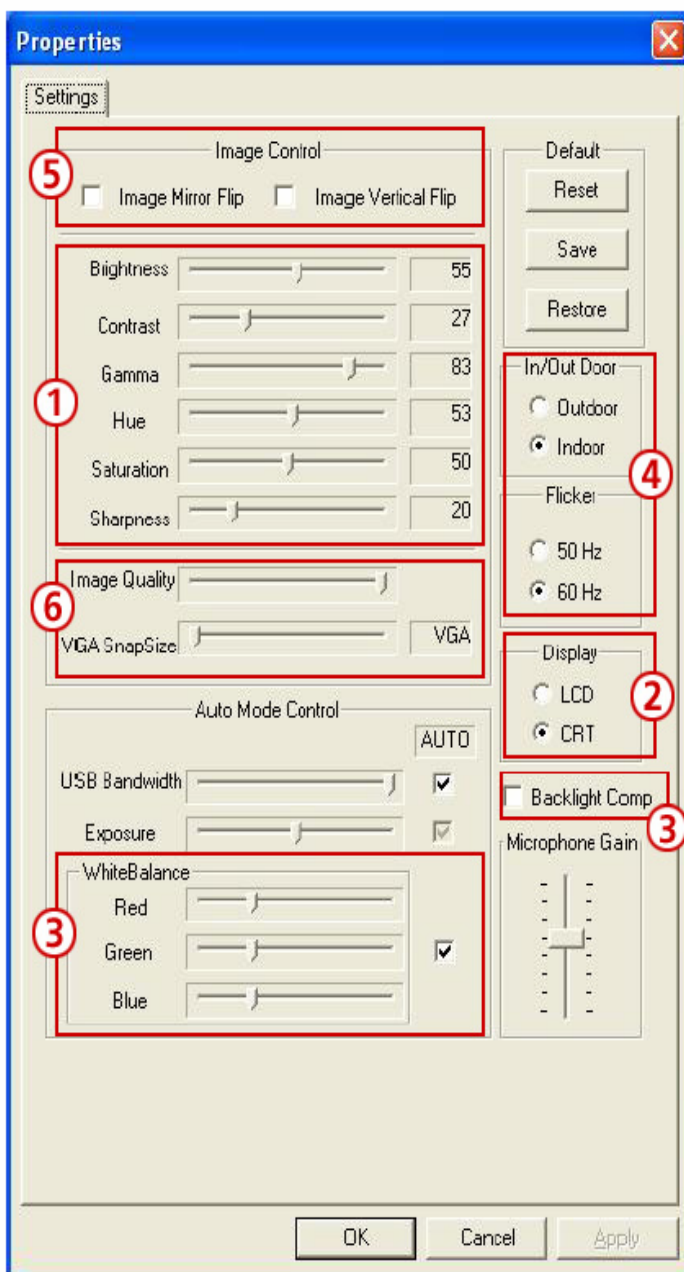

- . برای عکس برداری میتوان تنظیمات تصویر را در این قسمت تغییر داد.
- . برای نمایش یک عکس با کیفیت بالا، نوع مانتیور خود را انتخاب کنید.
- . رنگهای اصلی تصویر را تغییر دهید تا به کیفیت مطلوب برسید.
- . با توجه به شرایط کشوری که در آن زندگی می کنید، فرکانس متناسب را انتخاب نمایید.
- . شما می توانید عکس را به صورت افقی یا عمودی بچرخانید.
- . کیفیت عکس مورد نیاز را با این دو ابزار تنظیم کنید.

### حالت دیدن تصاویر دریافت شده یا زنده

شما می‌توانید با استفاده از ابزارهایی که در این بخش توضیح داده میشود برای بزرگنمایی و یا حرکت بر روی تصاویر استفاده نمایید:



بزرگنمایی عکس

کوچک نمایی عکس

حرکت عکس به سمت بالا

حرکت عکس به سمت پایین

حرکت عکس به سمت چپ

حرکت عکس به سمت راست




انتخاب Resolution

RGB24 640\*480 ▼

دو روش مختلف برای عکس برداری وجود دارد: RGB24 و I420

## عکس برداری

شما می‌توانید با فشار دکمه عکسبرداری  که در سمت راست دایره ابزارهای داخل نرم افزار از صحنه مقابل دوربین عکس برداری کنید.

## فیلم برداری

شما می‌توانید با فشار دکمه فیلم‌برداری  که در سمت پایین دایره ابزارهای داخل نرم افزار قرار دارد از صحنه مقابل دوربین عکس برداری کنید.

با فشار دادن این دکمه می‌توان از تصویر مقابل دوربین عکس برداری نمود .	
ارسال عکس با e-mail	
عکس برداری بصورت مداوم	
فایل های AVI را می‌توانید به MPEG-1 برگردانید.	
شروع ضبط	
اتمام ضبط ( از حالت گرفتن تصاویر ویدئویی خارج می شوید)	
گرفتن تصاویر زنده و پویا . برای شروع کلید  و برای اتمام کلید  را فشار دهید .	
انتخاب Resolution	

## انتخاب Resolution

این قسمت resolution را که برای حالت دیدن تصاویر دریافت شده یا زنده انتخاب نموده بودید را به شما نشان می دهد. اگر تصمیم دارید که آنرا عوض کنید باید بر روی این دکمه کلیک کنید و بعد دوباره به حالت دیدن تصاویر دریافت شده یا زنده برگردید و تغییرات دلخواهتان را انجام بدهید.

### تنظیم برای استفاده های امنیتی

این حالت به شما کمک می کند تا هر حرکتی که در مقابل دوربین شما انجام می گیرد را ضبط کند و این کار را تا زمان پر شدن Hard کامپیوتر شما می تواند ادامه یابد. اگر هیچ حرکتی در مقابل آن انجام نگیرد به طور خودکار بعد از چهار ثانیه خاموش می شود اما به محض اینکه دوباره حرکتی را دریافت کند فعال می شود که از لحاظ امنیتی در سطح بالایی قرار دارد.



شروع ضبط	
اتمام ضبط	
برای گرفتن تصاویر زنده و پویا برای شروع کلید و برای اتمام کلید را فشار دهید .	
در هر زمان که شما در حال تصویر برداری هستید اگر تنظیمات را به درستی انجام نداده باشید به شما هشدار می دهد .	<input type="text" value="Alert"/>
این کلید برای هشدار در تنظیم صدا است .	<input type="text" value="+ Sensitivity -"/>

**توجه:** می باید قبل از ورود به برنامه های یاد شده برای Chat و ارسال و دریافت Online

تصاویر حتماً درایور دوربین را نصب کرده و دوربین را به کامپیوتر متصل کرده باشید .

بعد از نصب درایور سیستم به طور خودکار یک فایل آلبوم در مسیر

C:\WINDOWS\Album برای حفظ عکس هایی که گرفته اید ، بوجود می آورد .

### MSN Messenger

می توانید MSN Messenger را از این سایت دانلود کنید:- [www.msnmessenger.com](http://www.msnmessenger.com)  
[download.com](http://download.com)

- اگر از MSN Messenger تحت Windows XP استفاده می کنید :  
اسم یکی از دوستان خود را انتخاب کنید . سپس روی کلید Start Cameras کلیک کنید .  
به MSN Messenger Service بروید. اسم یکی از دوستان خود را انتخاب کنید . سپس  
روی کلید Start Cameras کلیک کنید . پنجره ای حاوی پیامی برای شما باز می شود . که  
دوستان باید روی Accept یا Decline برای شروع یا خاتمه کلیک کند .  
- اگر از سایت بالا MSN Messenger را دانلود کرده اید :  
روی اسم دوستان کلیک کرده، سپس روی آیکون Webcam کلیک کنید . که دوستان باید  
روی Accept یا Decline برای شروع یا خاتمه کلیک کند .

### Yahoo Messenger

وارد پنجره Messenger شده و در منوی Tools ابتدا روی Start My Webcam و بعد  
روی Broadcast کلیک کنید . سپس در نوار ابزار خود روی آیکون Camera و در انتها اسم  
دوست خود را انتخاب کنید .