

## راهنمای فارسی

# CREATIVE MP3 PLAYER ZEN Style M300



### شامل:

- ۱- مشخصات فنی
- ۲- نصب بر روی کامپیوتر
- ۳- انتقال اطلاعات و موزیک
- ۴- مدیریت دستگاه و فایلها
- ۵- توضیح امکانات پیشرفته
- ۶- چند نکته ایمنی

تهیه شده در بخش تحقیق و توسعه شرکت شاب

آدرس : تهران، چیترا، میدان ندا، پلاک ۵۷

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

[www.shobtech.com](http://www.shobtech.com)

[technical@shobtech.com](mailto:technical@shobtech.com)



## مشخصات دستگاه:

وزن دستگاه با باتری ۳۳ گرم

دارای رادیو ( FM )

قابلیت پخش عکس و فیلم در فرمت‌های MP3,

WAV(IMA-ADPCM), WMV(DRM9),

JPEG و فرمت AAX

دارای صفحه نمایش ساعت

در رنگ‌های سفید، مشکی، رز و قرمز

ابعاد (میلیمتر) 55.2 x 44.2 x 12.6


ظرفیت ۴ و ۸ و ۱۶ گیگا بایت

باتری قابل شارژ داخلی تا ۲۰ ساعت

قابلیت افزایش حجم تا 32GB با کارت micro SD

دارای بلوتوث

دارای میکروفن و قابلیت ضبط صدای محیط

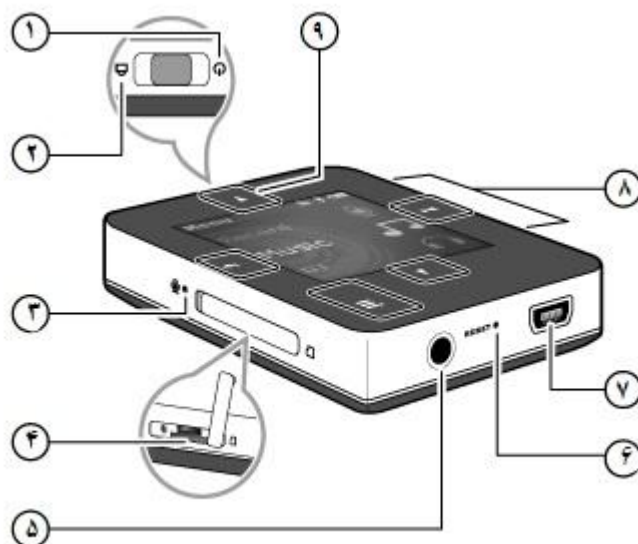

۶- کلید Reset

۷- درگاه USB

۸- کلید تنظیم صدا

۹- کلیدهای کنترلی موسیقی / Play / Pause /

Record و / (برگشت به Menu / Back منوی اصلی و

قبلی)

۱- کلید روشن / خاموش

۲- کلید hold

۳- میکروفون

۴- ورودی حافظه

۵- محل اتصال گوشی

## نصب و راه اندازی ZEN StyleM300

• با اتصال دستگاه به کامپیوتر ، دستگاه بصورت Plug & Play شناسایی می شود.


### جهت نصب نرم افزار :


با اتصال دستگاه به کامپیوتر درایو جدیدی با نام My Zen به My Computer اضافه می شود که با باز کردن آن فولدرهای موجود نمایش داده می شود. این دستگاه بصورت plug and play می باشد و نیازی به نصب هیچ برنامه ای جهت آغاز به کار با آن نمی باشد. به محض اتصال دستگاه به کامپیوتر ، شما می توانید موسیقی های خود را در فولدر Music ، عکسهای خود را در فولدر Pictures و فیلمهای خود را در فولدر Video کپی کنید. البته برای مشاهده ی فیلمهای خود، شما نیاز دارید که آنها را به فرمت قابل قبول تبدیل نمایید که نرم افزار تبدیل آن در سایت creative تحت عنوان SMV Transcoder موجود است.

### ① Connect player



## شارژ دستگاه

**توجه :** مدت شارژ اولیه قبل از استفاده ۶ ساعت می باشد .  
دستگاه را به دو روش می توانید شارژ نمایید . (۱) **توسط کامپیوتر** ، که باید دستگاه را بوسیله کابل USB به پورت پشت کامپیوتر متصل نمایید . (۲) **توسط شارژر** . مدت زمان مورد نیاز برای شارژ دستگاه توسط کامپیوتر ، ۳ ساعت و بوسیله شارژر مدت کمتری طول خواهد کشید.  
هنگام شارژ کامل تصویر  روی دستگاه دیده می شود .

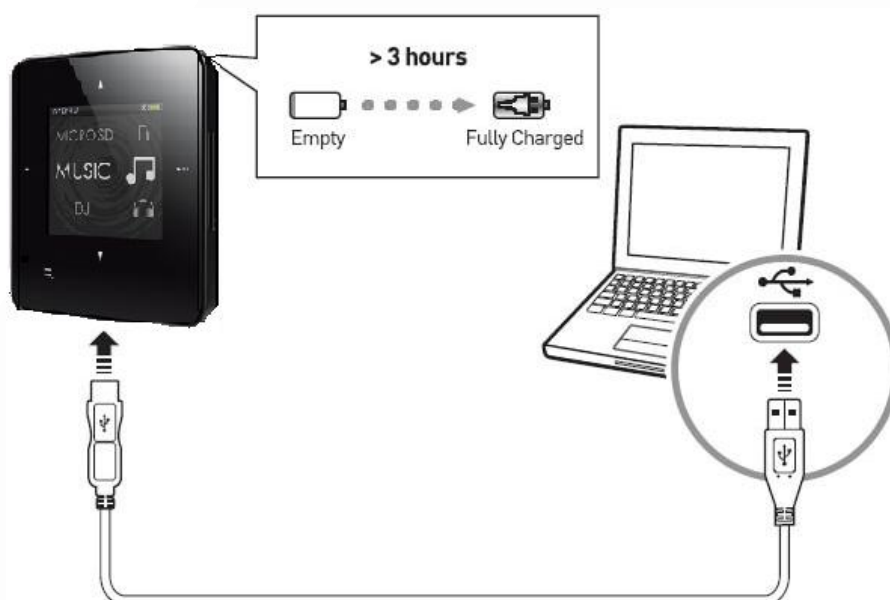

## روشن و خاموش کردن دستگاه


- ۱) جهت روشن کردن دستگاه کلید ۱ را فشار داده و نگهدارید .
- ۲) جهت خاموش کردن دستگاه کلید ۱ را فشار داده و نگهدارید تا پیام Shutting down روی صفحه نمایش ظاهر گردد .



## دوباره فعال سازی صفحه نمایش

در هنگام استفاده از دستگاه ، بعد از مدت کوتاهی نور صفحه نمایش خاموش می شود . جهت دوباره فعال کردن صفحه کفایت یکی از کلید های روی دستگاه را فشار دهید .

**جهت تنظیم مدت فعال بودن صفحه مراحل زیر را به ترتیب اجرا کنید :**

(۱) کلید ۹ ، آیکون  را فشار دهید تا به منوی اصلی باز گردید .

(۲) انجام مراحل System → Backlight time






(۳) انتخاب مدت زمان مورد نظر

## قفل دستگاه

برای ممانعت از فشرده شدن اتفاقی کلید ها می توانید دستگاه خود را قفل کنید . جهت قفل دستگاه کلید ۲ را فشار دهید . شکل قفل روی دستگاه ظاهر می شود. البته دقت داشته باشید برای استفاده مجدد و غیر فعال کردن قفل، باید کلید ۲ را به حالت قبل باز گردانید .

## انتخاب منوی اصلی (Main Menu) و منوهای انتخابی (Options Menu)

با روشن شدن دستگاه منوی اصلی نمایش داده می شود . منوی بعدی زیر منو نامیده می شود . خود زیر منوها نیز دارای منوی انتخاب هستند .

منوی نمایش داده شده	روش استفاده
۱ منوی اصلی (Main Menu)	جهت برگشت به منو اصلی باید کلید ۹ روی دستگاه با آیکون  را فشار داده و نگهدارید .
۲ زیر منو (Submenu)	در زیرمنو، توسط کلید ۹ ( حرکت به سمت بالا و پایین ) آیتم ها را انتخاب کرده و کلید  را فشار دهید . برای برگشت به صفحه قبلی کلید  را فشار دهید .
۳ منوی کاربردی (Options)	در بعضی از منوها کلید ۹ با آیکون  را فشار داده تا این منو باز شود . برای خارج شدن از این منو کلید  را فشار دهید .

## قالب بندی های ( FORMATTING ) پذیرفته شده توسط دستگاه

صوتی (Audio): فرمت‌های MP3 و WAV و WMA و Audible (4)  
عکسها ( PICTURES ) : فرمت ( JPEG ( BMP/GIF/PNG/TIFF )  
تصویری ( Videos ) : پخش فایل‌های تبدیل شده توسط نرم افزار

## طریقه اتصال به کمک بلوتوث:

۱. بلوتوث هدفون یا اسپیکر خود را فعال کنید.
۲. در منوی اصلی دستگاه ، در قسمت setting روی گزینه ی Bluetooth رفته و با کلید ( play ) بلوتوث آنرا فعال کنید.
۳. زمانیکه بلوتوث فعال شد (ON) ،گزینه ی Clear All را انتخاب کنید تا تمامی حافظه ی قبلی دستگاه پاک شود تا راحت تر به دستگاه های دیگر متصل شود.
۴. سپس گزینه ی “Scan for devices” را انتخاب کنید تا دستگاه هدفون یا اسپیکر شما را پیدا کند.
۵. زمانیکه دستگاه مورد نظرتان را پیدا کردید، آنرا انتخاب کنید و در صورت نیاز به کد امنیتی ،آن را وارد نمایید.



۶. گزینه ی “Connected” نشان می دهد که ZEN Style M300 با هدفون به اسپیکر شما متصل است.




۷. برای برگشت به منوی اصلی از گزینه ی Back استفاده کنید.
  ۸. برای پخش شدن آلبومها یا آنگهای مورد نظرتان، به قسمت Music بازگردید و آنها را انتخاب نمایید.
  ۹. دکمه ی "Options" در سمت چپ-پایین صفحه (در صورت نیاز) انتخاب کنید و گزینه ی "BT Stream" را فعال کنید تا حالت دسترسی به بلوتوث فعال شود.
- نکته : در فضای باز، زمانیکه دستگاه ZEN Style M300 و هدفون یا اسپیکر شما در راستای مستقیم نسبت به هم قرار دارند و هیچ مانعی یا دیواری بین آندو قرار ندارد، امکان دارد که برد اتصال بلوتوث تا حدود ۱۰ متر هم گسترش یابد. اگرچه بهتر است که دو دستگاه در فاصله ی نزدیک به هم قرار داشته باشند تا اتصال مداوم برقرار باشد.

### انتقال اطلاعات به دستگاه

برای انتقال اطلاعات (فایلهای صوتی، تصویری و ..) به روی دستگاه، باید دستگاه خود را بوسیله کابل USB به کامپیوتر متصل کنید. به محض اتصال پنجره ای به نام Removable Disk (MY ZEN) باز می شود که با انتخاب Open Folder to view files و کلیک برروی Ok پنجره ای باز شده که تمام اطلاعات نمایش داده می شود.


همانطور که در تصویر زیر مشاهده می نمایید صفحه باز شده دارای چندین فولدر مجزا می باشد.

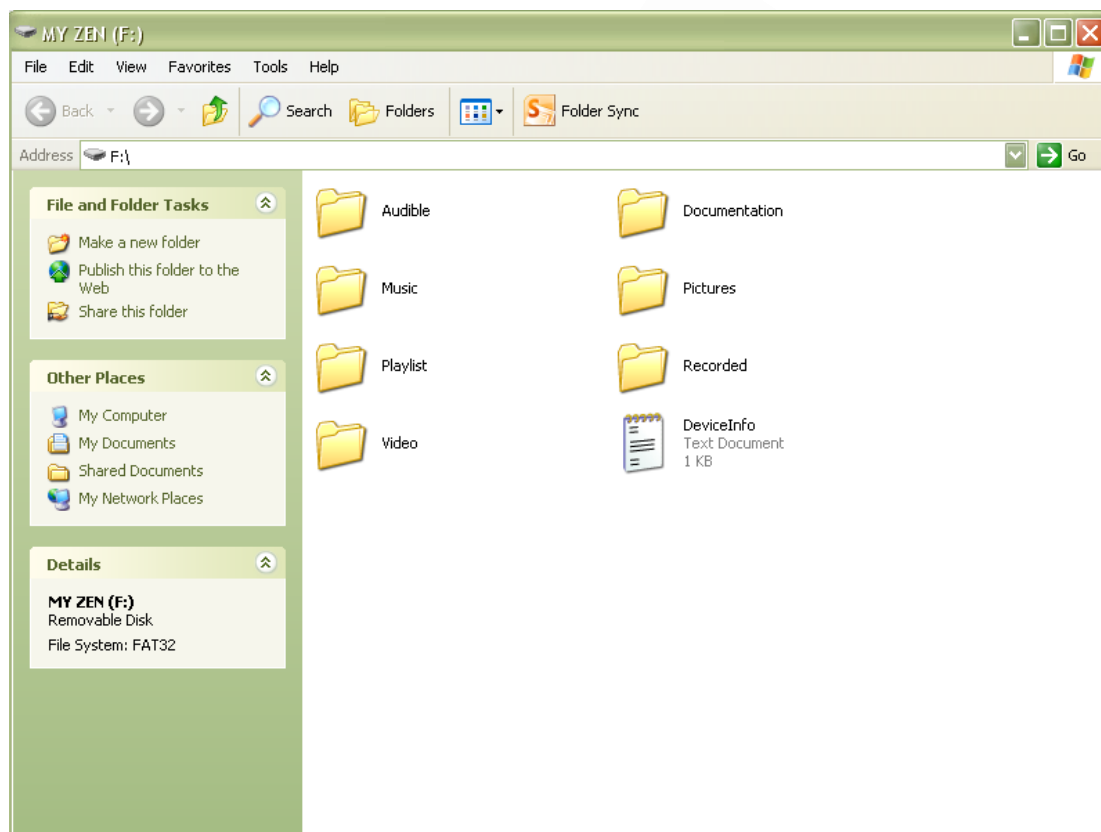


- ۱- فولدر **Music** : شما می توانید موسیقی های خود را در فولدر **Music** به راحتی و بدون نیاز به هیچ نرم افزار جانبی کپی کنید .
- ۲- فولدر **Pictures** : شما می توانید عکسهای خود را در فولدر **Pictures** ، کپی کنید .
- ۳- فولدر **Video** : شما می توانید فیلمهای خود را در فولدر **Videos** کپی کنید. البته برای مشاهده ی فیلمهای خود، شما نیاز دارید که آنها را به فرمت قابل قبول تبدیل نمایید که نرم افزار تبدیل آن در سایت **creative** تحت عنوان **SMV Transcoder** موجود است.
- ۴- فولدر **playlist** : شما می توانید لیستی از آهنگهای مورد علاقه خود را با ترتیبی که مورد پسندتان می باشد، به کمک نرم افزارهای **Winamp** و یا **Media Player** تهیه کنید و آن لیست را در فولدر **playlist** قرار دهید.
- ۵- فولدر **Recorded** : تمامی صداهایی که توسط دستگاه شما ضبط می شوند، در این فولدر ذخیره می شوند. شما می توانید نام این **track** ها را تغییر داده و در هر جایی که مد نظر شماست ذخیره نمایید.
- ۶- فولدر **Documentation** : این فولدر محتوی راهنمای دستگاه، به زبانهای متفاوت می باشد.

۷- فولدر Audible : در هنگام تعریف playlist به کمک خود دستگاه، یک نسخه از موسیقی ها در این فولدر ذخیره می شود.

### منوی NOW PLAYING


در منوی اصلی گزینه Music و سپس Now Playing را انتخاب کنید .  
بعد از وارد شدن به منو می توانید اگر track هایی را قبلا انتخاب کرده اید گوش دهید ، و کل track های انتخابی را با دو بار زدن کلید  در صفحه Selected Music مشاهده کنید . در صورت تمایل اگر بخواهید track ی را حذف ( delete ) کنید باید مراحل زیر را اجرا کنید ( البته توجه داشته باشید که track مورد نظر فقط از منوی Now Playing و صفحه Selected music شما حذف می شود ) :

۱) وارد صفحه Selected Music شوید .

۲) توسط کلید  آهنگ مورد نظر را انتخاب و فشار داده و گزینه Remove را انتخاب نمایید.  
که دو انتخاب دیگر به شما می دهد :

با انتخاب Remove track فقط یک Track و با انتخاب Remove all کل لیست پاک می شود.  
- در گوشه سمت راست بالای صفحه شما می توانید آیکون تنظیمات و وضعیت باتری و ساعت را مشاهده کنید .

### شنیدن و حذف موزیک

در منوی اصلی گزینه Music را انتخاب کنید. با انتخاب گزینه Now Playing آهنگهای انتخابی قبلی را می توانید گوش دهید . بعد از ورود به زیرمنو با انتخاب یکی از گزینه های زیر می توانید موزیک مورد نظر را انتخاب کرده و کلید  را فشار دهید .

[ Playlist] (لیست آهنگهای دلخواه) - All tracks ( کل آهنگها ) - Artist ( خواننده مورد نظر ) -  
Albums ( آلبوم مورد نظر ) - Genres ( سبک آهنگها ) - Recording - Bookmarks - DJ و

**حذف موزیک :** موزیک را انتخاب کرده و کلید  را فشار داده و در منوی باز شده گزینه را انتخاب نمایید

### تنظیم صدا:

هنگامی که موزیک در حال پخش شدن است، توسط فلشهای بالا و پایین کلید ۸ می توانید مقدار صدا را افزایش یا کاهش دهید .

### نمایش عکس و ایجاد تغییر روی آن

در منوی اصلی و با انتخاب گزینه Photos می توانید عکس های خود را مشاهده کنید :

- **حذف عکسها :** عکس مورد نظر را انتخاب و کلید ۹ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Picture Delete و سپس Yes را انتخاب کنید . برای حذف Folder به همین ترتیب عمل کنید .
- **نمایش اسلایدها ( Slideshow ) :** Folder عکس مورد نظر را انتخاب و کلید **▶** را فشار دهید . برای قطع کردن این حالت باید کلید ۹ را فشار دهید .
- **تعیین فاصله زمانی نمایش اسلایدها :** Folder یا عکس مورد نظر را انتخاب نمایید و سپس کلید **⌘E** را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Photo Settings → Settings را انتخاب کنید و تغییر زیر را می توانید اعمال کنید :  
- Slid Interval : تنظیم فاصله زمانی نمایش اسلایدها
- **مشاهده جزئیات عکس :** روی عکس مورد نظر رفته و کلید ۲ را فشار داده و گزینه View Details را انتخاب کنید .

### نمایش فیلم و ایجاد تغییر روی آن

در منوی اصلی گزینه Videos و در زیرمنو گزینه Video و سپس فیلم مورد نظر را انتخاب کرده و کلید ۱ را فشار دهید . برای متوقف کردن فیلم در حال پخش کلید ۱ را فشار دهید . در هنگام مشاهده توسط کلید ۲ می توانید تغییراتی مانند تنظیم فیلم از نقطه دلخواه و روشن و خاموش کردن اسپیکر را اعمال کنید .  
**حذف فیلم :** فیلم مورد نظر را انتخاب و کلید **⌘E** را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Delete Video و سپس Yes را انتخاب کنید .

### ایجاد Playlist ( داشتن لیستی از آهنگهای انتخابی )

در منوی اصلی گزینه Music و در زیرمنو از آیتمهای داخل پرانتز ( Artist و Albums و All track ) موزیک مورد نظر خود را انتخاب کنید . کلید ۲ را فشار داده و گزینه Add to Selected را انتخاب نمایید، به همین ترتیب آهنگهای دیگر را انتخاب کرده و سپس در منوی NowPlaying و بعد از انتخاب آهنگ،

کلید ۲ را فشار داده و گزینه Save As Playlist را انتخاب نمایید . در صفحه باز شده بوسیله کلید ۷ نام Playlist خود را تایپ کرده و در انتها آیکن Ok را انتخاب کنید .

### تنظیم نحوه پخش موزیک ( Play Mode )

برای تنظیم نحوه پخش آهنگها باید مراحل زیر را طی کنید :

( ۱ ) در منوی اصلی گزینه System را انتخاب کنید .

( ۲ ) گزینه های Audio Setting → Play Mode را انتخاب نمایید .

( ۳ ) منویی باز می شود که شامل موارد زیر است که می توانید گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید:


- Normal : گوش دادن موزیک به صورت منظم و متوالی
- Repeat Track : فقط یک آهنگ را بطور متوالی تکرار می کند .
- Repeat All : کل آهنگهای انتخابی را متوالیاً تکرار می کند .
- Shuffle : پخش آهنگها به صورت نامنظم
- Shuffle Repeat : تکرار و پخش آهنگها بصورت نامنظم
- Track Once : هر بار پخش فقط یک آهنگ ، برای شنیدن آهنگ بعدی دوباره باید انتخاب کنید .

- هنگامی که در حال گوش دادن به موزیک هستید با فشار دادن کلید ۲ به این آیتم می توانید دسترسی پیدا کنید .

### کاربرد DJ

به صورت روبرو قابل دسترس می باشد : Music → DJ . که شامل گزینه های زیر است :

- Album of the day : انتخاب آلبوم توسط خود دستگاه
- Random Play all : پخش تمام آهنگها به صورت نامنظم
- Must Popular : پخش آهنگهایی که اغلب اوقات گوش می دهید .

بعد از انتخاب گزینه مورد نظر کلید  را فشار دهید .

### کاربرد FM Radio

دامنه فرکانس FM روی دستگاه برای کشورهای مختلف بصورت پیش فرض انتخاب شده است .

- قبل از استفاده از رادیو، Headphone را به دستگاه متصل نمایید .


**تنظیم اسکن به صورت خودکار :** در منوی اصلی گزینه FM Radio را انتخاب کنید . برای اسکن و ذخیره اتوماتیک ایستگاه رادیویی ، کلید ۲ را فشار داده و گزینه AutoScan و سپس Yes را انتخاب کنید . در انتها دستگاه همه ایستگاه ها و کانالهای از قبل تنظیم شده را ذخیره می کند . روی صفحه نمایش ، موج و عبارت ۳۲ / preset۱ را مشاهده خواهید کرد که توسط کلید ۷ ( به سمت راست و چپ ) می توانید موج مربوطه را تغییر دهید . همچنین می توانید نام Preset را با فشار دادن کلید ۲ و انتخاب گزینه Name Preset به دلخواه تغییر دهید .

**مشاهده Preset ها :** در منوی اصلی گزینه FM Radio را انتخاب و سپس کلید ۶ را فشار دهید که لیست آن نمایش داده می شود .

**تنظیم اسکن به صورت دستی :** در منوی اصلی گزینه FM Radio را انتخاب کنید . کلید ۱ را برای رفتن به اسکن دستی فشار دهید که عبارت Preset از روی صفحه نمایش حذف می شود. سپس برای تنظیم دقیق، کلید ۷ ( راست یا چپ ) را فشار دهید . سپس برای ذخیره موج رادیویی مورد نظر کلید ۲ را فشار داده و در منوی باز شده گزینه Save as Preset و سپس شماره مورد نظر را انتخاب کنید .

**حذف موج مورد نظر :** موج مورد نظر را انتخاب کنید و کلید ۲ را فشار داده و در منویی که باز می شود گزینه Delete Preset و سپس Yes را انتخاب نمایید .

### ضبط کردن ( RECORDING )

۱) در منوی اصلی گزینه Record را انتخاب کنید .  
۲) کلید  را فشار داده تا عمل ضبط آغاز گردد . برای توقف (Stop) و ذخیره عملیات ضبط ، دوباره همان کلید را فشار دهید .

۳) در هنگام ضبط کردن با فشار دادن کلید  ، می توانید موارد زیر را اعمال کنید :


- Pause : توقف ضبط انجام شده

- Split : توقف و ذخیره ضبط انجام شده و آغاز یک ضبط جدید

- Stop : توقف و ذخیره عملیات ضبط

**توجه :** Track های ضبط شده با نام MIC و با تاریخ و زمان رکورد کردن ، ذخیره می شود به عنوان مثال ( MIC 2010-03-15 14:55:00 )

**دسترسی به Track ضبط شده :** در منوی اصلی گزینه Recorded و بعد فایل های مورد نظر را انتخاب نمایید

**حذف Track ضبط شده :** در منوی اصلی ، وارد گزینه Recorded شوید ، با فشردن کلید  گزینه Delete را انتخاب نمایید .

### تنظیمات پیشرفته صدا

در منوی پخش موسیقی کلید **EQ** را فشار دهید :

- EQ : انتخاب حالت‌های مختلف پخش صدا را انتخاب کنید .

### تنظیم نور صفحه نمایش ( Brightness )

- ۱) در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Brightness را انتخاب کنید .
- ۲) توسط کلید ۹ ( به سمت بالا و پایین ) می توانید نور صفحه را تنظیم کنید .

### تنظیم زمان خاموش شدن دستگاه ( Idle Shutdown )

- ۱) در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Player Settings و سپس گزینه Idle Shutdown را انتخاب کنید .
- ۲) انتخاب زمان مورد نظر

### تنظیم زبان ( Language ) دستگاه

در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Language و سپس زبان مورد نظر را تعیین کنید .

### تنظیم مجدد دستگاه ( Resetting )

در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Reset Settings و سپس گزینه Yes را انتخاب نمایید .  
با این کار می توانید دستگاه را از اول تنظیم کنید .

### مشاهده اطلاعات دستگاه ( Viewing Player Information )

در منوی اصلی گزینه System و در منوی بعدی گزینه Information را انتخاب کنید .

## انتقال اطلاعات (Removable Disk) :

از دستگاه خود می توانید برای انتقال اطلاعات از یک کامپیوتر به کامپیوترهای دیگر استفاده کنید .  
در واقع بدون اینکه نیازی به نصب نرم افزار باشد می توانید اطلاعات را به دستگاه خود انتقال دهید.  
انجام مراحل زیر :

- ۱) دستگاه خود را توسط کابل USB به کامپیوتر متصل نمایید . به محض اتصال ، پنجره ای با نام My Zen روی Desktop کامپیوتر باز می شود .
- ۲) روی صفحه نمایش دستگاه شکل و عبارت Do not Disconnect ظاهر می شود .
- ۳) آیکون Open Folder to view Files را انتخاب کرده و Ok نمایید.
- ۴) فایل های مورد نظر را به پنجره مربوطه انتقال دهید .
- ۵) نکته مهمی که بعد از انتقال اطلاعات باید حتماً انجام دهید ، برای قطع ارتباط ( Disconnect ) باید دستگاه را Safely Remove Hardware کنید . برای انجام این کار مراحل زیر را انجام دهید :



- در گوشه پایین و سمت راست کامپیوتر خود روی نوار عنوان ( Taskbar ) ، روی آیکون Safely Remove USB Mass Storage Device کلیک کرده و سپس روی این عبارت کلیک کنید .
- کابل USB را جدا کنید .

### نکته مهم :

در صورت فراموش کردن پسورد می توانید مراحل زیر را انجام دهید :

- (۱) دستگاه را خاموش کنید .
- (۲) کلید ۱ را فشار داده و نگهدارید به محض ظاهر شدن آرم Creative کلید ۵ را فشار داده و نگهدارید.
- (۳) صفحه ای به نام Recovery Mode باز می شود که شامل موارد زیر است :
  - Clean Up : پاک کردن
  - Format : Format All کردن هارد دیسک دستگاه (پاک کردن کلیه اطلاعات)
  - Reboot : راه اندازی مجدد
- (۴) گزینه Clean Up و سپس Yes را انتخاب نمایید .
- (۵) گزینه Reboot را انتخاب نمایید .
- (۶) نرم افزار دستگاه بالا آمده و به حالت اول باز می گردد و باز پسورد پیش فرض ۴ تا صفر است .

### چند نکته ایمنی :

- (۱) در صورت بروز مشکل حتماً به نمایندگی مجاز شرکت مراجعه نمایید و خود اقدام به تعمیر یا دستکاری دستگاه نکنید .
- (۲) جهت ریختن فایل حتماً از طریق نرم افزار اقدام کنید .
- (۳) هنگامی که دستگاه Hang کرد آن را توسط کلید ۶ ، Reset کنید .
- (۴) دستگاه خود را در معرض دمای بالا قرار ندهید .
- (۵) از ضربه زدن به دستگاه حتما خودداری کنید .
- (۶) دستگاه خود را در معرض رطوبت یا آب قرار ندهید .
- (۷) هنگام انتقال اطلاعات تا زمانی که تصویر سمت چپ روی دستگاه مشاهده می شود ارتباط را قطع نکنید . اما بعد از انتقال و مشاهده تصویر سمت راست می توانید ارتباط را قطع و کابل را جدا کنید

