


iPod Classic

راهنمای کلیدها

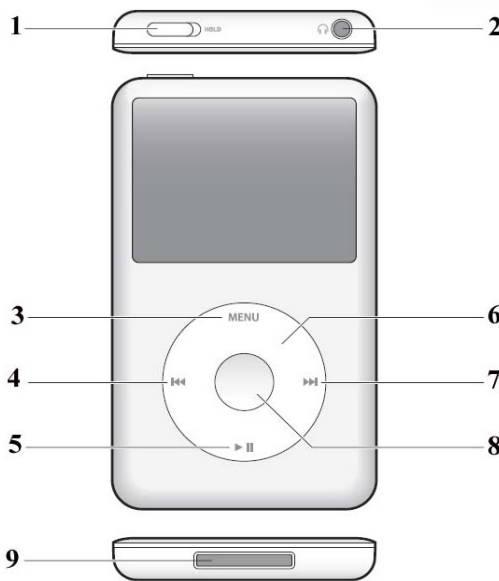

۱- قفل دستگاه
۲- محل اتصال هدفن
۳- منوی اصلی (بازگشت به منوهای قبلی)
۴- Previous (قبلی و سریع به عقب)
۵- Play / Pause
۶- کلید لمسی*
۷- Next (بعدی و سریع به جلو)
۸- کلید انتخاب
۹- محل اتصال کابل USB

* کلید لمسی برای حرکت بین منوها است و برای بالا و پایین رفتن در منو باید بطور چرخشی و به نرمی انگشت خود را روی دایره به چپ یا راست حرکت دهید.

نصب نرم افزار iTunes

وارد سایت www.apple.com/iTunes شده و نرم افزار iTunes را دریافت و نصب نمایید . سپس دستگاه خود را توسط کابل USB به کامپیوتر متصل نمایید .

اتصال اولیه دستگاه به کامپیوتر

زمانیکه برای اولین بار دستگاه iPod به کامپیوتر متصل می شود منوی تنظیماتی برای شما باز شده که اسم دستگاه و نحوه انتقال اطلاعات و زبان دستگاه را باید مشخص نمایید و در انتها گزینه Done را انتخاب کنید .

توجه : جهت استفاده از امکانات iTunes Store باید دستگاه خود را Register (ثبت) نمایید . برای این کار، هنگام اتصال دستگاه مطابق دستورالعمل روی صفحه عمل کنید .

روشن و خاموش کردن دستگاه

با فشار دادن هرکدام از کلیدها، دستگاه روشن می شود . جهت خاموش کردن باید کلید ۵ را فشار داده و چند ثانیه نگه داشت.


شارژ دستگاه

دستگاه دارای باتری قابل شارژ داخلی می باشد.

دستگاه را به دو روش می توان شارژ نمود:

۱) توسط کامپیوتر ، که باید دستگاه را توسط پل ارتباطی و کابل USB به کامپیوتر متصل نمود.

۲) توسط شارژر (باید بطور جداگانه تهیه شود).

زمان مورد نیاز جهت شارژ دستگاه ۴ ساعت می باشد (۲ ساعت = ۸۰٪ شارژ) . در هنگام شارژ به علامت مقدار باتری در بالای صفحه توجه کنید. هرگاه علامت  ظاهر شد، دستگاه کاملاً شارژ شده و می توان آنرا از کامپیوتر جدا کرد.

حرکت در منوها و افزایش و کاهش صدا

از طریق کلید ۶ امکان پذیر است . این صفحه لمسی می باشد.

انتقال اطلاعات به iTunes

جهت انتقال اطلاعات حتماً باید از نرم افزار iTunes استفاده نمایید. در غیر این صورت فایل های کپی شده قابل استفاده نخواهند بود.

ابتدا اطلاعات مورد نظر را به iTunes Library منتقل کنید .

سه روش برای انتقال اطلاعات به iTunes :

۱- خرید موزیک ، فیلم و غیره یا دریافت از اینترنت توسط iTunes Store .

برای خرید یا دریافت موزیک و فیلم و ... از اینترنت به کارت اعتباری و ارتباط پرسرعت اینترنت نیاز است.

۲- انتقال موزیک های داخل CD .

CD را داخل درایو قرار دهید و نرم افزار iTunes را اجرا کنید. آهنگ های مورد نظر را انتخاب کرده کلید Import را کلیک کنید.

۳- انتقال فایل های موجود در کامپیوتر . که به دو روش زیر انجام می شود :

۱) Drag کردن (کشیدن موزیک) به Library (۲) در نرم افزار iTunes وارد منوی File شده و یکی از دو گزینه Add file Or folder to Library را انتخاب کرده و در پنجره باز شده موزیک یا فایل مورد نظر را انتخاب نمایید .

- بطور اتوماتیک آهنگ های موجود در کامپیوتر (متناسب با فرمت های قابل قبول) به iTunes Library منتقل می شوند.

انتقال اطلاعات به دستگاه

جهت انتقال اطلاعات حتماً باید از نرم افزار iTunes استفاده نمایید. در غیر این صورت فایل‌های کپی شده قابل استفاده نخواهند بود.

نکته : جهت انتقال اطلاعات (موزیک، فیلم و عکس) باید آنها را به فرمت قابل قبول

تبدیل کرده و سپس به iTunes انتقال داد .

نکته : قبل از انتقال اطلاعات باید آنها را Folder بندی کرد .

نکته : هنگام اتصال دستگاه به کامپیوتر، با کلیک روی آیکون دستگاه که در منوی اصلی iTunes

(سمت چپ) قرار دارد می توان تنظیماتی از قبیل نحوه انتقال اطلاعات (آیکون Summery) که بطور

دستی یا بطور اتوماتیک انجام گردد را مشخص نمود.

نحوه انتقال موزیک

جهت انتخاب حالت اتوماتیک یا دستی انتقال اطلاعات ، برنامه iTunes را باز کرده

و روی آیکون iPod shuffle کلیک نموده و منوی Summery را انتخاب کنید .

(۱) هماهنگ سازی اتوماتیک اطلاعات : موزیک و فیلم ، بصورت اتوماتیک به دستگاه منتقل می شود. هر تغییری (اضافه یا حذف اطلاعات) که در اطلاعات iTunes داده شود، هر زمان که دستگاه به کامپیوتر متصل شود کل اطلاعات قبلی پاک شده و دوباره کپی می شود. (روی آیکون دستگاه کلیک نموده و وارد هر کدام از منوهای Music و Movies و غیره شده و آیکون Sync Music/Movies/Photos... را تیک دار نموده و روی Apply کلیک کنید .)

(۲) هماهنگ سازی دستی اطلاعات : می توان بدون پاک شدن اطلاعات قبلی ، اطلاعات جدید را اضافه یا حذف کرد. در این حالت باید موزیک و سایر اطلاعات را از قسمت Library انتخاب کرده و به دستگاه Drag نمود .

گوش دادن به موزیک : موزیک را انتخاب نموده و کلید ۵ را فشار دهید .

حذف موزیک در حالت اتوماتیک : روی آیکون دستگاه (iPod Classic) کلیک نموده و در صفحه اصلی گزینه Music و بعد موزیک مورد نظر را انتخاب کنید سپس در صفحه باز شده روی آیکون Sync Music کلیک کرده و در پنجره باز شده گزینه Don't Sync Music را انتخاب و در انتها روی Apply کلیک نمایید .

- هرگاه دوباره آیکون Sync Music را تیک دار نموده و Apply را کلیک کنید، موزیکها و فیلم دوباره به دستگاه منتقل می گردند .

حذف موزیک در حالت دستی : روی آیکون دستگاه کلیک نموده و گزینه Music را انتخاب کنید سپس در

لیست موزیکها ، روی موزیک مورد نظر راست کلیک نموده و گزینه Delete و در پنجره بعدی بر روی Remove کلیک کنید .

انتقال فیلم

فایل تصویری را باید به iTunes انتقال داد. برای این کار فایل را انتخاب کرده و به iTunes Library بکشید. جهت انتقال فیلم به قسمت نحوه انتقال موزیک مراجعه نمایید.

تبدیل فایل تصویری: فایل تصویری را در iTunes Library انتخاب کرده و گزینه Advanced و سپس Convert Selection to iPod را کلیک نمایید.

تماشای فیلم: گزینه Videos و سپس فیلم مورد نظر را انتخاب و Play نمایید. جهت دسترسی به موزیک ویدئو باید وارد منوی Video شده و موزیک ویدئو را انتخاب نمایید. برای عقب یا جلو بردن فیلم باید کلید ۴ یا ۷ را فشار داده و نگهدارید.

حذف فیلم در حالت اتوماتیک: کاملاً شبیه حذف موزیک می باشد. با این تفاوت که در صفحه اصلی باید گزینه Movies را انتخاب نمود.

حذف فیلم در حالت دستی: کاملاً شبیه حذف موزیک می باشد. با این تفاوت که باید گزینه Movies را انتخاب نمود.

- همچنین با اتصال دستگاه بوسیله کابل AV به تلویزیون و انجام تنظیمات می توان فیلمهای موجود در دستگاه را از طریق تلویزیون مشاهده نمود.

انتقال عکس

در iTunes از لیست اصلی روی آیکون دستگاه کلیک نموده و سپس منوی Photos را انتخاب کرده و گزینه Sync Photos from... را انتخاب نمایید. اگر تمایل به اضافه کردن کل عکسها را دارید گزینه All Photos and Albums و سپس Folder عکس مورد نظر را انتخاب و روی Apply کلیک نمایید. و اگر مایل به اضافه کردن آلبوم خاصی هستید گزینه Selected Albums و سپس آلبوم مورد نظر را انتخاب نموده و در انتها Apply را کلیک کنید.

مشاهده عکس: ابتدا گزینه Photos و بعد All Photos و سپس عکس مورد نظر را انتخاب و کلید ۸ را فشار دهید.

حذف عکس: وارد iTunes شده و از لیست اصلی گزینه iPod Classic و سپس روی Photos کلیک نموده و گزینه Sync Photos from... را انتخاب کرده و سپس Folder عکس یا عکس مورد نظر را از حالت انتخاب خارج کرده و روی Apply کلیک نمایید.

ایجاد Playlist

در حالت دستی : روی علامت به علاوه پایین لیست اصلی (در پایین و گوشه سمت چپ صفحه) کلیک کرده (در قسمت DEVICES ایجاد می شود) و اسم دلخواه را وارد نمایید و سپس موزیک و فیلم دلخواه خود را را به داخل آن Drag نمایید .

در حالت اتوماتیک : روی علامت به علاوه پایین لیست اصلی (در پایین و گوشه سمت چپ صفحه) کلیک کرده (در قسمت Playlist ایجاد می شود) و اسم دلخواه را وارد نمایید و سپس موزیک و فیلم دلخواه خود را را به داخل آن Drag نمایید .

- هنگام انتقال اطلاعات Playlist ایجاد شده نیز منتقل می گردد .

ایجاد Playlist توسط دستگاه : موزیک یا آلبوم موردنظر خود را انتخاب کرده و روی آن کلید ۸ را چندثانیه فشار داده و رها کنید .

انجام تنظیمات اضافه

در منوی اصلی با انتخاب گزینه Settings می توانید تنظیمات مختلفی مانند تنظیم زبان (Language) ، تغییر در منوی اصلی (General) ، تغییر اندازه فونت (Font Size) ، ساعت و تاریخ (Date&Time) ، زنگ اخبار (Alarm) ، تنظیم مقدار صدا (Volume Limit) و تقویم (Calendars) ... را انجام داد.

ضبط صدا (Recording)

میکروفون یا هدفون را به دستگاه خود متصل نمایید با این کار گزینه Voice memo در منوی اصلی ظاهر می گردد ، گزینه Voice memo و سپس Start Recording را انتخاب نمایید که عملیات ضبط آغاز می گردد. جهت قطع موقت عملیات کلید ۵ و برای ذخیره ضبط انجام شده کلید ۸ را فشار داده و گزینه Stop and Save را انتخاب نمایید .

پخش ضبط انجام شده : در منوی اصلی گزینه Extra و سپس گزینه Voice memo و صدای ضبط شده مورد نظر را انتخاب کنید .

حذف ضبط انجام شده : ضبط انجام شده مورد نظر را انتخاب و گزینه Delete را انتخاب نمایید .

بازی (Games)

دستگاه محتوی سه بازی می باشد .

در منوی اصلی گزینه Extra و سپس Games و بازی مورد نظر را انتخاب کنید .

قابلیت نشان دادن فایل متنی

اگر فایل متنی با پسوند(*.txt) به عنوان Data در قسمت Summery ریخته شده باشد ، با رفتن به منوی Extra و انتخاب گزینه Notes قابل خواندن و دسترسی می باشد .

استفاده به عنوان Removable Disk جهت انتقال Data

در iTunes از لیست اصلی روی آیکون دستگاه کلیک نموده و سپس وارد منوی Summery شده و گزینه Enable disk use را انتخاب و روی Apply کلیک نمایید . پنجره My Computer را باز کرده و بر روی درایو اضافه شده دو بار کلیک نموده تا صفحه آن باز شود و سپس اطلاعات مورد نظر را به این صفحه Drag یا Copy نمایید .

- جهت جلوگیری از باز شدن اتوماتیک این صفحه در هنگام اتصال به کامپیوتر باید در منوی Summery گزینه Open iTunes when this iPod is connected را غیر فعال کرده و روی Apply کلیک نمایید . با این کار درایو ایجاد شده در پنجره My Computer حذف خواهد شد .

توجه : اطلاعات شما فقط زمانی که دستگاه به کامپیوتر متصل شود قابل دستیابی می باشد .

Reset کردن دستگاه

کلید ۱ را به سمت نوشته Hold کشیده و رها کنید سپس همزمان کلیدهای ۳ و ۸ را فشار داده و ۶ ثانیه نگه دارید تا آرم Apple ظاهر گردد.

Update و Restore کردن iPod Classic

برای این کار نیاز به اینترنت می باشد.
دستگاه را به کامپیوتر متصل نمایید .صفحه iTunes را باز کرده و iPod Classic را انتخاب و روی منوی Summery کلیک نمایید و یکی از دوگزینه Update (نصب ورژن جدید نرم افزار دستگاه) یا Restore (برگشتن به تنظیمات اولیه دستگاه) را انتخاب کنید.

استفاده از رادیو

با اتصال ریموت رادیو (بعنوان لوازم جانبی عرضه می شود) ، آیکون آن در صفحه اصلی نمایش داده می شود .

قطع ارتباط دستگاه با کامپیوتر

همواره هنگام قطع ارتباط باید دستگاه را Eject نمود. برای انجام این کار می‌توان از آیکون (🗑️) استفاده کرده یا دستگاه را Safely Remove Hardware کرد. تصاویر زیر بعنوان راهنما آورده شده است، با مشاهده ۲ تصویر زیر هیچگاه ارتباط را قطع نکنید.



با مشاهده تصاویر زیر می‌توان دستگاه را جدا نمود.



چند نکته ایمنی :

- (۱) در صورت بروز مشکل حتماً به نمایندگی مجاز شرکت مراجعه نمایید (خود اقدام به تعمیر یا دستکاری دستگاه نکنید)
- (۲) برای شارژ دستگاه از کابل USB یا شارژر خود شرکت اپل استفاده نمایید. (شارژر متفرقه باعث سوختن دستگاه شده و آنرا را از گارانتی خارج می‌کند)
- (۳) جهت ریختن فایل حتماً از طریق نرم افزار iTunes اقدام کنید.
- (۴) دستگاه خود را در معرض دمای بالا قرار ندهید.
- (۵) دستگاه خود را در معرض رطوبت یا آب قرار ندهید.