


iPod nano

راهنمای کلیدها

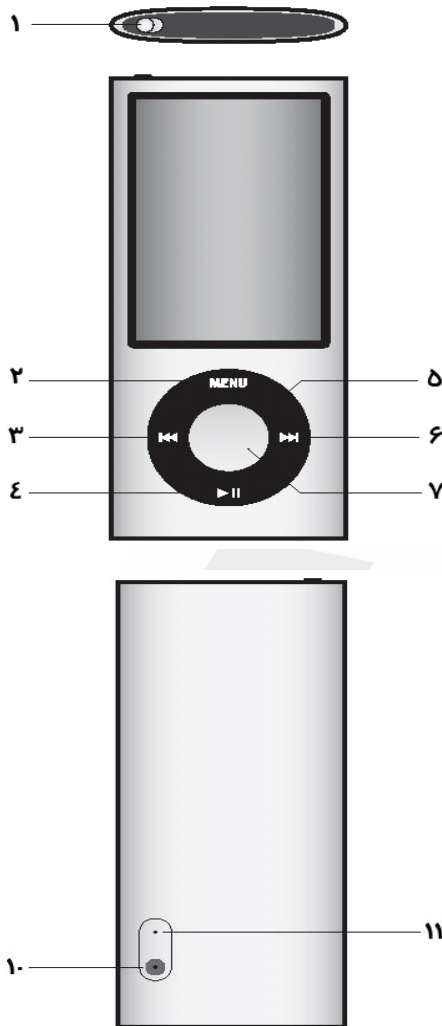

۱- کلید قفل دستگاه
۲- منوی اصلی (بازگشت به منوهای قبلی)
۳- Previous (قبلی و سریع به عقب)
۴- Play / Pause
۵- محل اتصال هدفن
۶- کلید لمسی*
۷- Next (بعدی و سریع به جلو)
۸- کلید انتخاب
۹- محل اتصال کابل USB
۱۰- دوربین
۱۱- میکروفون

* کلید لمسی برای حرکت بین منوها است و برای بالا و پایین رفتن در منو باید بطور چرخشی و به نرمی انگشت خود را روی دایره به چپ یا راست حرکت دهید.

نصب نرم افزار iTunes

وارد سایت www.apple.com/iTunes شده و نرم افزار iTunes را دریافت و نصب نمایید. سپس دستگاه خود را توسط کابل USB به کامپیوتر متصل نمایید.


روشن و خاموش کردن دستگاه

با فشار دادن هرکدام از کلیدها، دستگاه روشن می شود. جهت خاموش کردن باید کلید ۴ را فشار داده و چند ثانیه نگه داشت.

شارژ دستگاه

دستگاه دارای باتری قابل شارژ داخلی می باشد. دستگاه را به دو روش می توان شارژ نمود:

۱) توسط کامپیوتر، که باید دستگاه را توسط پل ارتباطی و کابل USB به کامپیوتر متصل نمود.
۲) توسط شارژر (باید بطور جداگانه تهیه شود).

زمان مورد نیاز جهت شارژ دستگاه ۳ ساعت می باشد (۱/۵ ساعت = ۸۰٪ شارژ). در هنگام شارژ به علامت مقدار باتری در بالای صفحه توجه کنید. هرگاه علامت  ظاهر شد، دستگاه کاملاً شارژ شده و می توان آنرا از کامپیوتر جدا کرد.

حرکت در منوها و افزایش و کاهش صدا

از طریق کلید ۶ امکان پذیر می باشد.

اتصال اولیه دستگاه به کامپیوتر

زمانیکه برای اولین بار دستگاه iPod به کامپیوتر متصل می شود منوی تنظیماتی برای شما باز شده که اسم دستگاه و نحوه انتقال اطلاعات و زبان دستگاه را باید مشخص نمایید و در انتها گزینه Done را انتخاب کنید.

Register () iTunes Store :

انتقال اطلاعات به iTunes

جهت انتقال اطلاعات حتماً باید از نرم افزار iTunes استفاده نمایید. در غیر این صورت فایل های کپی شده قابل استفاده نخواهند بود.

ابتدا اطلاعات مورد نظر را به iTunes Library منتقل کنید.

سه روش برای انتقال اطلاعات به iTunes :

۱- خرید موزیک، فیلم و غیره یا دریافت از اینترنت توسط iTunes Store.

برای خرید یا دریافت موزیک و فیلم و ... از اینترنت به کارت اعتباری و ارتباط پرسرعت اینترنت نیاز است.

۲- انتقال موزیک های داخل CD.

CD را داخل درایو قرار دهید و نرم افزار iTunes را اجرا کنید. آهنگهای مورد نظر را انتخاب کرده کلید Import را کلیک کنید.

۳- انتقال فایل‌های موجود در کامپیوتر . که به دو روش زیر انجام می‌شود :
۱) Drag کردن (کشیدن موزیک) به Library (۲) در نرم افزار iTunes وارد منوی File شده و یکی از دو گزینه Add file Or folder to Library را انتخاب کرده و در پنجره باز شده موزیک یا فایل مورد نظر را انتخاب نمایید .
- بطور اتوماتیک آهنگهای موجود در کامپیوتر (متناسب با فرمت‌های قابل قبول) به iTunes Library منتقل می‌شوند.

نحوه انتقال موزیک

جهت انتخاب حالت اتوماتیک یا دستی انتقال اطلاعات ، برنامه iTunes را باز کرده و روی آیکن iPod shuffle کلیک نموده و منوی Summery را انتخاب کنید .

۱) هماهنگ سازی اتوماتیک اطلاعات : موزیک و فیلم ، بصورت اتوماتیک به دستگاه منتقل می‌شود. هر تغییری (اضافه یا حذف اطلاعات) که در اطلاعات iTunes داده شود، هر زمان که دستگاه به کامپیوتر متصل شود کل اطلاعات قبلی پاک شده و دوباره کپی می‌شود . (روی آیکن دستگاه (iPod nano) کلیک کرده و وارد هر کدام از منوهای Music و Movies و غیره شده و آیکن Sync Music/Movies/Photos... را تیک دار نموده و روی Apply کلیک کنید .)

۲) هماهنگ سازی دستی اطلاعات : می‌توان بدون پاک شدن اطلاعات قبلی ، اطلاعات جدید را اضافه یا حذف کرد و موزیک و سایر اطلاعات را انتخاب کرده و به دستگاه Drag نمود .

۳) هماهنگ سازی موارد انتخاب شده در Playlist یا Movie : وارد iTunes شده و از لیست اصلی گزینه Music یا Movies را انتخاب و سپس فیلم یا Playlist مورد نظر را انتخاب کرده و روی Apply کلیک نمایید.

گوش دادن به موزیک : موزیک را انتخاب نموده و کلید ۴ را فشار دهید . با حذف آهنگ از داخل iTunes ، آهنگ نیز از داخل دستگاه پاک می‌شود .

انتقال فیلم

فایل تصویری را باید به iTunes انتقال داد . برای این کار فایل را انتخاب کرده و به iTunes Library بکشید. جهت انتقال فیلم به قسمت نحوه انتقال موزیک مراجعه نمایید .

تبدیل فایل تصویری : فایل تصویری را در iTunes Library انتخاب کرده و گزینه Advanced و سپس Convert Selection to iPod را کلیک نمایید .

تماشای فیلم : گزینه Videos و سپس فیلم مورد نظر را انتخاب و Play نمایید . جهت دسترسی به موزیک ویدئو باید وارد منوی Music شده و موزیک ویدئو یا Video Podcast را انتخاب نمایید .

انتقال عکس

جهت هماهنگ سازی عکس ها : در iTunes از لیست اصلی گزینه iPod nano و سپس روی Photos کلیک نموده و گزینه Sync Photos from on a windows PC.. را انتخاب نمایید . اگر تمایل به اضافه کردن کل عکسها را دارید گزینه All Photos and Albums و اگر مایل به اضافه کردن آلبوم خاصی هستید گزینه Selected Albums و سپس آلبوم مورد نظر را انتخاب نموده و در انتها Apply را کلیک کنید.

هر زمان که دستگاه را به کامپیوتر متصل نمایید، عکسها بطور اتوماتیک تبدیل خواهند شد .

انتقال عکس به دستگاه : وارد iTunes شده و از لیست اصلی گزینه iPod nano و سپس روی Photos کلیک نموده و گزینه Sync Photos from... را انتخاب کرده و Folder عکس یا عکس مورد نظر را انتخاب و روی Apply کلیک نمایید .

مشاهده عکس : ابتدا گزینه Photos و بعد All Photos و سپس عکس مورد نظر را انتخاب و کلید ۸ را فشار دهید .

حذف عکس : وارد iTunes شده و از لیست اصلی گزینه iPod nano و سپس روی Photos کلیک نموده و گزینه Sync Photos from... را انتخاب کرده و سپس Folder عکس یا عکس مورد نظر را از حالت انتخاب خارج کرده و روی Apply کلیک نمایید .

فیلمبرداری توسط دستگاه

در منوی اصلی گزینه Video Camera را انتخاب کرده و کلید ۸ را فشار دهید. جهت قطع عملیات فیلمبرداری مجددا کلید ۸ را فشار دهید.

مشاهده فیلم ضبط شده : در منوی اصلی گزینه Videos و سپس گزینه Camera Videos را انتخاب نمایید در منوی بعدی فیلم مورد نظر خود را انتخاب کرده و کلید ۴ را فشار دهید.

حذف فیلم ضبط شده : در منوی اصلی گزینه Videos و سپس گزینه Camera Videos را انتخاب کنید در منوی بعدی فیلم مورد نظر خود را انتخاب کرده و کلید ۸ را فشار داده و نگهدارید و در منوی ظاهر شده گزینه Delete را انتخاب نمایید.

ضبط صدا (Recording)

در منوی اصلی گزینه Extra و سپس گزینه Voice را انتخاب نموده و کلید ۸ را فشار دهید . جهت قطع موقت عملیات کلید ۴ و برای ذخیره ضبط انجام شده کلید ۲ را فشار داده و گزینه Stop and Save را انتخاب نمایید .
پخش ضبط انجام شده : در منوی اصلی گزینه Extra و سپس گزینه Voice را انتخاب نموده ، کلید ۲ را فشار داده و گزینه Voice و سپس صدای ضبط شده مورد نظر را انتخاب کرده و Play و بعد کلید ۸ را فشار دهید .
حذف ضبط انجام شده : در منوی اصلی گزینه Extra و سپس گزینه Voice را انتخاب نموده ، کلید ۲ را فشار داده و گزینه Voice و سپس صدای ضبط شده مورد نظر را انتخاب کرده و Delete و بعد کلید ۸ را فشار دهید .

بازی (Games)

دستگاه محتوی سه بازی می باشد .
در منوی اصلی گزینه Extra و سپس Games و بازی مورد نظر را انتخاب کنید .

انجام تنظیمات اضافه

در منوی اصلی با انتخاب گزینه Settings می توانید تنظیمات مختلفی مانند تنظیم زبان (Language) ، تغییر در منوی اصلی (General) ، تغییر اندازه فونت (Font Size) ، ساعت و تاریخ (Date&Time) ، زنگ اخبار (Alarm) و ... را انجام داد.

استفاده به عنوان Removable Disk جهت انتقال Data

وارد iTunes شده و از لیست اصلی گزینه iPod nano و سپس وارد منوی Summery شده و گزینه Enable disk use را انتخاب و روی Apply کلیک نمایید و سپس اطلاعات خواسته شده را Drag نمایید . جهت جلوگیری از باز شدن اتوماتیک این صفحه در هنگام اتصال به کامپیوتر باید در منوی Summery گزینه Open iTunes when this is connected را غیر فعال کرده و روی Apply کلیک نمایید .

قابلیت نشان دادن فایل متنی

اگر فایل متنی با پسوند (* .txt) به عنوان Data در قسمت Summery ریخته شده باشد ، با رفتن به منوی Extra و انتخاب گزینه Notes قابل خواندن و دسترسی می باشد .

iPod nano Restore و Update کردن

برای این کار نیاز به اینترنت می باشد.
دستگاه را به کامپیوتر متصل نمایید. صفحه iTunes را باز کرده و iPod nano را انتخاب و روی منوی Summery کلیک نمایید و یکی از دو گزینه Update (نصب ورژن جدید نرم افزار دستگاه) یا Restore (برگشتن به تنظیمات اولیه دستگاه) را انتخاب کنید.

رادیو (Radio)

با اتصال ریموت رادیو (بعنوان لوازم جانبی عرضه می شود) ، آیکون آن در صفحه اصلی نمایش داده می شود . با استفاده از کلیدهای ۳ و ۷ می توان موج مورد نظر را جستجو کرد.

قطع ارتباط دستگاه با کامپیوتر

همواره هنگام قطع ارتباط باید دستگاه را Eject نمود . برای انجام این کار می توان از آیکون (▲) استفاده کرده یا دستگاه را Safely Remove Hardware کرد. تصاویر زیر بعنوان راهنما آورده شده است ، با مشاهده ۲ تصویر زیر هیچگاه ارتباط را قطع نکنید .



با مشاهده تصاویر زیر می توان دستگاه را جدا نمود.



چند نکته ایمنی :

- (۱) در صورت بروز مشکل حتماً به نمایندگی مجاز شرکت مراجعه نمایید (خود اقدام به تعمیر یا دستکاری دستگاه نکنید)
- (۲) برای شارژ دستگاه از کابل USB یا شارژر خود شرکت اپل استفاده نمایید. (شارژر متفرقه باعث سوختن دستگاه شده و آنرا را از گارانتی خارج می‌کند)
- (۳) جهت ریختن فایل حتماً از طریق نرم افزار iTunes اقدام کنید .
- (۴) دستگاه خود را در معرض دمای بالا قرار ندهید .
- (۵) دستگاه خود را در معرض رطوبت یا آب قرار ندهید .

