


3 Connecting Peripherals

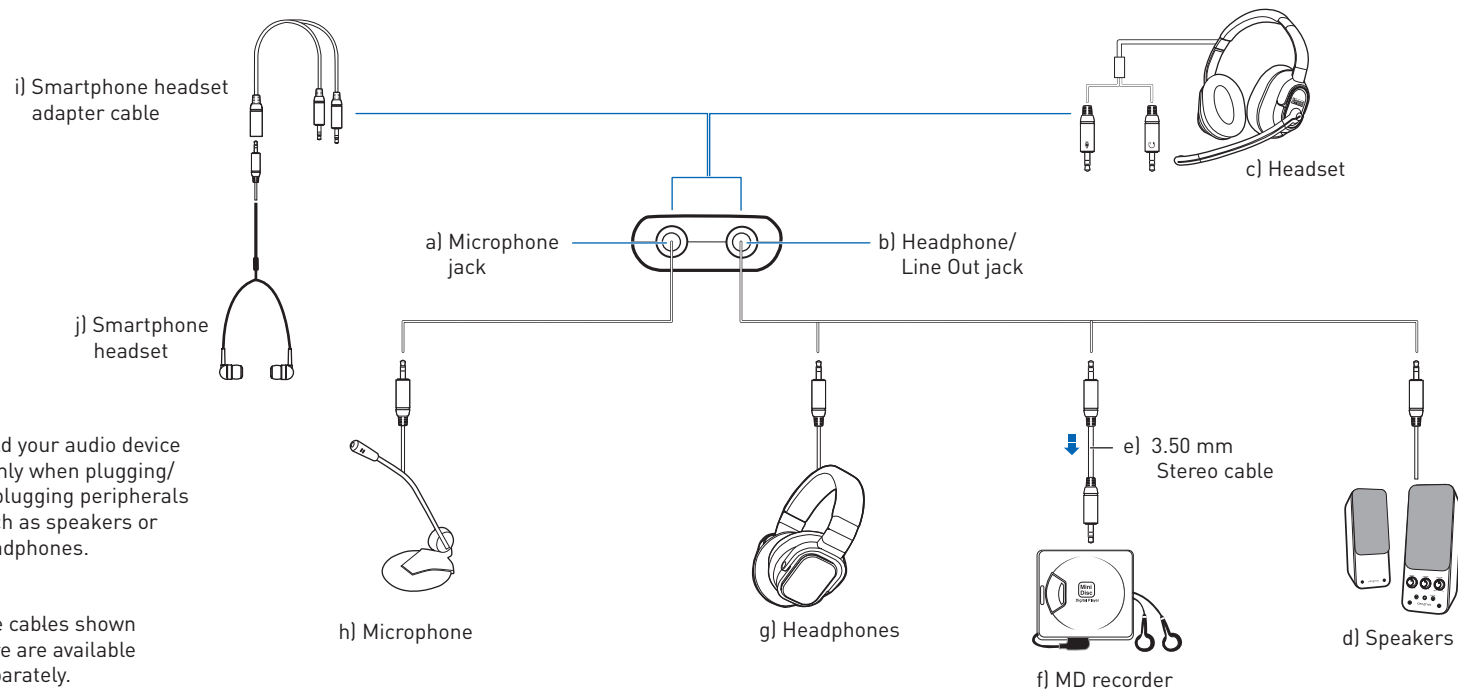

NOTES Hold your audio device firmly when plugging/unplugging peripherals such as speakers or headphones.

NOTES The cables shown here are available separately.

Configuring SBX Pro Studio

To enjoy the best audio experience from your movie soundtrack and music playback, you will need to configure the SBX Pro Studio settings by following the steps below:



To enhance playback with SBX Pro Studio

1. Launch Entertainment Console.
2. Click the **SBX Pro Studio** button.
3. Select a setting then click to enable it.
4. Adjust the slider to the desired level.
5. Repeat steps 3 & 4 for each of the other settings.

NOTES Actual images may differ from the ones shown here.

NOTES Some options are available for certain operating systems only.

Downloading Bonus Software

With Creative Software AutoUpdate, you can download additional software to enhance the use of your audio device.

An Internet connection is required and your audio device should be connected to the computer.

To launch Creative Software AutoUpdate:

Click **Start** -> **All Programs** -> **Creative** -> **Creative Software AutoUpdate**.

Notice for Korea

Safety information

B급 기기
(가정용 방송통신기자재)

Class B Equipment
(For Home Use Broadcasting & Communication Equipment)

이 기기는 가정용 (B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

This equipment is home use (Class B) electromagnetic wave suitability equipment and to be used mainly at home and it can be used in all areas.

Product Registration

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product during installation or at www.creative.com/register. Please note that your warranty rights are not dependent on registration.

Technical & Customer Support Services

Go to www.creative.com/support to resolve and troubleshoot technical queries at Creative's 24-hour self-help Knowledge Base. You can also find Customer Support Services and other helpful information here.

Other Information

Supplementary documentation for this product includes a detailed user guide, DoC and safety and regulatory information. These documents can be downloaded from www.creative.com/support site.

Warranty	Warranty information is supplied with your product in a separate document. Please keep your Proof of Purchase for the duration of the Warranty period.
----------	--

Keep this document for future reference.

© 2013 Creative Technology Ltd. All rights reserved. The Creative logo, Sound Blaster, the Sound Blaster logo, SBX Pro Studio, the SBX logo, X-Fi, the Sound Blaster X-Fi logo are registered trademarks or trademarks of Creative Technology Ltd. in the United States and/or other countries. All other products are trademarks of registered trademarks of their respective owners. The software for the product may not be used separately from the hardware. Information in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of Creative Technology Ltd.

JP

3. 周辺機器の接続

- (a) マイク入力端子 (g) ヘッドフォン
(b) ヘッドフォン/ライオン出力端子 (h) マイク
(c) ヘッドセット (i) スマートフォン用ヘッドセット・アダプターケーブル
(d) スピーカー (j) スマートフォン用ヘッドセット
(e) 3.5 mm ステレオケーブル (f) MDレコーダー

メモ スピーカーやヘッドフォンなどの周辺機器を抜き差しする際は、Sound Blaster X-Fi Go! 本体をしっかりと保持してください。

メモ ここに記載されているケーブル類は同梱されておりません。

SBX Pro Studioの設定

ムービーのサウンドトラックや音楽鑑賞で最高のオーディオ体験を得るには、次の手順に従ってSBX Pro Studioを設定します。

- SBX Pro Studioを使用して再生を向上するには
1. エンターテインメントコンソールを起動します。
 2. SBX Pro Studio ボタンをクリックします。
 3. 任意の設定を選択して、 アイコンをクリックすることで、有効になります。

4. スライダーを希望するレベルに調節します。
5. 他の各設定について、手順3 & 4を繰り返します。

メモ 実際の画像はここで示すものとは異なる場合があります。

メモ オペレーティングシステムによっては、一部オプションがご利用いただけません。

ボーナスソフトウェアのダウンロード

Creative ソフトウェアオートアップデートを使用することで、Sound Blaster X-Fi Go! Pro の使い方が大きく広がるボーナスソフトウェアをダウンロードすることができます。これらのソフトウェアのダウンロードには、インターネットへの接続環境が必要です。また Sound Blaster X-Fi Go! がパソコンに接続されている必要があります。

Creative ソフトウェアオートアップデートを使用するには：

[スタート] -> [プログラム / 全てのプログラム] -> [Creative] -> [Creative ソフトウェアオートアップデート]の順にクリックします。

© 2013 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creativeロゴ、Sound Blaster、Sound Blasterロゴ、SBX Pro Studio、SBXロゴ、X-Fi、およびSound Blaster X-FiのロゴはCreative Technology Ltd.の米国、またはその他の国々における登録商標または商標です。その他すべての製品はそれぞれの所有者の商標および登録商標です。製品のソフトウェアは、ハードウェアと別々に使用することはできません。本書の内容は予告なく変更される場合があります。Creative Technology Ltd.の責務を表すものではありません。

CS

3. 连接外设

- (a) 麦克风插孔 (f) MD 录音机
(b) 耳机/线性输出插孔 (g) 耳机
(c) 耳机 (h) 麦克风
(d) 音箱 (i) 智能手机耳机适配器
(e) 3.5 mm 立体声插孔 (j) 智能手机耳机

注意 插入或拔出各种外设，如音箱或耳机时，请握紧音频设备。

注意 此处所示连接线需另行选购。

配置 SBX Pro Studio

要使播放的电影音轨和音乐有更好的效果，您需要配置娱乐模式，按如下步骤操作：

通过 **SBX Pro Studio** 增强播放效果

1. 启动娱乐控制。
2. 单击 **SBX Pro Studio** 按钮。
3. 选择一个设置并单击 即可启用它。
4. 调整滑块至所需位置。
5. 对于各项其他设置，请重复步骤 3 & 4。

注意 实际图像可能和此处所示有所不同。

注意 某些选项仅适用于特定的操作系统。

© 2013 Creative Technology Ltd. 版权所有。Creative 标志、Sound Blaster 及其中文名称声卡、Sound Blaster 标志、SBX Pro Studio、SBX 标志、X-Fi、Sound Blaster X-Fi 标志是 Creative Technology Ltd. 在美国和/或其他国家的注册商标或商標。所有其他产品都是其各自拥有者的商标或注册商标。此产品附带的软件不得脱离硬件单独使用。本文档中的信息如有更改，恕不另行通知，并且这些信息不代表 Creative Technology Ltd. 的承诺。

CT

3. 连接週邊裝置

- (a) 麥克風插孔 (f) MD 錄音機
(b) 耳機/線性輸出插孔 (g) 耳機
(c) 耳機麥克風 (h) 麥克風
(d) 喇叭 (i) 智慧手機耳機麥克風
(e) 3.5 mm 立體聲插孔 (j) 智慧手機耳機麥克風

注意 插/拔喇叭或耳機等週邊裝置時請握緊音效裝置。

注意 此處所示連接線需另行選購。

組態 SBX Pro Studio

如要在播放電影聲軌和音樂時獲得最佳的音效效果，您需要遵照以下步驟組態娛樂模式：

透過 **SBX Pro Studio** 增強播放

1. 啟動娛樂控制台。
2. 單按 **SBX Pro Studio** 按鈕。
3. 選擇某項設定，然後單按 將其啟用。
4. 將捲軸調整至想要的級數。
5. 重複步驟 3 & 4 進行其他各項設定。

注意 實際圖像可能與此處所示有所不同。

注意 某些選項僅適用於特定的作業系統。

下載附帶軟體

您可以使用 Creative 軟體自動更新下載額外軟體，增強音效裝置的功能。

這需要 Internet 連線，並且還需要將音效裝置連接到電腦。

要啟動 Creative 軟體自動更新：
單按開始 -> 所有程式 -> Creative -> Creative 軟體自動更新。

ID

3. Menyambungkan Perangkat

- (a) Soket Mikروفon (f) Perekam MD
(b) Soket Headphone/ Saluran Keluar (g) Headphone
(c) Headset (h) Mikروفon
(d) Headset (i) Kabel adaptor headset
(e) Speaker (j) Speaker smartphone
(f) SOKET Stereo 3,50 mm (j) Headset smartphone

CATATAN Pegang perangkat audio dengan kuat saat memasang/melepas peripheral seperti speaker atau headphone.

CATATAN Kabel yang ditunjukkan di sini dapat dibeli terpisah.

Mengkonfigurasi SBX Pro Studio

Untuk menikmati pengalaman audio terbaik dari pemutaran lagu tema film dan musik, Anda harus mengkonfigurasi pengaturan SBX Pro Studio dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

Untuk menyempurnakan pemutaran dengan SBX Pro Studio

1. Aktifkan Konsol Hiburan.
2. Klik tombol THX TruStudio Pro.
3. Pilih pengaturan, lalu klik untuk mengaktifkannya.
4. Atur penggeser ke tingkat yang diinginkan.
5. Ulangi langkah 3 & 4 untuk setiap pengaturan lainnya.

CATATAN Gambar sebenarnya mungkin berbeda dengan yang ditampilkan di sini.

CATATAN Beberapa pilihan hanya tersedia untuk sistem operasi tertentu.

Men-download Perangkat Lunak Bonus

Dengan Creative Software AutoUpdate, Anda dapat men-download perangkat lunak tambahan untuk menyempurnakan penggunaan perangkat audio. Sambungan Internet diperlukan dan perangkat audio harus tersambung ke komputer. Untuk mengaktifkan Creative Software AutoUpdate:

Klik **Start** -> **All Programs** -> **Creative** -> **Creative Software AutoUpdate**.

© 2013 Creative Technology Ltd. Semua hak dilindungi undang-undang. Logo Creative, Sound Blaster, logo Sound Blaster, SBX Pro Studio, logo SBX, X-Fi, dan logo Sound Blaster X-Fi adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang dari Creative Technology Ltd. di Amerika Serikat dan/atau negara lainnya. Semua produk lainnya adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari masing-masing pemilik. Perangkat lunak untuk produk ini tidak boleh digunakan secara terpisah dari perangkat kerasnya. Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan bukan tanggung jawab Creative Technology Ltd.