

راهنمای فارسی

AKG K 912



تهیه شده در بخش تحقیق و توسعه شرکت شاب


آدرس: چیذر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۱۸

www.shobtech.com

technical@shobtech.com



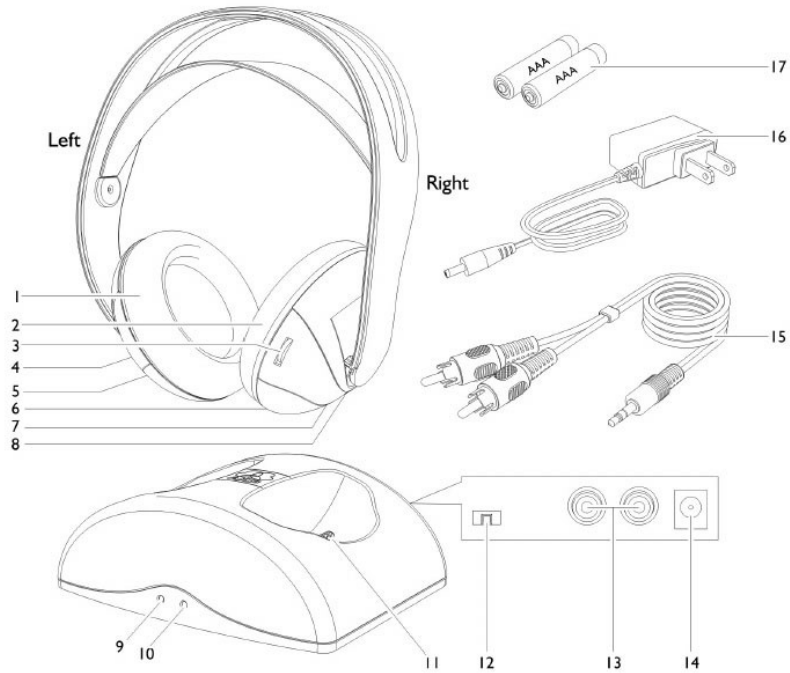


- ۱- بالشتک نگهدارنده گوش (چپ)
- ۲- بالشتک نگهدارنده گوش (راست)
- ۳- کنترل حجم صدا (ولوم)
- ۴- دکمه Auto Tuning
- ۵- چراغ Auto Tuning
- ۶- کانکتور شارژ هدفون
- ۷- چراغ پاور هدفون
- ۸- کلید ON/OFF
- ۹- چراغ نشان دهنده شارژ
- ۱۰- چراغ پاور فرستنده
- ۱۱- کانکتور شارژ فرستنده
- ۱۲- سلکتور کانال فرکانسی
- ۱۳- فیش ورودی صدا
- ۱۴- سوکت شارژ

- ۱۵- کابل اتصال صدا
- ۱۶- آداپتور
- ۱۷- دو عدد باتری AAA شارژی

نصب و راه اندازی

- ۱- بالشتک های نگهدارنده در سمت چپ و راست هدفون را برداشته و باتری ها را در قسمت های مخصوص در هر دو سمت قرار دهید. سپس بالشتک ها را دوباره سر جای خود بگذارید.
- ۲- فیش آداپتور را به پایه فرستنده وصل کرده و سپس هدفون را به طوری که کانکتور شارژ آن با کانکتور شارژ پایه فرستنده در یک سمت باشند روی آن قرار دهید. توجه داشته باشید که هدفون به درستی روی پایه شارژ قرار بگیرد تا چراغ قرمز رنگ روشن شود. (مدت ۳ ساعت شارژ اولیه برای باتری ها ضروری است)
- ۳- کابل صدا را وصل کرده و هدفون را روشن نمایید. دکمه **Auto Tuning** برای برقراری ارتباط بین فرستنده و هدفون بزنید.

توجه: در صورت وجود مشکل در ابتدای کار کلید تنظیم صدای هدفون را چک کنید.
همچنین در صورت وجود اختلال در عملکرد هدفون کلید سلکتور روی فرستنده را روی کانال ۲ یا ۳ قرار داده و سپس دکمه **Auto Tuning** فشار دهید.

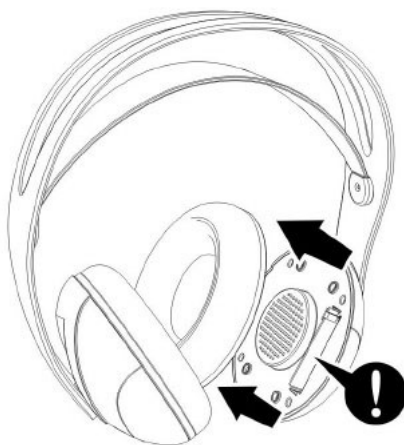

مشخصات فنی

Transmission mode	: UHF stereo
Carrier frequency	: Ch 1 : 915.48 – 915.55 MHz Ch 2 : 915.98 – 916.02 MHz Ch 3 : 916.48 – 916.55 MHz
Operating voltage	: Transmitter – 8 V 200 mA Receiver – 2.4 V (two rechargeable batteries, LR03/AAA size)
Frequency response	: 7 Hz – 10 KHz
Distortion	: <2%
Signal-to-noise ratio	: >50 dB
Channel separation	: 30 dB
Range	: 150 feet (open area)