

راهنمای فارسی

Creative Outlier

هدفون روگوشی بیسیم با پخش کننده mp3 داخلی



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب


آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com



نکته مهم: امکان پاسخگویی به تماس تلفنی در این کالا وجود دارد ولی این کالا جهت استفاده به عنوان "هندزفری" مناسب نیست.

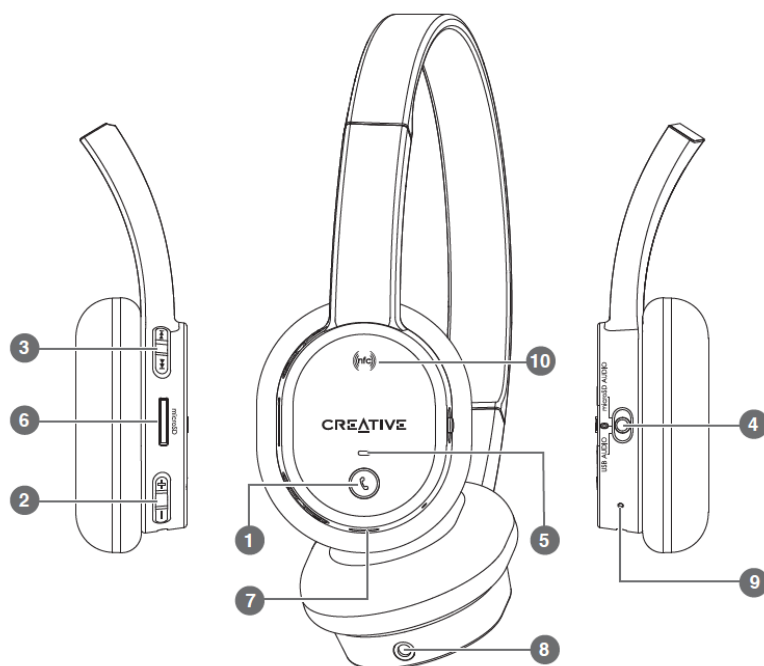

شارژر هدست

- گوشی سمت راست را با استفاده از کابل یو اس بی به لپ تاپ یا کامپیوترتان وصل کنید.
- چراغ شاخص رنگ قرمز است. وقتی هدست شارژ کامل بشود این چراغ خاموش میشود.

جفت شدن دستگاههای بلوتوث دار جدید

- هدست را خاموش کنید.
- دکمه Multifunction روی گوشی سمت راست را بیش از ۵ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا چراغ به رنگ آبی چشمک زن تند در بیاید.
- جستجوی بلوتوث را روی دستگاه موبایل و یا وسیله صوتی خودتان روشن کنید.
- "Creative Outlier" را انتخاب کنید و اگر کلمه رمز خواست ، ۰۰۰۰ را وارد کنید.
- همین که جفت شد ، چراغ شاخص آبی روی گوشی سمت راست چشمک زن آهسته میشود.

توجه کنید که در زمان جفت شدن با یک کامپیوتر، به جهت استفاده از میکروفون، هدست را به جای Stereo Audio device به عنوان Hands-free Audio یا Headset device وصل کنید. اگر کار میکروفون مورد نیازتان نیست، پیشنهاد میشود که برای کیفیت پخش بهتر، به عنوان Stereo Audio device وصل کنید. پیشنهاد میکنیم که درایور بلوتوث کامپیوترتان را به روز کنید.

اگر موبایل شما ویژگی اتصال NFC دارد، میتوانید مرحله جفت شدن بلوتوث بالا را ساده کنید و موبایلتان را روی آیکون NFC گوشی سمت راست آهسته بزنید. با تکرار این عمل ارتباط قطع میشود. برای فعال کردن NFC به راهنمای گوشی موبایلتان مراجعه کنید.

پخش موزیک از دستگاههای صوتی

- بلوتوث دستگاه صوتی تان را روشن کنید.

- دکمه Multifunction روی گوشی سمت راست را تا وقتی شاخص به رنگ آبی چشمک زن آهسته در بیاید فشار دهید و نگه دارید. هدست به صورت خودکار دنبال آخرین وسیله جفت شده میگردد. وقتی وصل شد، شاخص به صورت آبی چشمک زن آهسته در می آید. در بعضی موارد ممکن است لازم شود که دکمه Multifunction را برای ایجاد اتصال فشار دهید.
- حالا میتوانید موزیک پخش کنید یا متوقف کنید، از روی آهنگ پرش کنید یا به آهنگ قبلی بروید و ولوم را تنظیم کنید.

تماس تلفنی

- بلوتوث را در موبایل خودتان روشن کنید.

- دکمه Multifunction روی گوشی سمت راست را تا وقتی شاخص به رنگ آبی چشمک زن آهسته در بیاید فشار دهید و نگه دارید. هدست به صورت خودکار دنبال آخرین وسیله جفت شده میگردد. وقتی وصل شد، شاخص به صورت آبی چشمک زن آهسته در می آید. در بعضی موارد ممکن است لازم شود که دکمه Multifunction را برای ایجاد اتصال فشار دهید.

- برای پاسخ به تماس تلفنی یا قطع تماس، دکمه Multifunction را فشار دهید و رها کنید. برای رد تماس، همین دکمه را ۲ ثانیه فشار دهید (صدای تن رد تماس)
- برای انتظار تماس (call waiting) و حذف تماس فعالی، دکمه Multifunction را فشار دهید و رها کنید. برای قبول انتظار تماس و هولد کردن تماس فعلی، دکمه Multifunction را دو بار فشار دهید.
- برای قطع میکروفون یا فعال کردن مجدد میکروفون در طول تماس تلفنی، دکمه + volume up و - volume down را برای یک ثانیه فشار دهید و نگه دارید.
- برای انتقال تماس فعلی بین outlier و تلفن موبایلتان، دکمه Multifunction را برای یک ثانیه فشار دهید و رها کنید.
- توجه کنید که بعضی قابلیتها بستگی به تلفن موبایل شما دارد.

پخش موزیک از روی کارت حافظه

- می توانید به موزیک ذخیره شده در کارت حافظه (موجود در داخل شیار هدست) گوش کنید.
- هدست را روشن کنید.
- کلید Mode را به حالت "microSD Audio" حرکت دهید.
- پخش موزیک به صورت خودکار آغاز میشود. در غیر این صورت دکمه Multifunction را برای پخش آموذیک داخل کارت حافظه فشار دهید. برای توقف موزیک دوباره دکمه را فشار دهید.
- برای پرش از آهنگها، دکمه "next" یا "previous" را فشار دهید. برای اسکرول به جلو و یا به عقب یک آهنگ، دکمه های "next" یا "previous" را فشار دهید و نگه دارید.
- وقتی هیچ آهنگی در حال پخش نیست و یا متوقف نشده، دکمه "next" یا "previous" را فشار دهید تا از پوشه ها پرش کنید.
- دو حالت پخش در دسترس میباشد. play all (پیش فرض) یا shuffle. برای سوئیچ بین این حالتها، هر دو دکمه "next" و "previous" را برای ۲ ثانیه فشار دهید و نگه

دارید. (شاخص چراغ سبز دوبار برای تأیید انتخاب play all چشمک میزند و برای حالت shuffle به صورت تصادفی چشمک میزند).

- نکته: اگر قبل از انتخاب حالت "microSD Audio" هدست به یک وسیله بلوتوثی وصل شده باشد، این اتصال بلوتوث برای راحتی پاسخ به تماس تلفنی از وسیله بلوتوثی هنوز حفظ شده است.

پخش موزیک USB

- هدست را با استفاده از کابل USB به یک کامپیوتر که بلوتوث آن غیر فعال است وصل کنید. حال به پوشه موزیک دسترسی دارید و نرم افزار پخش مولتی مدیای خودتان را برای پخش موزیک اجرا کنید.
- هدست را روشن کنید.
- سوئیچ Mode را به حالت "USB Audio" حرکت دهید.
- دکمه Multifunction را برای پخش موزیک داخل کامپیوتر فشار دهید. برای توقف موزیک دوباره دکمه را فشار دهید.
- برای پرش از آهنگها، دکمه "next" یا "previous" را فشار دهید. برای اسکرول به جلو و یا به عقب یک آهنگ، دکمه های "next" یا "previous" را فشار دهید و نگه دارید.
- وقتی هیچ آهنگی در حال پخش نیست و یا متوقف نشده، دکمه "next" یا "previous" را فشار دهید تا از پوشه ها پرش کنید.
- نکته: اگر قبل از انتخاب حالت "USB Audio" هدست به یک وسیله بلوتوثی وصل شده باشد، این اتصال بلوتوث برای راحتی پاسخ به تماس تلفنی از وسیله بلوتوثی هنوز حفظ شده است.
- ممکن است از این حالت استفاده کنید تا از موزیک دیجیتال روی تلفن هوشمند یا تبلت تان با اتصال یک کابل USB OTG به هدست لذت ببرید.

فضای ذخیره سازی USB

- وقتی هدست از طریق اتصال USB به کامپیوتر وصل است، میتوانید به محتوای ذخیره شده در کارت حافظه دسترسی داشته باشید و آن را تغییر دهید.
- هدست را روشن کنید.
- هدست را با استفاده از کابل USB به کامپیوتر وصل کنید.
- سوئیچ Mode را به حالت "USB Audio" حرکت کنید.
- دکمه های Next و Multifunction را بیش از ۲ ثانیه برای فعال کردن حالت USB Mass Storage فشار دهید و نگه دارید. نکته: میتوانید با تکرار این مرحله بین حالت های USB Mass Storage و USB Audio سوئیچ کنید.


ریست هدست

- دکمه های "volume down" و Multifunction را بیش از ۶ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا حافظه دستگاه های بلوتوث دار جفت شده پاک شوند.
- اگر هدست بد عمل میکند، با اعمال تغذیه USB آن را ریست کنید بعد برای حدود ۲ ثانیه دکمه های "volume up" و Multifunction را فشار دهید.

خاموش شدن اتوماتیک


همین که هدست روشن شد، اگر در مدت پنج دقیقه نتوانست به آخرین وسیله جفت شده وصل شود و یا نتوانست با یک وسیله جدید جفت شود، هدست به صورت خودکار خاموش میشود.

لیست دکمه، شاخص و کانکتور / عملکرد پورت

دکمه	عملکرد
1.  Multifunction (Power / Pair / Call and Play / Pause)	تغذیه: ۲ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا هدست روشن شود. ۳ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا خاموش شود. جفت شدن بلوتوث: در حالت خاموش، بیش از ۵ ثانیه برای فعال کردن حالت جفت شدن فشار دهید و نگه

	<p>دارید.</p> <p>تماس تلفنی: دکمه را برای پاسخ به تماس تلفنی یا قطع تماس فشار دهید و رها کنید. دو ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا رد تماس شود. دوبار فشار دهید تا call waiting قبول شود و تماس فعلی هولد شود.</p> <p>پخش موزیک: دکمه را فشار دهید تا موزیک پخش شود. دوباره فشار دهید تا قطع شود.</p>
<p>2. Volume Up / Volume Down ◀+ / ▶-</p>	<p>دکمه “+” را برای افزایش ولوم و دکمه “-” را برای کاهش ولوم فشار دهید. در حداکثر سطح ولوم یک صدای بیپ شنیده میشود. برای قطع کردن میکروفون و فعال کردن مجدد میکروفون در طول تماس تلفنی هر دو دکمه را ۱ ثانیه فشار دهید و رها کنید.</p> <p>برای محافظت از گوش شما، وقتی می‌خواهید برای اولین بار سطح ولوم را بالای ۱۰ قرار دهید پنج صدای بیپ هشدار خواهید شنید. میتوانید این تن را با فشار دکمه + لغو کنید. حالا میتوانید سطح ولوم را تغییر دهید. این تن هر ۱۸ ساعت استفاده تکرار میشود. در این حالت سطح ولوم به مقدار پیش فرض ۹ کاهش می یابد.</p>
<p>3. Next, Forward / Previous, Backward ▶▶ / ◀◀</p>	<p>برای تغییر به آهنگ بعدی یا قبلی فشار دهید. برای اسکرول به جلو و یا عقب یک آهنگ فشار دهید و نگه دارید. (بستگی به دستگاه شما دارد)</p>
<p>4. Mode Selector</p>	<p>برای فعال کردن پخش از یک دستگاه بلوتوثی (BT)، آهنگهای ذخیره شده در کارت حافظه (MICROSD) (AUDIO)، یا آهنگهای داخل کامپیوتر متصل با USB (USB AUDIO) این کلید را حرکت دهید</p>
<p>5. Right earcup indicator</p>	<p>آبی و چشمک زن تند: در حالت جفت شدن و آماده اتصال به یک دستگاه جدید</p> <p>آبی و چشمک زن معمولی: جستجوی خودکار و تلاش میکند به آخرین دستگاه جفت شده وصل شود.</p> <p>آبی و چشمک زن آهسته: به یک دستگاه جفت شده وصل</p>

	<p>شده است</p> <p>یکبار آبی چشمک میزند: حافظه همه دستگاههای جفت شده پاک شده است.</p> <p>سبز: در حالت USB Audio یا microSD Audio دوبار سبز چشمک میزند: حالت انتخاب شده microSD Audio /Play All سبز و تصادفی چشمک میزند: حالت microSD Audio/ Shuffle انتخاب شده</p> <p>سبز و سه بار چشمک میزند: سطح کم شارژ باتری در حالت microSD Audio یا USB Audio. هر چه سریعتر هدست را شارژ کنید.</p> <p>به طور تناوب قرمز و آبی چشمک میزند: سطح کم شارژ باتری در حالت بلوتوث. هر چه سریعتر هدست را شارژ کنید.</p> <p>یکبار قرمز چشمک میزند: خاموش شدن هدست قرمز: در حال شارژ هدست. وقتی هدست شارژ کامل شود رنگ قرمز می رود.</p> <p>نکته: شاخص چراغ بسته به عملکرد ممکن است به صورت ترکیبی از رنگهای بالا و عملکرد ظاهر شود.</p>
<p>6. microSD slot</p>	<p>یک کارت حافظه دارای فایل‌های موزیک داخل شیار بگذارید. برای داخل کردن یکبار کارت را به درون فشار دهید. دوباره کارت را به داخل فشار دهید تا خارج شود.</p>
<p>7. Micro-USB charging connector</p>	<p>برای شارژ هدست از طریق یک لپ تاپ یا کامپیوتر از کابل USB استفاده کنید. هم چنین برای اتصال USB Audio</p>
<p>8. Audio Input connector (3.5mm / 1/8")</p>	<p>از یک کابل صوتی استریو برای اتصال باسیم به یک دستگاه غیر بیسیم و یا وقتی شارژ کم است استفاده کنید. در این حالت اتصالات Bluetooth, microSD Audio , USB Audio غیر فعال میشوند.</p>

9. Invisible Microphone	میکروفون حذف نویز برای ارتباطات شفاف کریستالی
10. NFC (Near Field Communication)  pad	برای ایجاد جفت شدن بلوتوثی و اتصال، دستگاههای موبایل دارای NFC را به آرامی به اینجا ضربه بزنید. برای قطع اتصال اینکار را تکرار کنید.

مشخصات دستگاه Outlier :

Technical Specifications:

- Driver: 32mm Neodymium magnet
 - Frequency Response: 20Hz ~ 22kHz
 - Impedance: 24ohms
 - Wireless Technology: *Bluetooth* v4.1
 - *Bluetooth* Profiles: A2DP, AVRCP, HSP, HFP (HD Voice ready)
 - Audio Codec: SBC, mSBC, FastStream*
 - Content Protection: SCMS-T
 - External Storage: Supports microSD cards of Class 4 and above, up to 32GB in FAT16/32 partition
 - External Storage Audio Format: Supports MP3 / WMA (up to 320kbps), WAV (up to 16-bit 48kHz PCM)
 - USB Audio: Computers with Windows 8.1/8/7/Vista, Mac OS X v10.6.8 or later
 - Operating Frequency: 2402 ~ 2480 MHz
 - Operating Range: Up to 10m / 33ft
 - Operating Temperature: 0 ~ 45 °C
 - Power Supply: Rechargeable Lithium Ion battery, 3.7V, 200mAh
 - Charge via USB: 5VDC, 500mA
 - Charge Time / Play Time / Talk Time: 2 hours / 10 hours / 8 hours
 - Net Weight: 100g / 3.5oz
- * FastStream allows low latency wireless bi-directional audio streaming and voice communication with Creative BT-W1 *Bluetooth* USB transceiver.

HD Voice requires supported smartphones and mobile networks.

For the latest, online version of this guide, DoC, safety and regulatory information, visit <http://support.creative.com>