

راهنمای فارسی  
**Creative**  
**Sound Blaster E1**  
آمپلی فایر هدفون USB قابل حمل



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب


آدرس: تهران، چیدرز، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

[www.shobtech.com](http://www.shobtech.com)  
[technical@shobtech.com](mailto:technical@shobtech.com)




## Sound Blaster E1

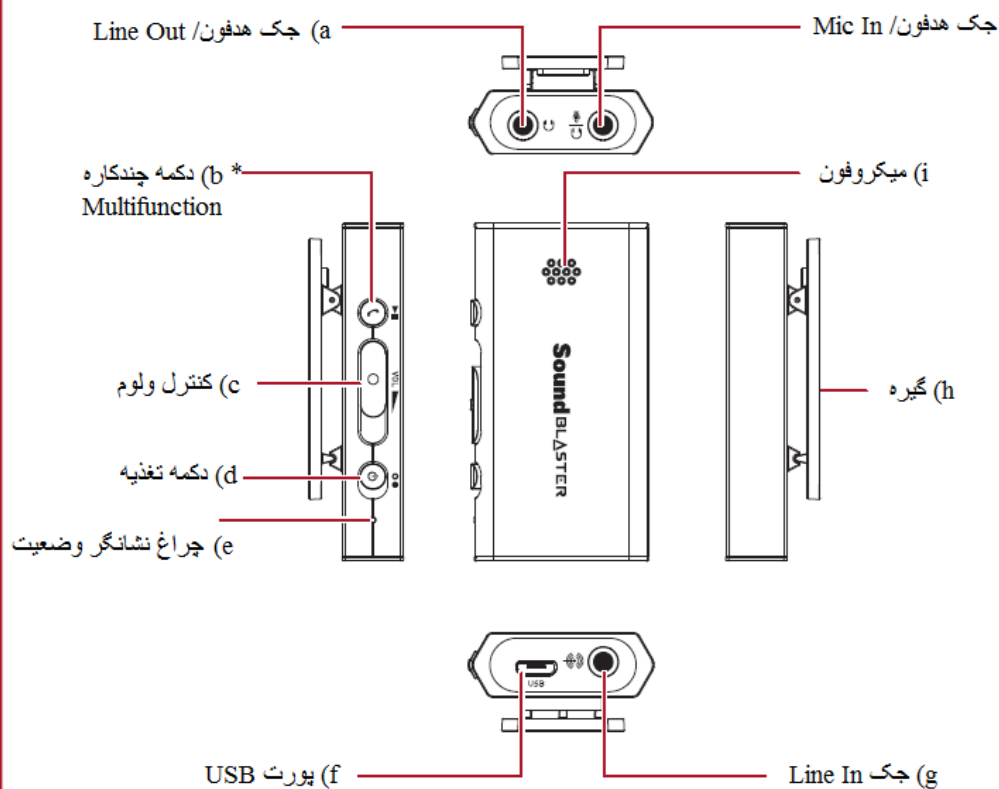

\* استفاده از دکمه چندکاره، در زمان اتصال به کامپیوتر پشتیبانی نمیشود

**1**

## شارژ Sound Blaster E1

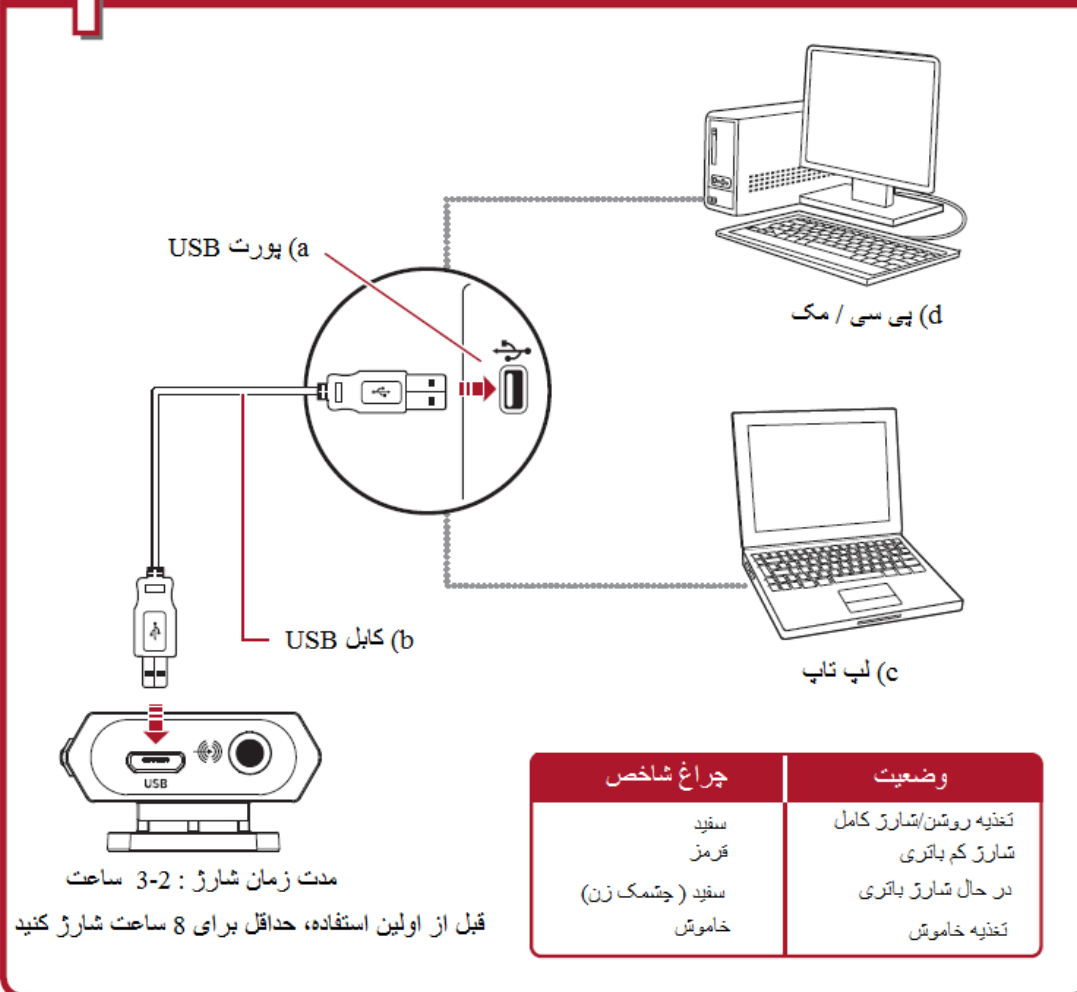

## 2

### نصب نرم افزار

برای سیستم عامل مک:

۱. به کمک یک مرورگر وب استاندارد از سایت زیر بازدید کنید

[www.creative.com/support](http://www.creative.com/support)

و بسته نرم افزاری برای محیط مک را پیدا کنید.

۲. این بسته را روی هارد دیسک دانلود کنید.

۳. روی فایل دانلود دوبار کلیک کنید تا باز شود.

۴. روی فایل DMG باز شده دو بار کلیک کنید.

۵. روی آیکون **install** دوبار کلیک کنید و

دستورات روی صفحه را ادامه دهید تا نصب

کامل شود.

۶. نرم افزار **sound blaster e-series**

**control panel** را از مسیر پوشه زیر اجرا

کنید.

Applications>creative>sound  
blaster e-series

برای سیستم عامل ویندوز:

۱. به کمک یک مرورگر وب استاندارد از سایت زیر بازدید کنید

[www.creative.com/support](http://www.creative.com/support)

۲. **sound blaster E1** و بسته نرم افزاری

برای محیط ویندوز را پیدا کنید.

۳. این بسته را روی هارد دیسک دانلود کنید.

۴. نرم افزار را نصب کنید

۵. دستورات روی صفحه را ادامه دهید تا نصب

کامل شود.

۶. در زمانی که پیغام داده شد، سیستم را ری



استارت کنید.

۷. نرم افزار **sound blaster e-series**

**control panel** را اجرا کنید.

**3**

اتصال لوازم جانبی

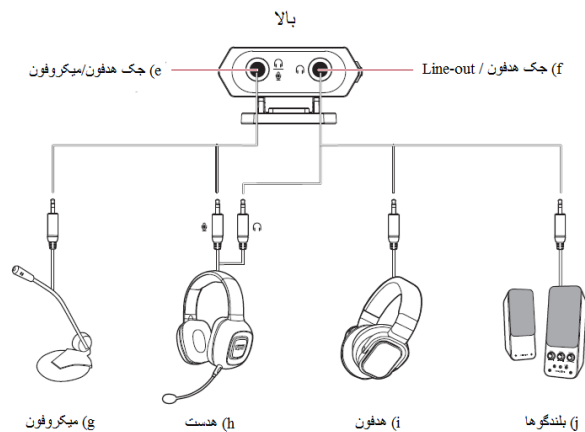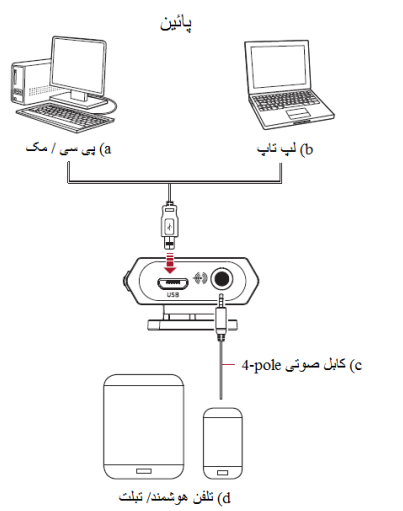

نکته ها: در زمان جا زدن/ در آوردن لوازم جانبی مثل بلندگوها یا هدفون ، دستگاه صوتی خودتان را ننگه دارید  
کابلهایی که در اینجا نشان داده شده اند ، جداگانه قابل تهیه هستند  
برای پی سی / مک/ لب تاپ

**Sound Blaster E-Series Control Panel**



با SBX Pro Studio میتوانید:

- سطح ولوم اصلی را تنظیم کنید
- تنظیمات ولوم میکسر را تغییر دهید
- تنظیمات پنخش برای بلندگوها و هدفون را انجام دهید
- تنظیمات اکولایزر را انجام دهید
- با SBX Pro Studio enhancements ، کیفیت پنخش صدا مثل رنج دینامیکی ، تقویت فرکانس پائین ، سطح ولوم اتوماتیک را بهبود بدهید

**دانلود نرم افزار (برای سیستم عامل ویندوز)**

با آپدیت خودکار نرم افزار creative ، میتوانید نرم افزار اضافی برای بهبود استفاده از دستگاه صوتی تان را دانلود کنید.به اینترنت نیاز دارید و دستگاه صوتی شما باید به کامپیوتر وصل باشد.  
برای اجرای آپدیت خودکار نرم افزار creative:  
در ویندوز ویستا / ویندوز ۷:  
روی start>all programs>creative>creative software autoupdate کلیک کنید  
در ویندوز ۸ / ویندوز ۸.۱:  
روی start>all apps>creative>creative software autoupdate کلیک کنید