

راهنمای فارسی

Creative Woof

بلندگوی بیسیم قابل حمل



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸


تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com

technical@shobtech.com



مرور کلی نمای جلو

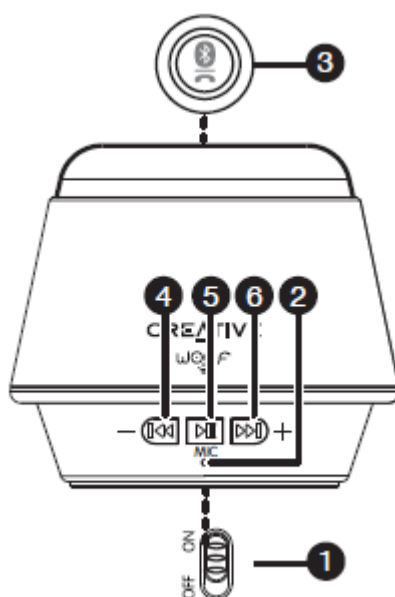

۱. روشن/خاموش تغذیه

۲. میکروفون

۳. دکمه چندکاره Multifunction/ چراغ شاخص وضعیت (برای pairing بلوتوث/اتصال/پاسخ

به تماس تلفنی


۴. قبلی/ کاهش ولوم صدا

۵. دکمه پخش/توقف

۶. بعدی/افزایش ولوم صدا

نکته: دکمه های ۴، ۵ و ۶ فقط برای اتصال بلوتوث قابل استفاده هستند.

نمای پشت

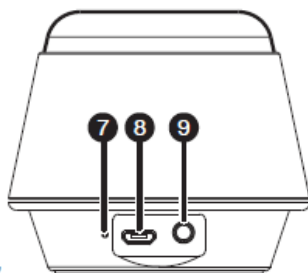

Model No. MF8210

۷. چراغ شاخص باتری

۸. پورت Micro USB

۹. 3.5mm Aux-in (Line-in)

نکته: Aux-in ولوم ثابت دارد، برای تنظیم ولوم روی Aux-in، ولوم صدا را از منبع صوتی تنظیم کنید.

۱) pair کردن



۱. با لغزاندن کلید تغذیه در پائین از حالت off به حالت on، بلندگو را روشن کنید.

۲. بلندگو به صورت خودکار در حالت pairing بلوتوث و آماده برای اتصال خواهد بود. چراغ

شاخص وضعیت شروع به چشمک زدن آبی میکند.

۳. Creative Woof را از لیست دستگاههای بلوتوث شناسایی شده، انتخاب کنید تا pair


شوند.

شاخص وضعیت

وضعیت	شاخص چراغ
حالت pairing، در انتظار اتصال دستگاه	چراغ آبی چشمک زن
به دستگاه بلوتوث دار یا دستگاه Aux-in وصل شده	چراغ آبی ثابت
شارژ کم باتری	چراغ قرمز چشمک زن

۲) استفاده از بلندگو

a. پخش موزیک

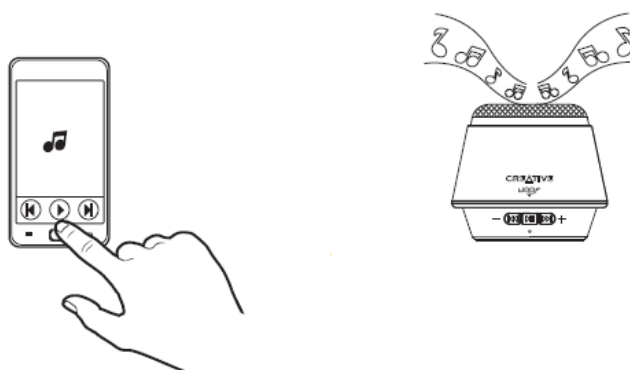

نکته: برای اینکه وسیله بلوتوث دار دیگری به بلندگویتان وصل شود، دکمه چندکاره را برای ۳ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا وارد حالت pairing بلوتوث شود. یادداشت: وقتی یک کابل صوتی به Aux-in وصل شود، از آنجایی که حالت Aux-in اولویت بالاتری دارد، اتصال بلوتوث به بلندگویتان قطع میشود.

b. پاسخ به تماس تلفنی / رد تماس



برای پاسخ به تماس تلفنی، دکمه چندکاره را فشار دهید
یا


برای رد تماس، دکمه چند کاره را برای ۳ ثانیه فشار دهید و نگه دارید و رها کنید.
تنظیم ولوم

عمل	مرحله
افزایش ولوم صدا	دکمه Next را فشار دهید و نگه دارید
کاهش ولوم صدا	دکمه Previous را فشار دهید و نگه دارید

اطلاعات مفید


۳ ساعت شارژ کنید

برای راندمان بهینه، لطفا قبل از استفاده، بلندگو را حداقل ۳ ساعت شارژ کنید.
راندمان باتری با گذشت زمان بسته به تعداد دفعات شارژ شده ممکن است کاهش یابد.
ذخیره باتری: برای بیش از ۱۰ دقیقه وقتی هیچ اتصال بلوتوثی نباشد یا هیچ کابل صوتی وصل نباشد، بلندگو به صورت خودکار خاموش میشود.
وقتی قرار است بلندگو برای چندین روز بدون مصرف باشد، بلندگو را خاموش کنید.

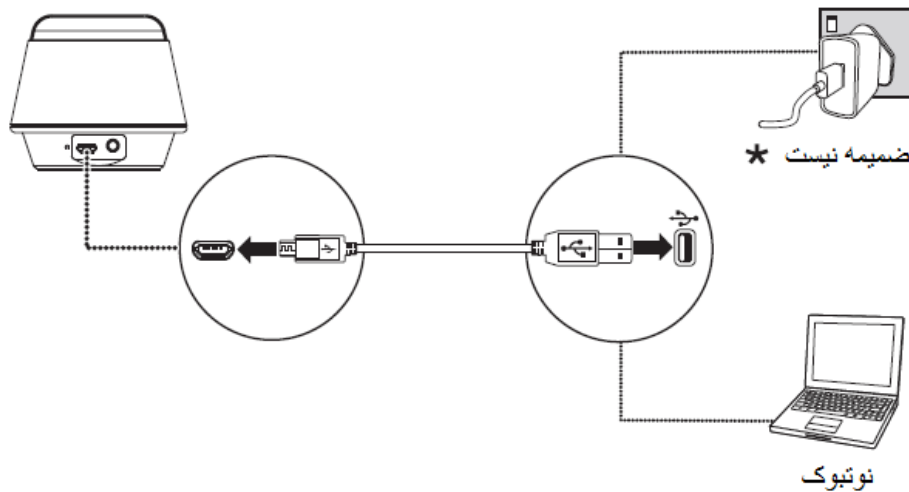

نکته: برای راندمان شارژ بهینه، لطفا مطمئن شوید که بلندگو خاموش است.

شاخص باتری

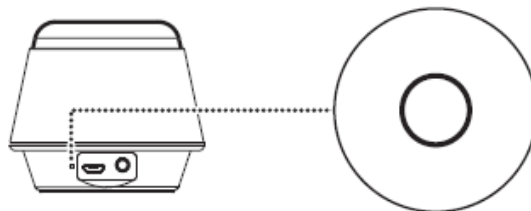

وضعیت	شاخص چراغ
در حال شارژ	چراغ قرمز ثابت
شارژ کامل شد	با اتصال تغذیه USB، چراغ قرمز محو میشود.