

راهنمای فارسی  
harman/kardon  
AVR 161S & AVR 171S  
رسیور صدا/تصویر



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیتزر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

[www.shobtech.com](http://www.shobtech.com)


[technical@shobtech.com](mailto:technical@shobtech.com)



**هشدار مهم:**

از اتصال کامپیوتر و هر گونه "هاست/کنترلر USB" به پورت USB این دستگاه خودداری نمایید. در غیر اینصورت ممکن است هر دو دستگاه AVR و دستگاه دیگر شما صدمه ببینند.

از پورت USB فقط برای اتصال دستگاههای اپل مثل آیفون، آیپد، آیپاد تاچ و نیز فلش درایو USB استفاده کنید. برای اتصال کامپیوتر، موبایل، تبلت و دیگر دستگاهها میتوانید از طریق بلوتوث اقدام کنید.

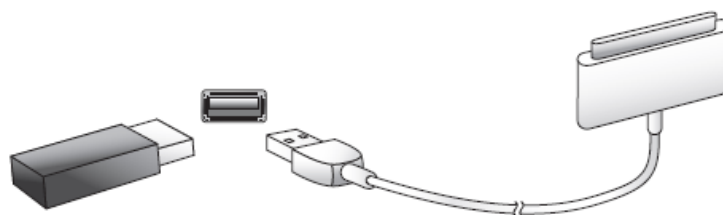

### محتویات همراه سیستم AVR

ریموت کنترل

میکروفون EzSet/EQ

آنتن لوپ AM

آنتن لوپ FM

دو عدد باتری AAA

کابل برق

## محل نصب AVR

-دستگاه را روی یک سطح محکم و صاف قرار دهید و مطمئن شوید که آن سطح میتواند وزن AVR را تحمل کند.

-فضای کافی برای تهویه در بالا و زیر AVR در نظر بگیرید. فاصله پیشنهادی ۳۰ سانت بالای دستگاه و ۳۰ سانت در هر طرف آن می باشد.


-اگر AVR را در کابینت یا فضای بسته نصب میکنید، تهویه هوا در کابینت را فراهم کنید. در برخی شرایط، فن ممکن است نیاز باشد.

-بالای AVR شیارهای تهویه درست نکنید یا اشیاء را مستقیماً روی آن قرار ندهید.

-AVR را مستقیماً روی سطح فرش شده قرار ندهید.


-AVR را در مکانهای مرطوب و خیس، خیلی گرم یا سرد، مکانهای نزدیک بخاری یا در معرض نور مستقیم نور خورشید قرار ندهید.

## کنترل‌های پنل جلو

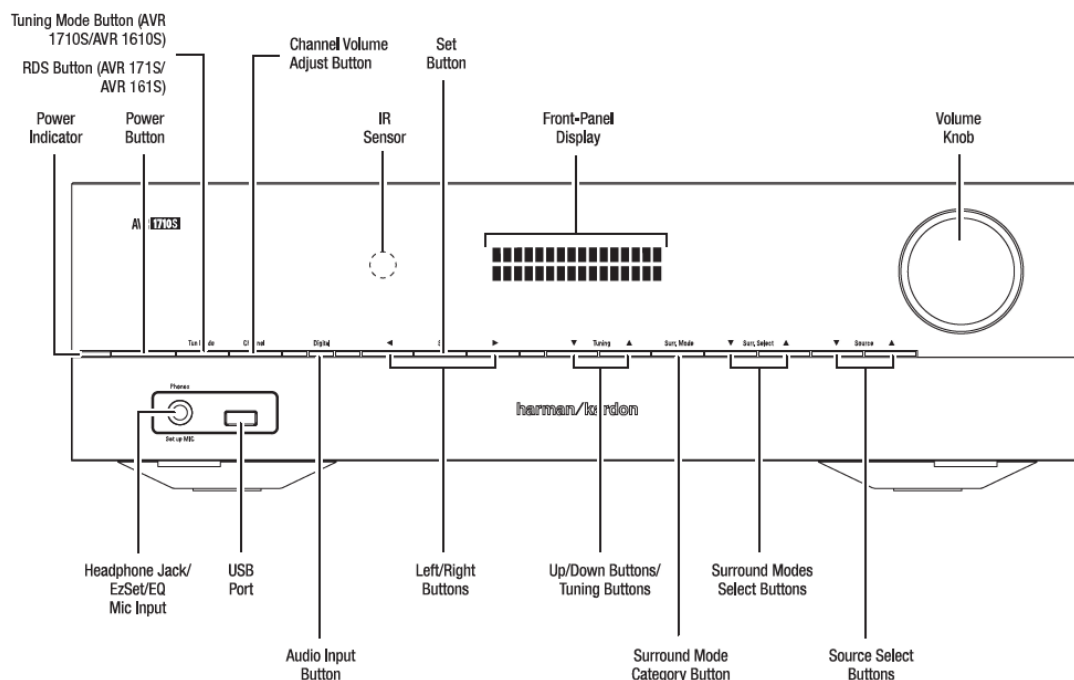

## کانکتورهای پنل عقب AVR 171S

AVR 1710S/AVR 171S

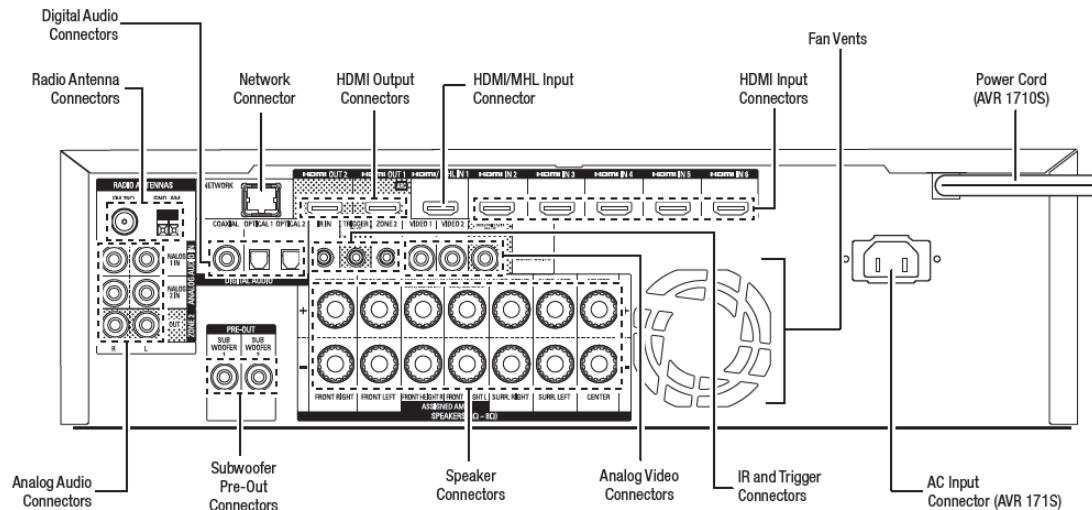

نکته مهم: هیچوقت فن تهویه را متوقف نکنید. در صورت متوقف کردن فن، تا سطح خطرناکی دستگاه AVR را در معرض داغ شدن قرار خواهید داد.

## کانکتورهای پنل عقب AVR 161S

AVR 1610S/AVR 161S

