

راهنمای فارسی

Harman/Kardon
Bluetooth Speaker
Esquire Mini



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاپ

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com

technical@shobtech.com




هشدار:

- از این محصول در دمای اتاق نگهداری کنید.
- در معرض شرایط آب و هوایی بارانی یا مرطوب قرار ندهید.
- از اصابت هر گونه ضربه فیزیکی به دستگاه جداً خودداری نمایید.
- از باز کردن، تعمیر و ایجاد تغییر بر روی دستگاه اکیداً خودداری کنید.
- از استعمال مواد شیمیایی پاک کننده برای تمیز کردن دستگاه بپرهیزید.
- باتری دستگاه را در معرض حرارت زیاد یا آتش قرار ندهید.


مشخصات:

- (۱) توان خروجی (۴ W) × ۲
- (۲) فرکانس پاسخگویی ۱۸۰~۲۰ KHz
- (۳) باتری لیتیوم پلیمری ۲۰۰۰ میلی آمپر بر ساعت
- (۴) زمان شارژ باتری ۳ الی ۵ ساعت (متغیر بر اساس جریان ورودی)
- (۵) زمان پخش موسیقی بیشتر از ۸ ساعت (متغیر بر اساس میزان صدا و محتوای آهنگ)
- (۶) وزن ۲۳۸ گرم


محتویات داخل جعبه:

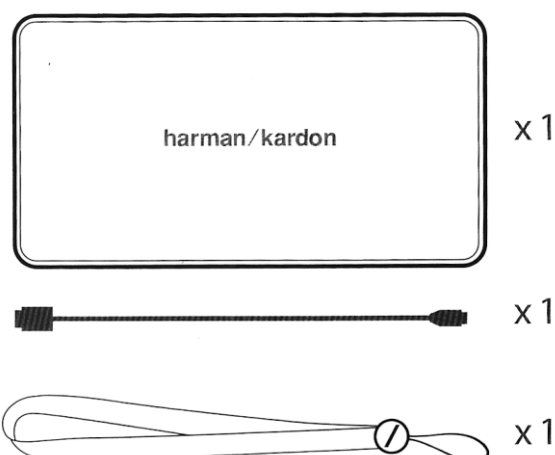


کلیدها :

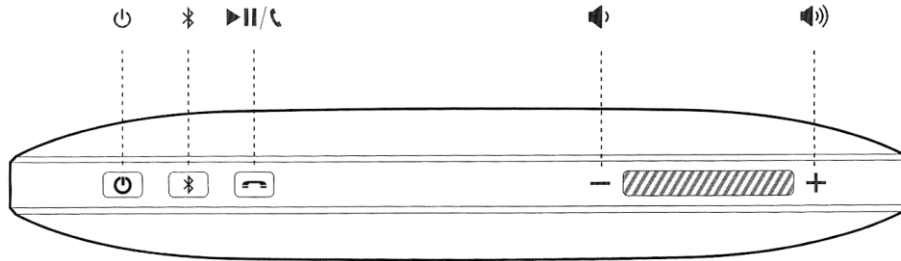


بلوتوث :

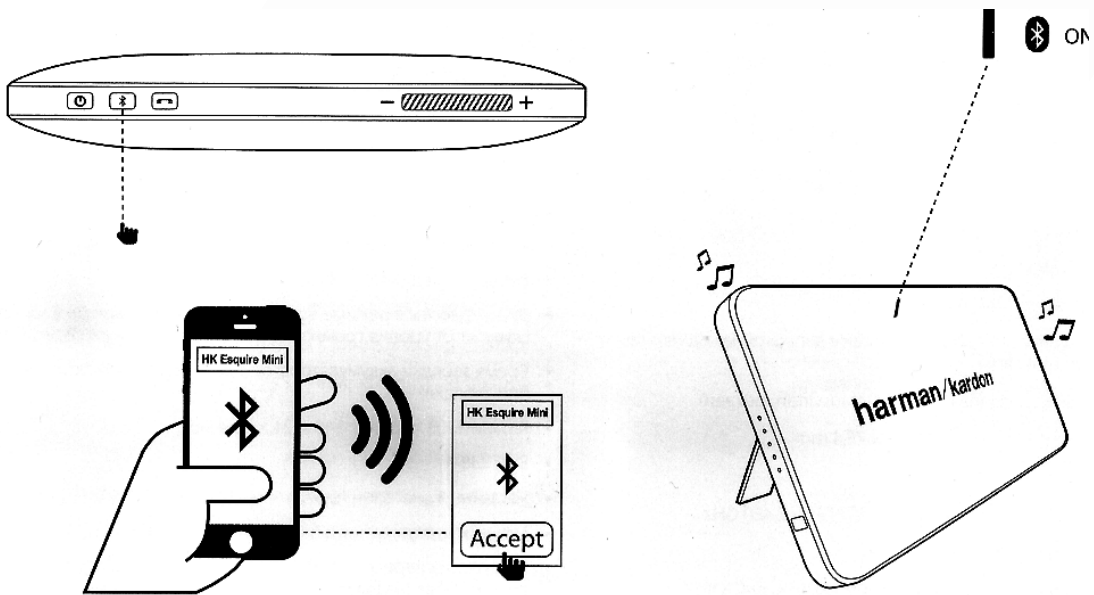

حالت بی صدا :

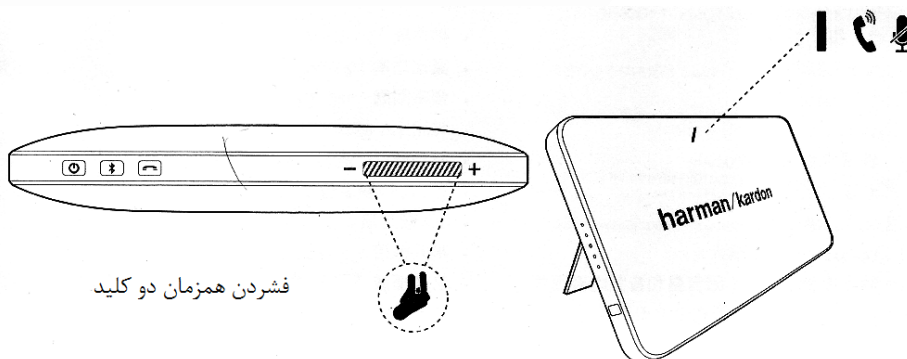

شارژ کردن دستگاه :

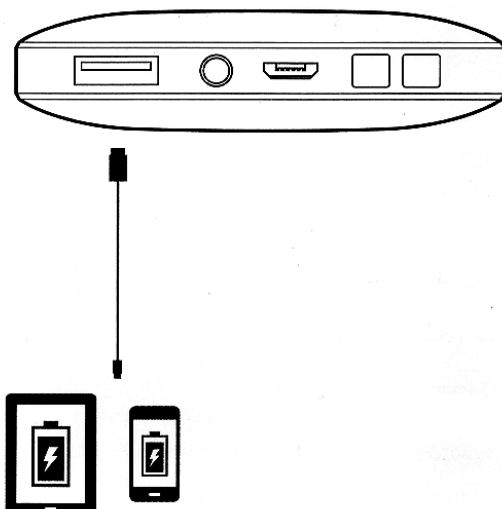

نمایش دهنده مقدار شارژ باتری :

