


راهنمای فارسی
JBL
Arena Series
سری بلندگوهای Arena

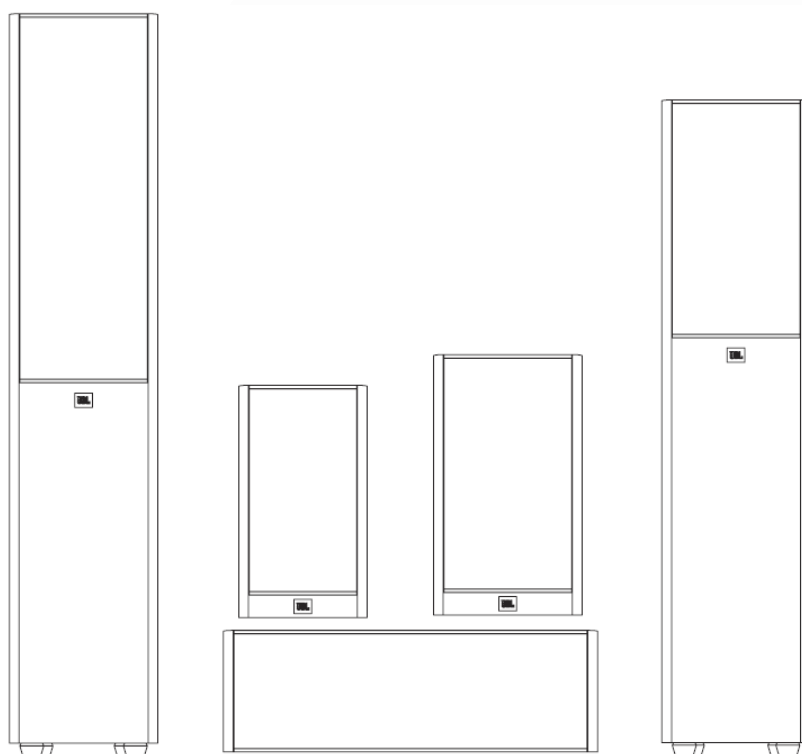

تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدرز، میدان ندا، پلاک ۵۸


تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com




سری مجموعه: در هر جعبه بسته به مدل، یک یا دو بلندگو وجود دارد.

Arena 180
(1) Arena 180 speaker

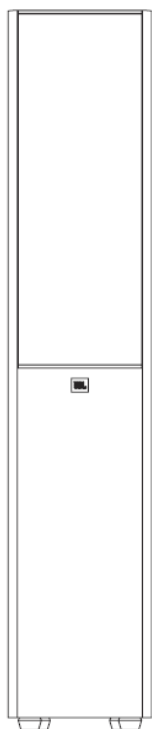

Arena 170
(1) Arena 170 speaker

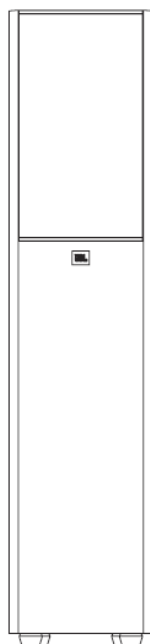

Arena 130
(2) Arena 130 speakers




Arena 120
(2) Arena 120 speakers




Arena 125C
(1) Arena 125C speaker



پایه لاستیکی
Arena 125C = 4
Arena 130/120 = 8



ترمز روی فرش
(Arena 180/170)




جایگذاری

کانالهای راست و چپ - ARENA 180/170/130/120

برای بهترین نتیجه، بلندگوها را به فاصله ۱،۸ تا ۳ متر از یکدیگر قرار دهید. دادن زاویه به بلندگوها به سمت نقطه ای که محل نشیمن وجود دارد می تواند ایجاد صدای استریو را بهبود ببخشد. وقتی زاویه بین شنونده و بلندگوها بین ۴۰ تا ۶۰ درجه باشد بهترین صدای استریو دقیق حاصل خواهد شد.


اگر بلندگوهای ARENA 180/170 را روی یک قالیچه ضخیم یا قالی با ارزش قرار می‌دهید، از ترمزهای فرش داخل جعبه دستگاه برای پایداری استفاده کنید. این ترمزهای فرش داخل هر پایه لاستیکی بر روی پایه بلندگو به صورت دستی قابل پیچ کردن هستند.

هشدار: بلندگوهای ایستاده مرکز ثقل بالایی دارند. اگر تکان داده بشوند، یک‌ور بشوند و یا به درستی روی زمین قرار نگیرند و هم‌چنین در زمان بروز زلزله ممکن است ناپایدار شوند و بیافتند. مسئله تکیه دادن آنها به دیوار پشت سرشان را در نظر بگیرید.

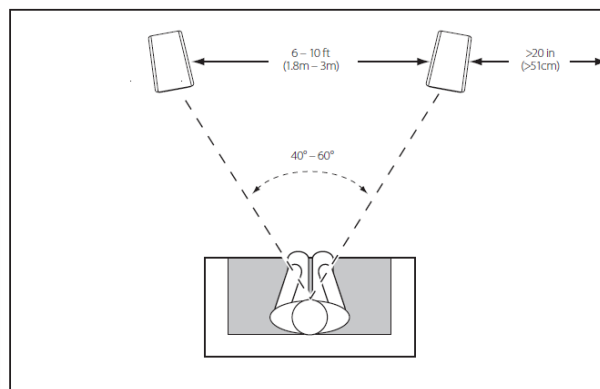


هر چقدر بلندگو به یک دیوار یا یک گوشه نزدیک تر میشود، معمولاً خروجی باس افزایش مییابد. برای بهترین راندمان، پیشنهاد میکنیم که بلندگوها را حداقل ۵۱ سانتی متر دور از دیوارها قرار دهید.

- بلندگوهای قفسه ای ARENA 130/120 را طوری قرار دهید که توییترهای آنها تقریباً در سطح گوش شنونده قرار بگیرند. لاستیکهای چسبناک را از روی کارت بکنید و ۴ تا از آنها را به گوشه‌ها در پائین بلندگوها بچسبانید.

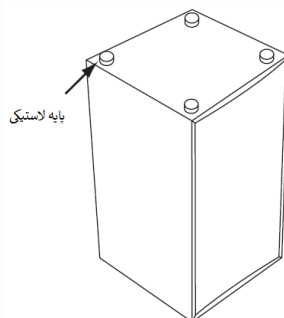

نصب روی دیوار Arena 120

ما بلندگوهای Arena 120 را طوری طراحی کرده ایم که مستقیماً روی دیوار نصب شوند. هر بلندگو دو سوراخ در پشت دارد و دو پیچ ۳۸ میلی متری شماره ۱۰ مخصوص چوب که روی دیوار نصب میشوند.

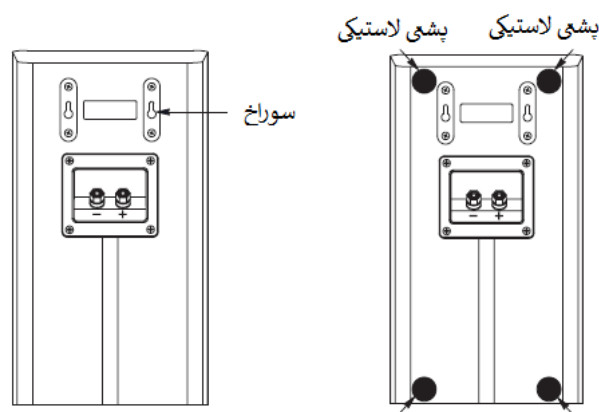


- 1) محل سوراخ روی دیوار را مشخص کنید
- 2) دو پیچ ۳۸ میلی متری شماره ۱۰ را روی دیوار پیچ کنید. یک فاصله ۱،۵۹ میلی متری بین دیوار و سر پیچ در نظر بگیرید.
- 3) برای محافظت از دیوار چهار عدد پشتی لاستیکی ضمیمه را در محل‌های پیشنهادی قرار دهید.
- 4) با قرار دادن سوراخ‌های پشت بلندگو روی سر پیچ‌های روی دیوار، بلندگو را روی دیوار نصب کنید.


در این حالت باید بلندگو محکم سر جای خودش ثابت بماند.

ARENA 125C

بلندگوی مرکزی را باید مستقیماً بالا یا پایین مرکز صفحه تلویزیون قرار دهید. توپ‌تر بلندگو نباید بیشتر از ۶۱ سانت بالاتر یا پایین‌تر از توپ‌ترهای بلندگوهای راست جلو و چپ جلو باشند.

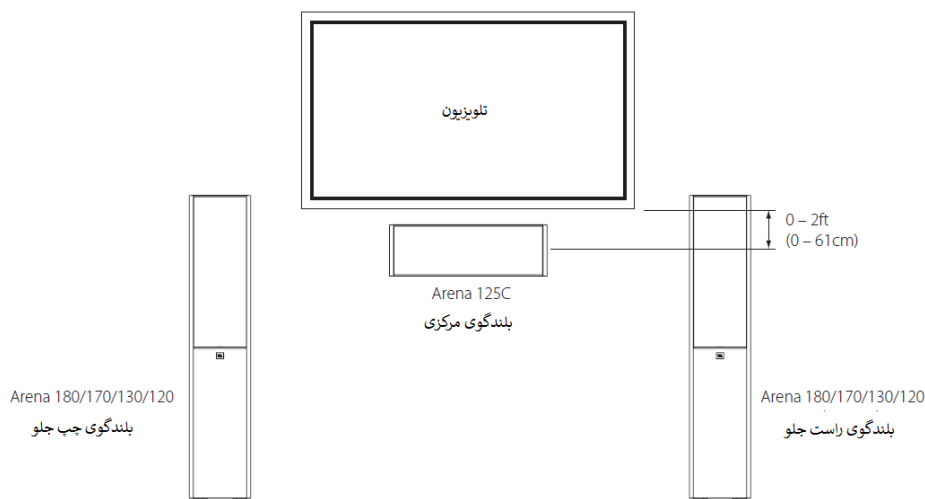


پایه های لاستیکی چسبناک را از کارت بکنید و به گوشه ها در پائین بلندگوی مرکزی بچسبانید.

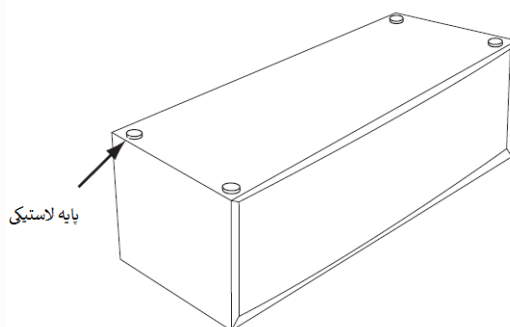


کانالهای صدای فراگیر (سیستم ۵،۱ کاناله) – ARENA 130/120

وقتی از این بلندگوها به عنوان بلندگوهای کانال فراگیر (Surround) در یک سیستم ۵،۱ کاناله استفاده میکنید، آنها را یک مقدار قبل از محل نشیمن رو به روی همدیگر قرار دهید. به صورت ایده ال بلندگوها باید ۱،۵-۸،۱ متر بالای کف اتاق قرار بگیرند. یک جای دیگر مناسب جایی روی دیوار پشت سر محل نشیمن و رو به روی همدیگر میباشد. این محلها را امتحان کنید تا زمانی که صدایی را بشنوید که هماهنگ با بلندگوهای راست جلو، چپ جلو و مرکزی باشد. اگر از بلندگوهای ARENA 130 به صورت راه حل Surround نصب روی دیوار استفاده میکنید، مطمئن شوید که پورت پشتی آنها باز باشد.

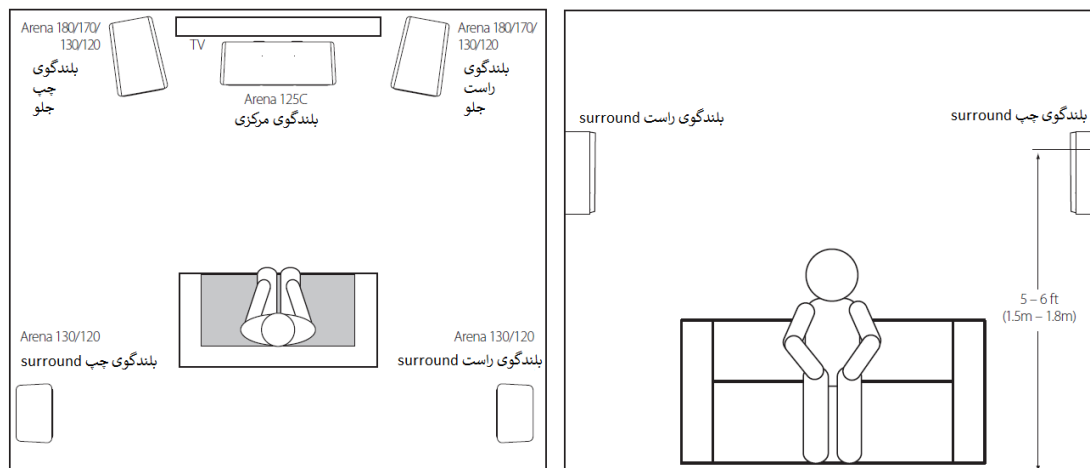

کانالهای صدای فراگیر (سیستم ۷،۱ کاناله) – ARENA 130/120

وقتی از این بلندگوها به عنوان بلندگوهای کانال فراگیر (Surround) در یک سیستم ۷،۱ کاناله استفاده میکنید، بلندگوهای کناری فراگیر را مستقیماً رو به روی محل نشیمن حداقل ۱،۵-۱،۸ متر بالای کف اتاق قرار دهید. بلندگوهای پشتی فراگیر را روی دیوار پشت محل نشیمن حداقل ۱،۵-۱،۸ متر بالای کف اتاق و ۰،۹-۱،۸ متر دور از هم قرار دهید.

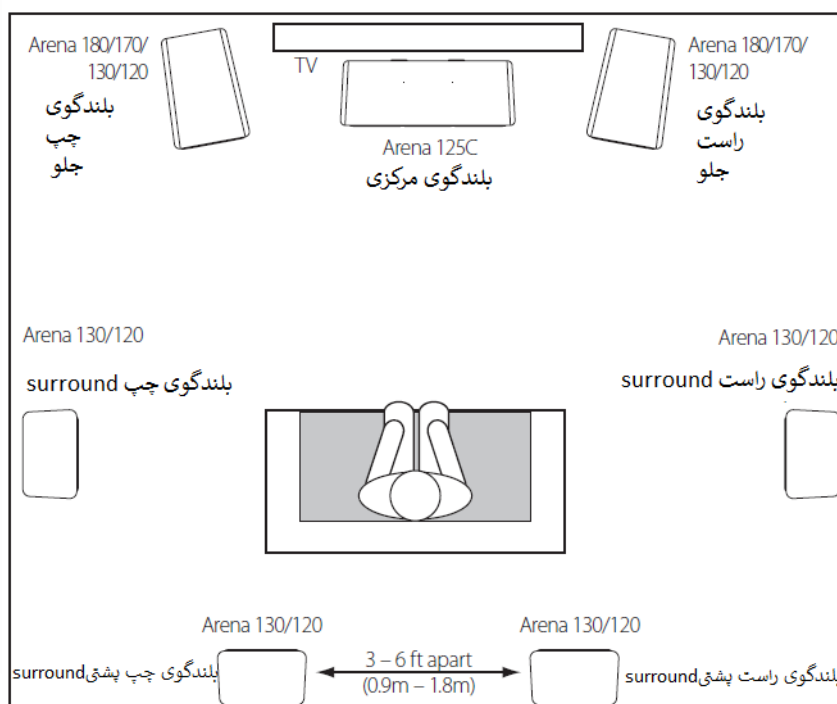

اتصالات

مطمئن شوید که قبل از ایجاد هر گونه ارتباطی، همه اجزاء الکتریکی سیستم خاموش هستند (و ترجیحا به پریز برق وصل نیستند)


بلندگوها و آمپلی فایرها اتصالات ترمینالهای مثبت و منفی (+ و -) دارند. همه بلندگوهای سری Arena اتصالات ترمینالهایی دارند که با علامت + و - روی آنها مشخص شده اند. به علاوه ترمینال مثبت با علامت قرمز و ترمینال منفی با علامت مشکی میباشند.

برای اطمینان از قطب صحیح، هر "+" ترمینال روی پشت آمپلی فایر یا گیرنده را به ترمینال مثبت قرمز هر بلندگو وصل کنید. قطب های مخالف (مثل + به - یا - به +) را به یکدیگر وصل نکنید. انجام این کار باعث صدای استریو ضعیف و راندمان باس تضعیف شده میشود.

مهم: مطمئن شوید که سیمها یا اتصالات + و - به همدیگر یا دیگر ترمینالها تماسی ندارند. تماس سیمها میتواند باعث اتصال کوتاهی شود که گیرنده یا آمپلی فایر شما را خراب کند.

اتصال تک سیمه پایه

آمپلی فایر را به هر بلندگو مثل شکل زیر وصل کنید.

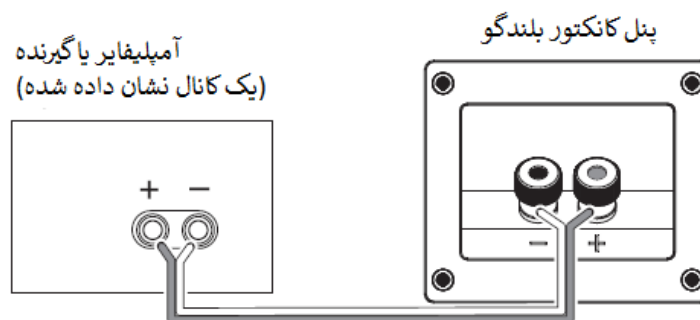

نکاتی در مورد بلندگوها

-به آرامی از یک پارچه میکروفیبر برای برداشتن گرد و غبار یا اثر انگشتان از روی سطح بلندگو استفاده کنید. اشیاء را روی بلندگو قرار ندهید.

-برای برداشتن گرد و غبار، کابینت را با یک پارچه تمیز و خشک تمیز کنید. پارچه های نم دار

ممکن است پرداخت رویی بلندگو را تیره کنند. از مایعات فرار مثل بنزن، تینر یا الکل روی کابینت استفاده نکنید.

- مواد شیمیایی را نزدیک کابینت اسپری نکنید.

- برای برداشتن گرد و غبار از پارچه مشبک روی بلندگو، از جارو برقی روی درجه کم استفاده کنید.

- پارچه مشبک را داخل آب نشوئید.

- اگر سطوح گوشه های ووفر و میدرنج گرد و خاک گرفت، میتوانید با یک برس نرم و خشک خوشنویسی یا نقاشی آنها را تمیز کنید. از پارچه نم دار استفاده نکنید.

- هیچوقت قسمت گنبدی شکل تویتر را لمس نکنید یا چیزی روی آن قرار ندهید.