

راهنمای فارسی

JBL

PARTYBOX 100

پخش کننده موسیقی با رقص نور



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com




(۱) استفاده از PartyBox 100

۱.۱ اتصال بلوتوث

میتوانید از پارتنی باکس ۱۰۰ به عنوان یک دستگاه پخش صوت اکسترنال برای گوشی هوشمند یا تبلت با بلوتوث روشن استفاده کنید.

- ۱) * را فشار دهید تا وارد حالت pairing بلوتوث شود.
- ۲) "JBL PartyBox 100" را برای اتصال انتخاب کنید.
- ۳) به محض اینکه بلوتوث وصل شد، صدا از دستگاه بلوتوث شما روی پارتنی باکس ۱۰۰ پخش خواهد شد.

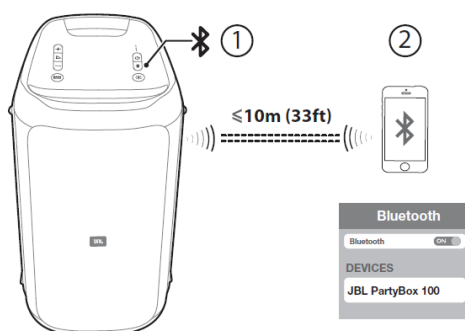

نکته ها:

- پارتنی باکس ۱۰۰ میتواند حداکثر ۸ دستگاه pair شده را به حافظه بسپارد. نهمین دستگاه جانشین اولین دستگاه میشود.
- اگر ضمن اتصال به دستگاه بلوتوث، pin code خواسته شد، "0000" را وارد کنید.
- راندمان بلوتوث میتواند تحت تاثیر فاصله بین این محصول، دستگاه بلوتوث شما و محیط قرار بگیرد.

برای قطع ارتباط بلوتوث:

- پارتنی باکس را خاموش کنید.
- بلوتوث را روی دستگاه بلوتوثی غیر فعال کنید.
- پارتنی باکس را از محدوده عملکرد بلوتوث خارج کنید.


برای اتصال مجدد بلوتوث:

- وقتی دفعه بعد پارتی باکس را روشن میکنید، سعی میکند به صورت خودکار به آخرین دستگاه وصل شده دوباره وصل شود.
 - اگر نتوانست، به صورت دستی "JBL PartyBox 100" را روی دستگاه بلوتوثتان انتخاب کنید تا اتصال شروع شود.
- نکته: برای خروج از حالت بلوتوث، یک حافظه USB جا بزنید.

۱.۲ اتصال USB

با پارتی باکس ۱۰۰، میتوانید از موزیکی که روی حافظه USB مثلاً به صورت MP3 ذخیره کرده اید لذت ببرید.

حافظه USB را در درگاه USB پارتی باکس جا بزنید. به صورت خودکار موزیک پخش خواهد شد. در غیر این صورت، لطفاً چک کنید که آیا حافظه USB محتویات صوتی قابل پخش دارد یا خیر.

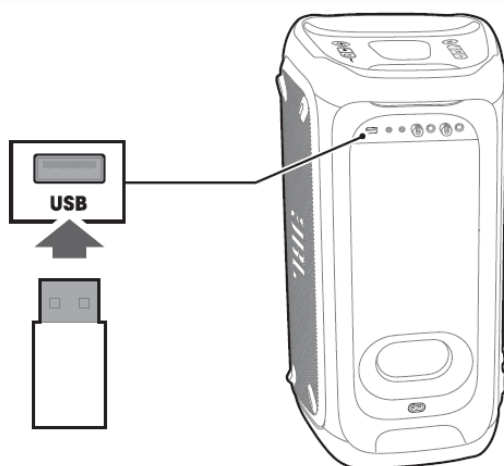

فرمت‌های صوتی

پسوند فایل	کدک	Sample rate	Bitrate
WAVE	PCM	8 / 11.025 / 12 / 16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48	384 / 529.2 / 576 / 768 / 1058.4 / 1152 / 1536 / 2116.8 / 2304
MP3	MPEG1 layer2/3	32 / 44.1 / 48	32 / 40 / 48 / 56 / 64 / 80 / 96 / 112 / 128 / 160 / 192 / 224 / 256 / 320
	MPEG2 layer2/3	16 / 22.05 / 24	8 / 16 / 24 / 32 / 40 / 48 / 56 / 64 / 80 / 96 / 112 / 128 / 144 / 160
	MPEG2.5 layer3	8 / 11.025 / 12	8 / 16 / 24 / 32 / 40 / 48 / 56 / 64 / 80 / 96 / 112 / 128 / 144 / 160
WMA		8 / 11.025 / 16 / 22.05 / 32 / 44.1/48	5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 22 / 32 / 36 / 40 / 44 / 48 / 64 / 80 / 96 / 128 / 160 / 192 / 256 / 320

۱.۳ اتصال AUX


نکته ها:

- وقتی منبع USB در حال پخش است، بلوتوث نمیتواند پخش از روی USB را متوقف کند.
- اولویت پخش به ترتیب به USB، بلوتوث و بعد AUX داده میشود.
برای پخش موزیک از روی دستگاه صوتی قابل حمل روی این پارتی باکس، مطمئن شوید که هیچ اتصال بلوتوث یا USB در دسترس نیست.

۱) کابل صوتی ۳.۵ میلی متری را وصل کنید به:

- سوکت هدفون دستگاه صوتی قابل حمل
- کانکتور AUX این پارتی باکس

۲) دستگاه صوتی قابل حمل را روشن کنید و موزیک پخش کنید.

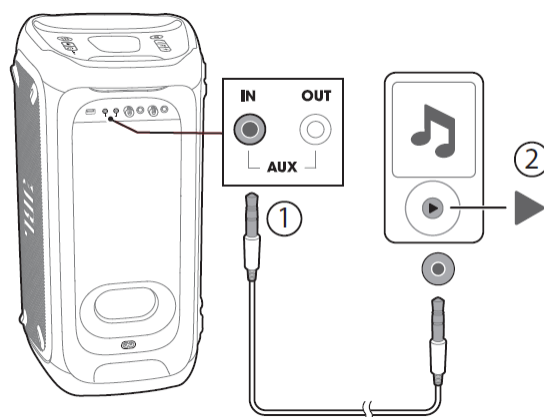


نکته:

برای خروج از حالت AUX، ابتدا یک منبع بلوتوث یا USB را انتخاب کنید.

۱.۴ میکس صدا با میکروفن یا گیتار

با استفاده از یک میکروفن یا یک گیتار الکتریک، میتوانید صدا را با یک منبع صوتی میکس کنید.
(۱) پیچ ولوم MIC/GUITAR را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا ولوم را کم کنید.
(۲) میکروفن یا گیتارتان را به جک MIC/GUITAR پارتی باکس ۱۰۰ وصل کنید.
(۳) از طریق میکروفن آواز بخوانید یا گیتار بزنید.

- برای تنظیم ولوم منبع صوتی، +/- را فشار دهید.
- برای تنظیم ولوم میکروفن یا گیتار، پیچ ولوم MIC/GUITAR را بچرخانید.
- برای تنظیم سطح اکو میکروفن وقتی میکروفن وصل است:
- +/- BASS BOOST را فشار دهید تا مقدار اکو را تغییر دهید (سطح اکو ۱ مقدار پیش فرض است).
- +/- BASS BOOST را فشار دهید تا از سطح ۱ به سطح ۲ سوئیچ کنید.
- +/- BASS BOOST را فشار دهید تا مقدار اکو را خاموش کنید.

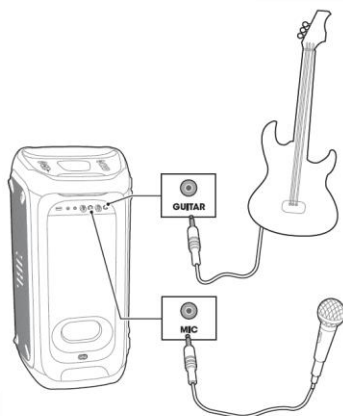


هشدار:

-وقتی از میکروفن یا گیتار استفاده نمیکنید، ولوم MIC/GUITAR را به حداقل برسانید و آنها را از جک در آورید.

۱.۵ شارژ دستگاههای USB اکسترنال

میتوانید از این پارتی باکس به عنوان یک پاور بانک برای دستگاههای USB قابل شارژ استفاده کنید.

دستگاه USB تان را به درگاه USB در پشت پارتی باکس وصل کنید.

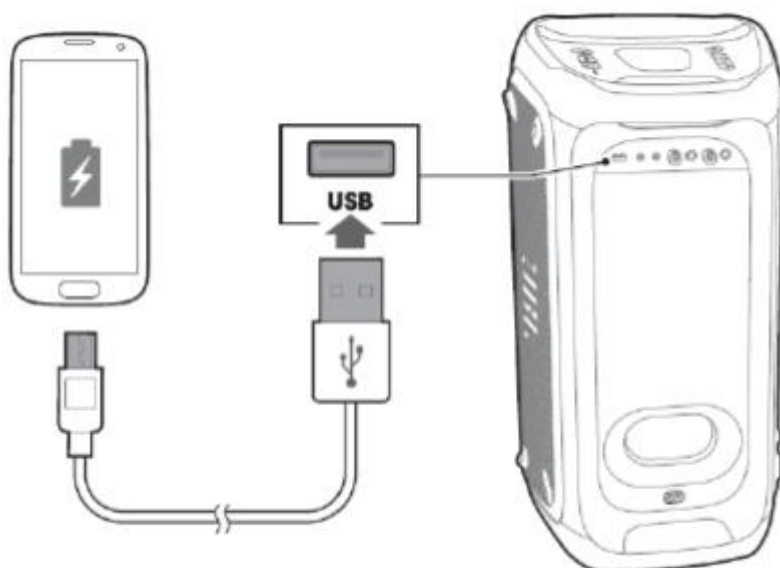


۲) محتویات داخل جعبه



پارتنی باکس ۱۰۰- کابل برق- راهنما

۳) مرور کلی محصول

۳.۱ پنل بالا

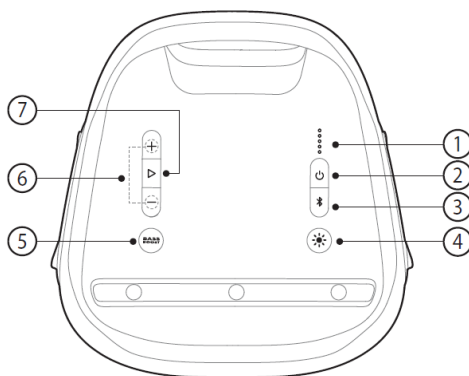

○○○○○ (۱)

● شاخص سطح شارژ باتری

⏻ (۲)

● فشار دهید تا روشن یا خاموش شود.

⌘ (۳)

● فشار دهید تا وارد حالت pairing بلوتوث شود.

● فشار دهید و برای ۲۰ ثانیه نگه دارید تا همه دستگاههای pair شده را فراموش کند.



(۴)

- فشار دهید تا بین پترنهای نوری مختلف سوئیچ کنید.
- فشار دهید و برای ۲ ثانیه نگه دارید تا نور استروب را روشن یا خاموش کنید.



(۵)

- مرتب فشار دهید تا بین تقویت بیس level 1 و level 2 و خاموش سوئیچ کنید.

(۶) + / -

- فشار دهید تا سطح ولوم را افزایش یا کاهش دهید.
- همزمان هر دو را فشار دهید تا خروجی صدا قطع شود.




(۷)

- فشار دهید تا موزیک پخش شود یا متوقف شود.
- هشدار:** وقتی چراغهای پارتنی باکس روشن هستند مستقیماً به نور خروجی خیره نشوید.

عملکرد چراغ

⏻	○	سفید (ثابت)	تغذیه روشن
	●	کهربایی (ثابت)	استندبای
	●	خاموش	تغذیه خاموش
🔊	☀️	سفید (چشمک زن عادی)	pairing بلوتوث
	○	سفید (ثابت)	بلوتوث وصل است
	●	خاموش	بلوتوث وصل نیست
BASS BOOST	○	سفید (ثابت)	روشن
	●	خاموش	خاموش
●●●●	●	قرمز (چشمک زن آهسته)	شارژ کم باتری
	○	سفید (چشمک زن آهسته)	در حال شارژ
	○	سفید (ثابت)	شارژ شده

۳.۲ پنل پشت

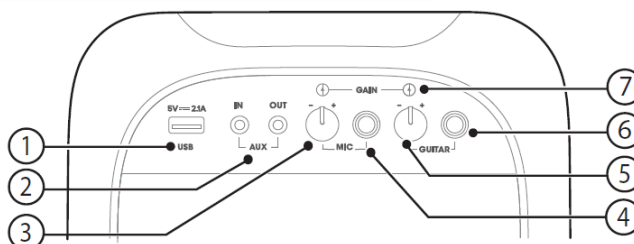

USB(۱)

- یک دستگاه USB اکسترنال را شارژ کنید.
- به یک دستگاه ذخیره USB وصل کنید.

AUX(۲)

- با یک کابل صوتی، به یک دستگاه صوتی اکسترنال وصل کنید.

VOLUME(MIC)(۳)

- پیچ ولوم را بچرخانید تا ولوم میکروفن را تنظیم کنید.

MIC(۴)

- به یک میکروفن وصل کنید.

VOLUME(GUITAR) (۵)

- پیچ ولوم را بچرخانید تا ولوم گیتار را تنظیم کنید.

GUITAR(۶)

- به یک گیتار وصل کنید.

GAIN(۷)


- دکمه های کنترل gain میکروفن و گیتار برای تطبیق حساسیت میکروفن و گیتار.

(۴) روشن کردن پارتی باکس ۱۰۰

هشدارها:

-فقط از کابل برق همراه پارتی باکس ۱۰۰ استفاده کنید.

ابتدا انتهای کابل برق را به کانکتور برق پشت اسپیکر وصل کنید بعد سر دیگر کابل را به پریز برق وصل کنید.

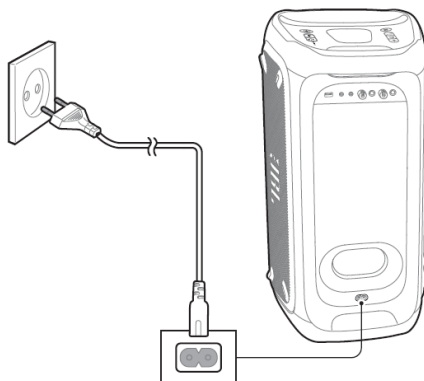

۵) شارژ

پارتنی باکس توسط یک باتری قابل شارژ داخلی کار میکند.


نکته ها :

قبل از استفاده برای اولین بار، باتری داخلی را کامل شارژ کنید. این کار باعث طولانی شدن عمر باتری خواهد شد.

شارژ باتری داخلی فقط با برق شهر کار میکند.

۵.۱ شارژ پارتنی باکس ۱۰۰

از برق شهر برای شارژ پارتنی باکس ۱۰۰ استفاده کنید.

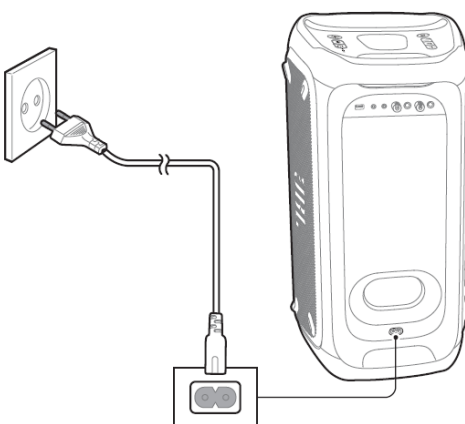


۵.۲ بررسی میزان شارژ باتری

پارتی باکس ۱۰۰ توسط یک باتری قابل شارژ داخلی کار میکند. بعد از روشن کردن آن، پارتی باکس بلافاصله سطح شارژ باتری را نشان میدهد، میتوانید وضعیت شارژ باتری را با فشار دادن هر دکمه ای چک کنید.

۶) حمل PartyBox

هشدارها:

-قبل از حمل پارتی باکس ، مطمئن شوید که همه کابلها جدا شده باشند.
-برای جلوگیری از آسیب شخصی و/یا خرابی پارتی باکس ، دستگاه را در زمان حمل محکم نگه دارید.

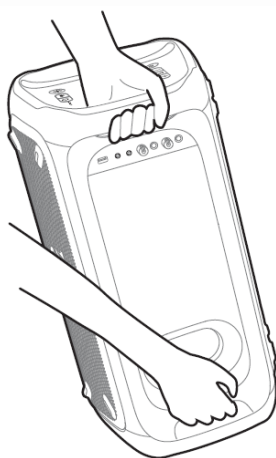


۷) تنظیمات

۷.۱ حالت TWS

دو پارتی باکس ۱۰۰ میتوانند در حالت TWS به یکدیگر وصل شوند.
۱) * را به صورت همزمان روی هر دو پارتی باکس فشار دهید و برای ۵ ثانیه نگه دارید، یک صدای تن خواهید شنید که مشخص میکند پارتی باکس ها در حالت pairing هستند. همین که اتصال TWS برقرار شد، صدای تن دیگری خواهید شنید.

۲) در حالت TWS، برای خروج از حالت TWS، * را روی یکی از پارتی باکس ها فشار دهید و برای ۵ ثانیه نگه دارید یا پارتی باکس را خاموش کنید.

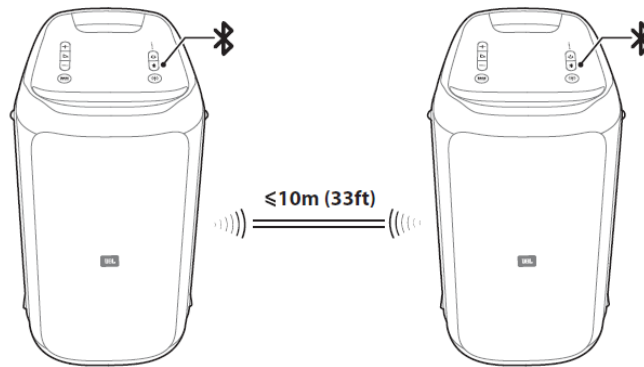

۷.۲ حالت دمو

هشدار:

- برای ورود به حالت دمو، مطمئن شوید که پارتی باکس با برق شهر کار میکند.
- اگر پارتی باکس به پرز برق وصل نیست، خاموش خواهد شد. اگر برق شهر دوباره وصل شود، پارتی باکس به صورت خودکار وارد حالت دمو خواهد شد.
برای ورود و یا خروج از حالت دمو، ▷ و **BASS BOOST** را به صورت همزمان فشار دهید و برای ۵ ثانیه نگه دارید.

در حالت دمو، همه منابع ورودی و همه دکمه ها به غیر از **BASS BOOST** / ▷ / - / + غیر فعال میشوند.
نکته:

- پارتی باکس ۳ ترک موسیقی ۳۰ ثانیه ای داخل خود دارد.

پخش


- ▷ را یکبار فشار دهید تا موسیقی شروع شود، متوقف شود یا ادامه پیدا کند (یک صوت نمونه برای ۳۰ ثانیه پخش خواهد شد).
- بعد از توقف موزیک، برای پخش ترک بعدی، ▷ را یکبار فشار دهید.

۷.۳ حالت استندبای

این محصول بعد از ۲۰ دقیقه عدم کارکرد، وارد حالت خواب میشود.

- در حالتی که پارتی باکس ۱۰۰ با باتری کار میکند، اگر ۲۰ دقیقه استفاده نشود به صورت خودکار خاموش خواهد شد.


- در حالتی که پارتی باکس ۱۰۰ با برق شهر یا منبع تغذیه dc کار میکند، اگر ۲۰ دقیقه استفاده نشود، وارد حالت استندبای خواهد شد.

در حالت استندبای، دکمه تغذیه  را فشار دهید یا از طریق بلوتوث موزیک پخش کنید، پارتی باکس ۱۰۰ وارد حالت عادی خواهد شد.

۷.۴ سوار کردن پارتی باکس ۱۰۰


الف) استند پارتی باکس ۱۰۰

پارتی باکس را برای تقویت صدا روی استند قرار دهید.

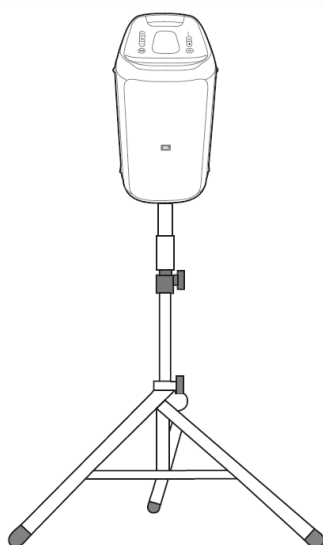

ب) استفاده از استند پارتی باکس

اگر استند را خریده اید، میتوانید پارتی باکس را به کمک رابط نصب شده در زیر بدنه آن، روی استند نصب کنید.

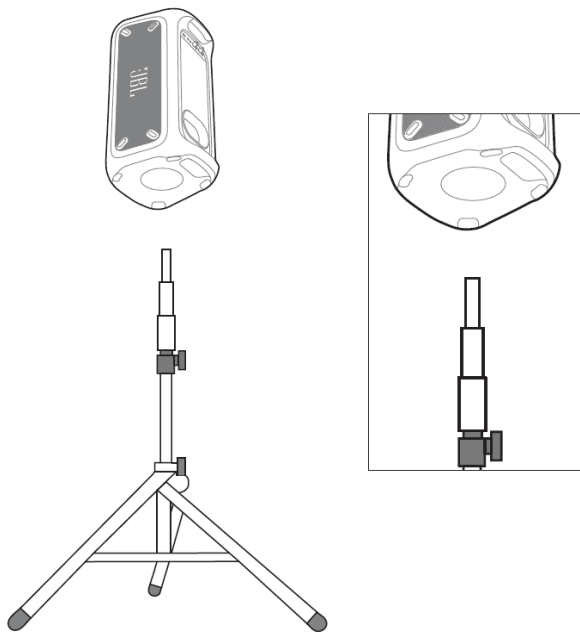

۸) مشخصات JBL PartyBox 100 :

- Product name: PartyBox 100
- AC power input: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Built-in battery: Li-ion 2500 mAh, 14.4 V
- Power consumption: 60 W
- Standby power consumption:
 - < 2 W with BT connecting;
 - < 0.5 W without BT connecting
- USB output: 5V = 2.1A
- Speaker drivers: 2 woofers + 2 tweeters
- Speaker impedance: 4 Ω
- Total output power: 160 W
- Signal-to-noise (S/N) ratio: 80 dBA
- Frequency response: 45 Hz - 18 KHz (-6 dB)
- Battery charge time: 5 hours
- Battery playtime: 12 hours*
- Bluetooth version: 4.2
- Bluetooth profile: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
- Bluetooth transmitter frequency range: 2402 - 2480 MHz
- Bluetooth maximum transmitter power: 15 dBm (EIRP)
- Bluetooth transmitter modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Bluetooth range: Approx. 10 m (33 ft)
- USB format: FAT16, FAT32
- USB file format: .mp3, .wma, .wav
- Input sensitivity (AUX in): 370 mV rms (3.5 mm connector)
- Digital input: Bluetooth/USB -9 dBFS
- Dimension (W x H x D): 288 x 551 x 290 mm /
11.3 x 21.7 x 11.4 in
- Net weight: 9.7 kg / 21.4 lbs

*12 hrs battery playtime is only for reference and may vary depending on music content and battery aging after numerous charging and discharging cycles. It's achievable with a predefined music source, light show switch off, volume level at 7 and BT streaming source.

۹) عیب یابی

هشدار:

-هیچوقت سعی نکنید این محصول را خودتان تعمیر کنید. اگر هر مشکلی با این محصول دارید، نکات زیر را قبل از مراجعه به مرکز خدمات چک کنید.

سیستم

دستگاه روشن نمیشود.

- چک کنید که آیا کابل برق به پریز برق و اسپیکر وصل است.
- مطمئن شوید که اسپیکر کاملاً شارژ شده است، در غیر این صورت از کابل برق استفاده کنید تا اسپیکر روشن شود.

صدا

هیچ صدایی از پارتی باکس شنیده نمیشود.

- مطمئن شوید که پارتی باکس روشن است.
- مطمئن شوید که سطح ولوم به مقداری هست که صدای موسیقی شنیده شود.
- مطمئن شوید که به یک منبع صوتی وصل است.

بلوتوث

یک دستگاه نمیتواند به پارتی باکس وصل شود.

- چک کنید که آیا بلوتوث دستگاه فعال است.
- پارتی باکس قبلاً به دستگاه بلوتوث دیگری وصل شده است. بلوتوث را فشار دهید و نگه دارید تا قطع شود و با یک دستگاه جدید pair شود.
- کیفیت صدای ضعیف از دستگاه بلوتوث وصل شده.
- دریافت بلوتوث ضعیف است. دستگاه را به پارتی باکس نزدیکتر کنید، یا هر مانعی بین این دو را برطرف کنید.