

راهنمای فارسی

JBL

Under Armour Flash

هدفون توگوشی (In-ear) ورزشی بیسیم



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۶۲۱۸

www.shobtech.com


technical@shobtech.com




نکته مهم: امکان پاسخگویی به تماس تلفنی در این کالا وجود دارد ولی این کالا جهت استفاده به عنوان "هندزفری" مناسب نیست.

(۱) محتویات داخل جعبه

Under Armour Flash

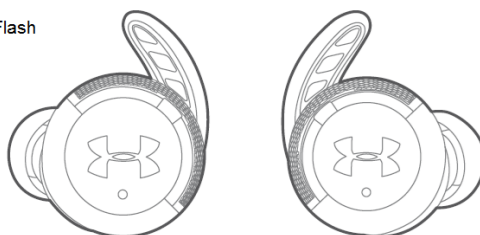

جعبه شارژ




کابل شارژ



توگوشی های Sport Fit و بهبود دهنده های Freebit




راهنما + اشتراک یک ساله UA MapMyRun Premium




۲) مرور کلی

۲.۱) دکمه ها و چراغها

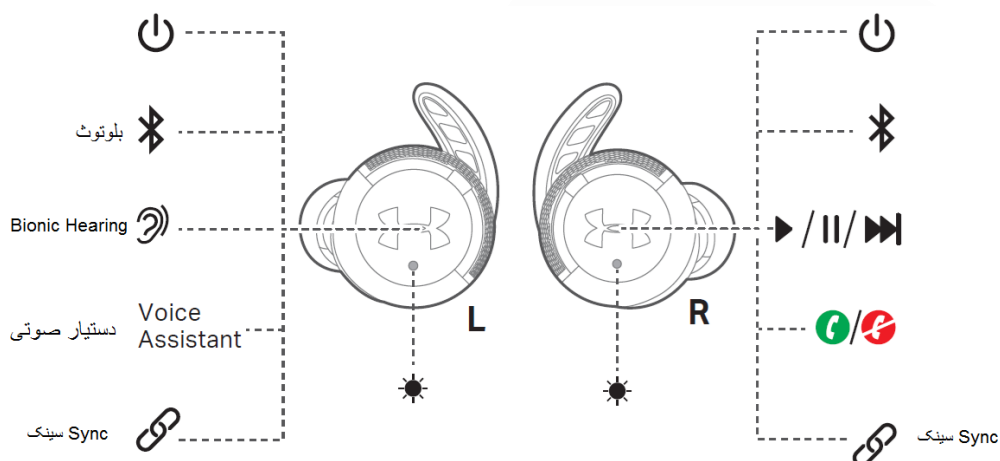

۲.۲) شارژ


هدفون به صورت خودکار در جعبه شارژ، شارژ میشود.

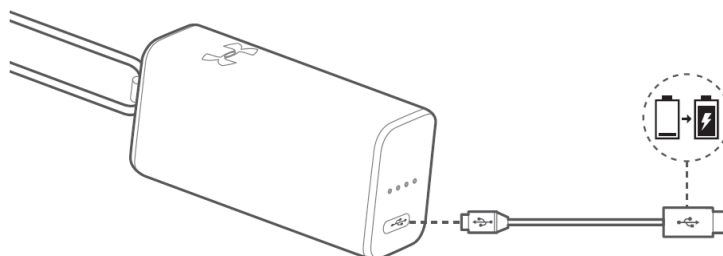

هشدار: هدفون خیس را داخل جعبه شارژ قرار ندهید.

۳) استفاده از هدفون


تو گوشی ها و بهبوددهنده های Freebit که بهتر در گوشتان می نشینند و بیشتر صدا را ایزوله میکنند انتخاب کنید.

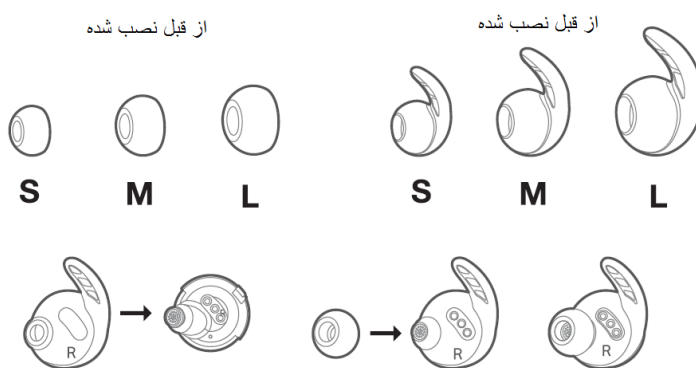


۴) pairing بلوتوث

۴.۱) pairing برای اولین بار

هدفون سمت راست را از جعبه بردارید. به صورت خودکار روشن خواهد شد و وارد حالت pairing خواهد شد.

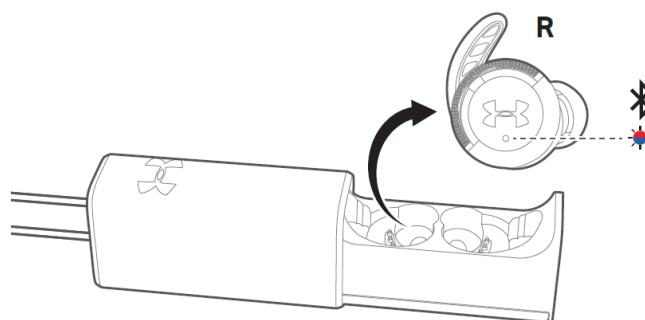

۴.۲) به دستگاه بلوتوث وصل شوید

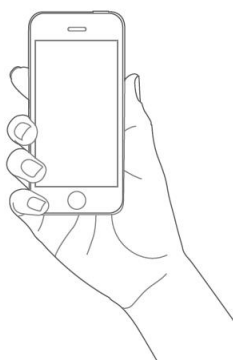


برای اتصال "UA | JBL True Wireless Flash" را انتخاب کنید

۴.۳ هدفون سمت چپ را از جعبه شارژ بیرون بیاورید. به صورت خودکار با هدفون سمت راست سینک خواهد شد.


۴.۴ بعد از اولین راه اندازی وقتی هدفون از جعبه برداشته میشود، اگر دستگاه شما با بلوتوث روشن در نزدیکی باشد، هدفون به صورت خودکار دوباره وصل میشود.

۴.۵ برای اتصال به یک دستگاه جدید، با هدفون خاموش شروع کنید، و دکمه روی هدفون راست را برای ۵ ثانیه نگه دارید تا وارد حالت pairing شود.

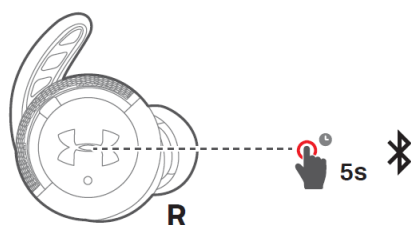


۵) تغذیه

۵.۱ تغذیه روشن

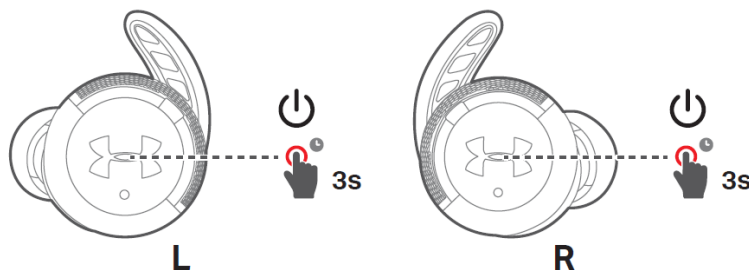


۵.۲) تغذیه خاموش


هدفونها را داخل جعبه شارژ قرار دهید تا به صورت خودکار خاموش و شارژ شوند، یا به صورت دستی به صورت همزمان هر دو هدفون را خاموش کنید.

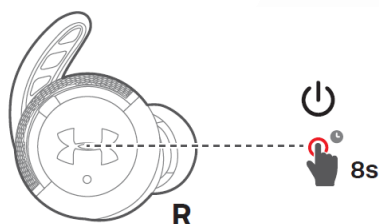

۶) کنترل پخش موزیک

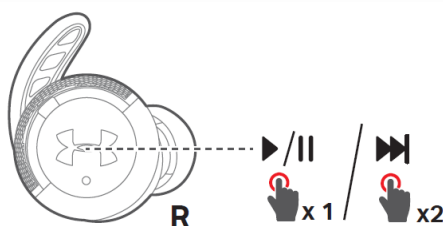


۷) مدیریت تماسهای تلفنی

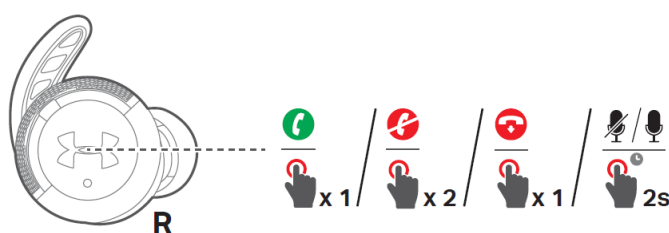


۸) همزمانی (Sync) دستی

اگر اتصال هدفون چپ با هدفون راست قطع شود، ممکن است لازم باشد تا به صورت دستی سینک کنید. مطمئن شوید هر دو هدفون روشن هستند. سه بار دکمه روی هر هدفون را فشار دهید،

با هدفون راست شروع کنید، تا وارد حالت Sync شوند. همین که به صورت موفقیت آمیز سینک شدند، چراغ روی هر کدام به صورت همزمان به رنگ آبی روشن و خاموش میشود.

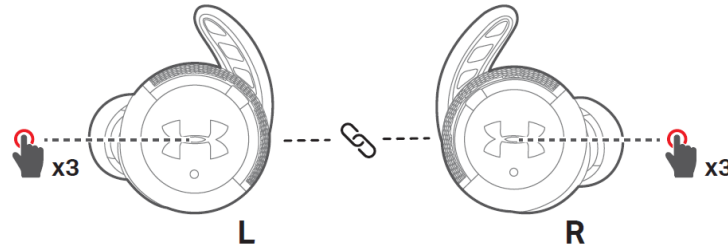


۹) دستیار صوتی (Voice Assistant)

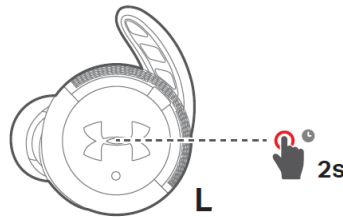


۱۰) Bionic Hearing

۱۰.۱) تکنولوژی TalkThru: یکبار دکمه را کوتاه فشار دهید تا TalkThru فعال شود. این تکنولوژی اجازه میدهد تا بدون برداشتن هدفون، به وضوح صدای دیگران را برای گفتگوهای سریع بشنوید. وقتی این تکنولوژی فعال است، موزیک را با ولوم پائین تر خواهید شنید. دوباره دکمه را فشار دهید تا TalkThru غیر فعال شود.

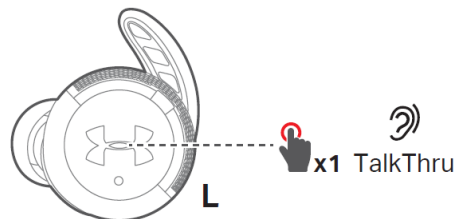


Ambient Aware (۱۰.۲)

دو بار دکمه را فشار دهید تا Ambient Aware فعال شود. این تکنولوژی اجازه میدهد تا صدای محیط اطراف را بشنوید. دو بار دکمه را فشار دهید تا غیر فعال شود.

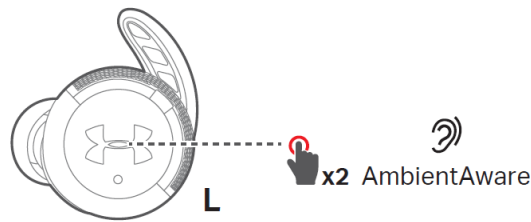

(۱۱) عملکرد چراغ

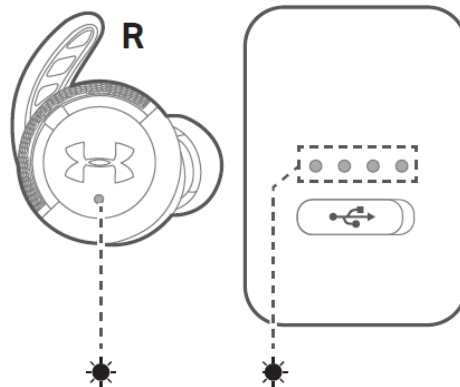

وضعیت چراغ	وضعیت هدفون
●	تغذیه روشن
●*	در حال pairing بلوتوث
●	بلوتوث وصل شده
●*	شارژ کم باتری
●	در حال شارژ باتری
●	شارژ باتری کامل
*●●●	شارژ کم باتری
●*●●	در حال شارژ باتری
●●●●	شارژ باتری کامل

مشخصات JBL Under Armour Flash :

- Model: UA FLASH
- Driver size: 5.8mm
- Dynamic frequency response range: 20 - 22kHz
- Sensitivity: 95 dB@ 1kHz/1mW
- Maximum SPL: 113dB
- Microphone sensitivity: -25dBV@1kHz/Pa
- Impedance: 14ohm
- Bluetooth transmitted power: <9.5dBm
- Bluetooth transmitter modulation: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Bluetooth frequency: 2.402GHz - 2.48GHz
- Bluetooth profiles: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6
- Bluetooth version: V4.2
- Battery type: Polymer Li-ion Battery (3.7V, 110mAh)
- Charging time: 2 hours
- Charging case battery: 1500 mA (est)
- Music play time with BT on: Up to 5 hours
- Talk time with BT on: Up to 5 hours
- Weight: 115g