

راهنمای فارسی

Mifa F4
Portable Bluetooth Speaker



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس : تهران، چیدر، میدان ندا ، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com



مشخصات :

- قابل حمل
- توان 3 وات RMS
- اتصال به صورت بی سیم و از طریق بلوتوث به گوشی موبایل، تبلت، لپ تاپ و غیره
- اجراء فرمت های MP3, WMA, WAV, FLAC, APE
- قلاب فلزی برای اتصال به بند کوله پشتی، پل کمر بند و غیره
- این دستگاه از یک باتری لیتیوم-یونی ۱۱۰۰ میلی آمپر ساعتی قابل شارژ بهره می برد
- قادر است تا ۸ ساعت در شرایط استاندارد برای شما به صورت مداوم موسیقی پخش کند

محتویات داخل جعبه :



یک دستگاه mifa 4




قلاب حمل



کابل USB

کلیدها :

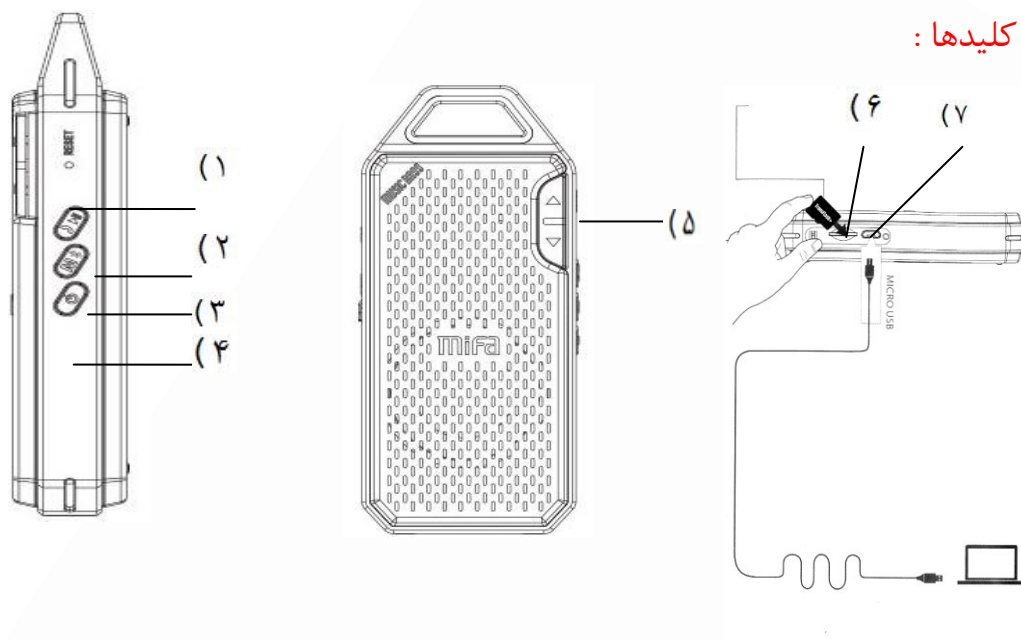

- (۱) برای ریست کردن سخت افزاری دستگاه به کار می رود
- (۲) برای قرار دادن دستگاه در حالت پاسخگویی تماسهای تلفن به واسطه میکروفن داخلی و نیز PLAY کردن موزیک مورد استفاده قرار می گیرد.
- (۳) کلید تغییر حالت پخش از Bluetooth به SD کارت
- (۴) کلید پاور
- (۵) این دو کلید به منظور کم و زیاد کردن صدا اسپیکر و همچنین جلو و عقب بردن موزیک می باشد.
- (۶) محل نصب کارت SD
- (۷) پورت USB که برای شارژ کردن دستگاه مورد استفاده قرار میگیرد

برقراری اتصال :



۱- کلید M را برای چند ثانیه نگه دارید وقتی چراغ آبی چشمکزن در آمد صدای به این مضمون که بلوتوس دستگاه روشن است را خواهید شنید در مرحله بعدی بلوتوث موبایل یا تبلت یا هر دستگاه دیگر خود را روشن کنید و Mifa_F4 را جستجو کنید. زمانی که اتصال برقرار شد شما می‌توانید موزیک های خود را اجرا و از طریق اسپیکر خود با صدایی عالی بشنوید.

نکته: امکان دارد در هنگام اتصال از شما پسورد خواسته شود که شما باید عدد 0000 را وارد کنید.

هشدار :

- از این محصول در دمای اتاق نگهداری کنید.
- در معرض شرایط آب و هوایی بارانی یا مرطوب قرار ندهید.
- از اصابت هر گونه ضربه فیزیکی به دستگاه جداً خودداری نمایید.
- از باز کردن، تعمیر و ایجاد تغییر بر روی دستگاه اکیداً خودداری کنید.
- از استعمال مواد شیمیایی پاک کننده برای تمیز کردن دستگاه بپرهیزید.
- باتری دستگاه را در معرض حرارت زیاد یا آتش قرار ندهید.