

راهنمای فارسی

mifa

F5

بلندگوی بلوتوثی قابل حمل



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com

technical@shobtech.com




۱- هشدار :

این محصول را در دمای اتاق نگهداری و استفاده نمایید.
این محصول را در باران یا شرایط مرطوب قرار ندهید.
جهت پیشگیری از صدمه به محصول ، آن را نیاندازید یا پرتاب نکنید.
خودتان دستگاه را باز نکنید ، تعمیر نکنید و تغییر ندهید.
از حلال شیمیایی برای پاک کردن دستگاه استفاده نکنید.
جهت جلوگیری از ریسک انفجار، از قرار دادن باتری لیتیومی در آتش جدا خودداری نمایید.


۲- ویژگیهای محصول :

افکت صدای استریو فراگیر سه بعدی DSP
بهبود مگاباس سه بعدی
پشتیبانی از اتصال بیسیم بلوتوثی و عملکرد هندزفری
پشتیبانی از فایل‌های صوتی با فرمت APE,FLAC
پشتیبانی از فایل‌های صوتی با فرمت MP3,WAV,WMA
فعال بودن تبادل مستقیم داده
ذخیره انرژی هوشمند با شاخص چراغ شارژ
خاموش شدن خودکار تغذیه در صورت عدم فعالیت در ۱۰ دقیقه، هم چنین خاموش شدن
خودکار تغذیه در صورت عدم فعالیت بلوتوث در ۲۰ دقیقه
همراه با توانایی اعلان فرمان صوتی
پشتیبانی از پخش زنگ تلفن در محیط سیستم عامل iOS

۳- محتویات داخل جعبه :

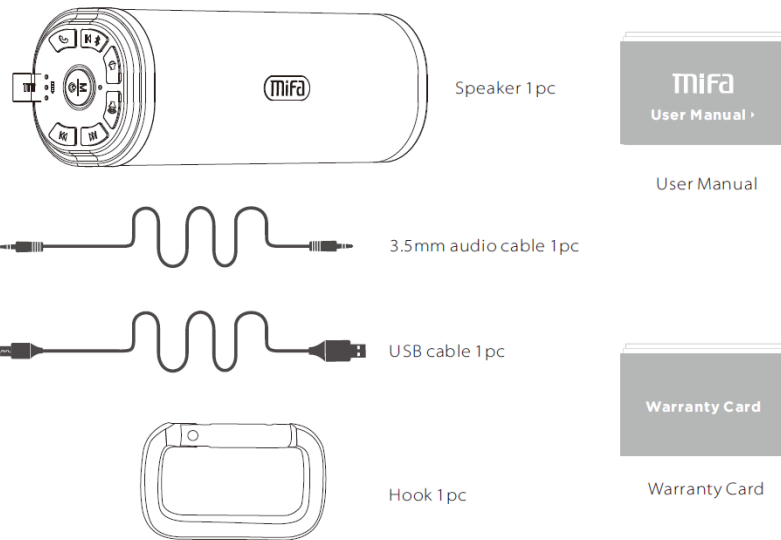

۴- طرز کار کلیدها:

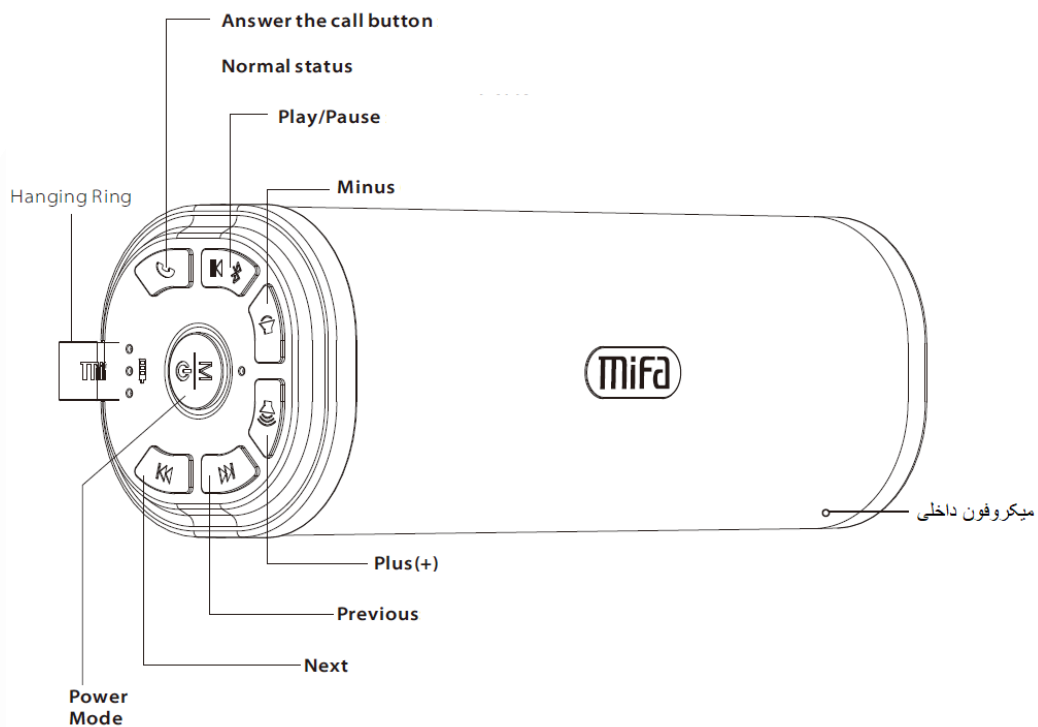

Answer the call button: در هنگام زنگ خوردن تلفن ، این دکمه را یک فشار کوتاه بدهید تا پاسخ دهید . برای رد تماس، دکمه را فشار دهید و نگهش دارید.
Normal status: برای باز کردن یا قفل کردن دکمه ها این دکمه را فشار دهید و نگهش دارید در این حالت چراغ یکبار به صورت سفید چشمک میزند.

Play/Pause: برای پخش موزیک یا توقف آن دکمه را فشار دهید ، برای اینکه بلوتوث بلندگو از حالت مخفی خارج شود و با بلوتوث های دیگر شروع به اتصال کند این دکمه را فشار دهید و نگهش دارید.

Minus(-): کاهش ولوم صدا


Plus(+): افزایش ولوم صدا ، در صورت رسیدن ولوم به مقدار حداکثر ، نور چراغ به صورت سفید چشمک زن تند در می آید.

Previous: برای رفتن به آهنگ قبلی دکمه را فشار دهید ، برای جستجوی سریع در حالت استفاده از کارت حافظه جانبی این دکمه را فشار دهید و نگهش دارید.

Next: برای رفتن به آهنگ بعدی دکمه را فشار دهید ، برای جستجوی سریع در حالت استفاده از کارت حافظه جانبی این دکمه را فشار دهید و نگهش دارید.

Power Mode: برای روشن/خاموش کردن، ۲ ثانیه این دکمه را فشار دهید و نگهش دارید. برای تغییر بین حالت های بلوتوث / کارت حافظه / ورودی Aux یکبار این دکمه را فشار دهید.

۵- طرز کار پورتها :

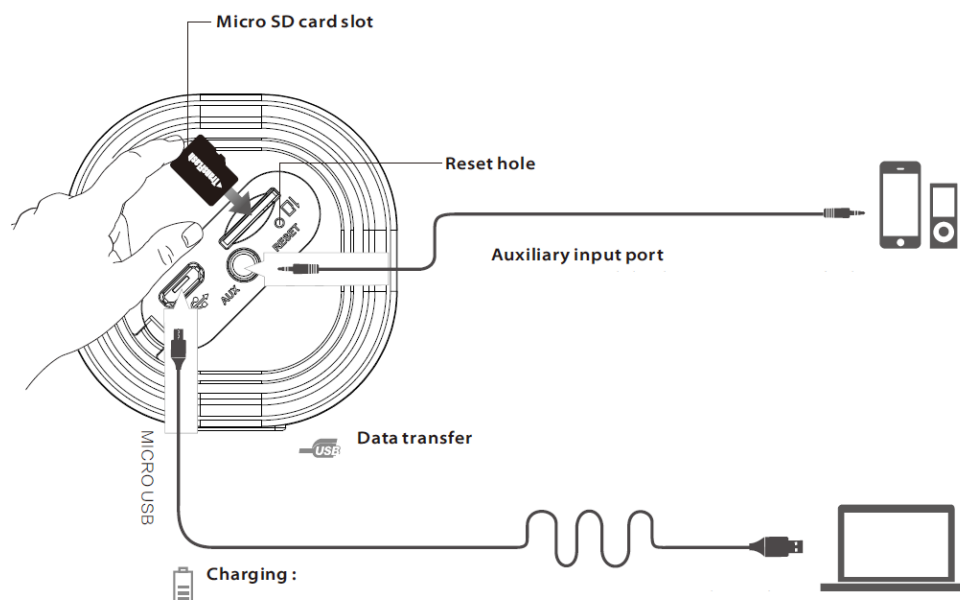

Micro SD card slot: برای پخش آهنگهای ذخیره شده در کارت حافظه ، کارت حافظه را در این شیار وارد کنید.


Reset hole: حفره ریست دستگاه

Auxiliary input port: موبایل ، mp3 player و دیگر وسایل غیر بلوتوثی را به این ورودی وصل کنید

Data transfer: وقتی که بلندگو خاموش است ، کارت حافظه را در شیار آن جا دهید ، بلندگو را به کامپیوتر وصل کنید و اطلاعات را بین کامپیوتر و کارت حافظه داخل بلندگو جا به جا کنید یا حذف کنید.


Charging: برای شارژ باتری ، منبع تغذیه را به بلندگو وصل کنید و منبع تغذیه را هم به برق وصل کنید یا به یک خروجی USB وصل کنید.

۶- چراغ شارژ :

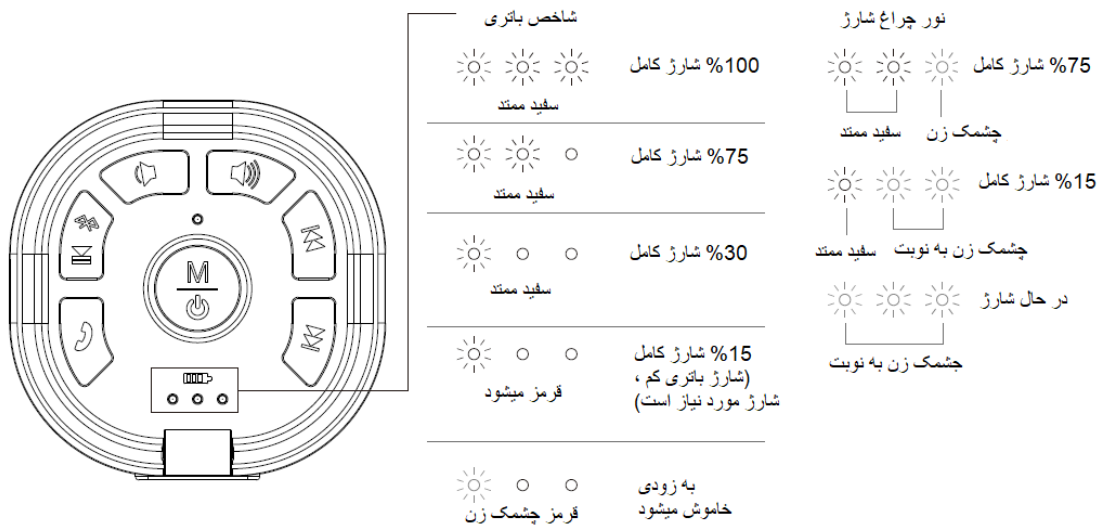

نکته مهم: در صورت شارژ کم باتری، نور چراغ به صورت قرمز چشمک زن تند در می آید و بعد از ۱۵ ثانیه دستگاه خاموش میشود.

۷- شاخص چراغ حالت :

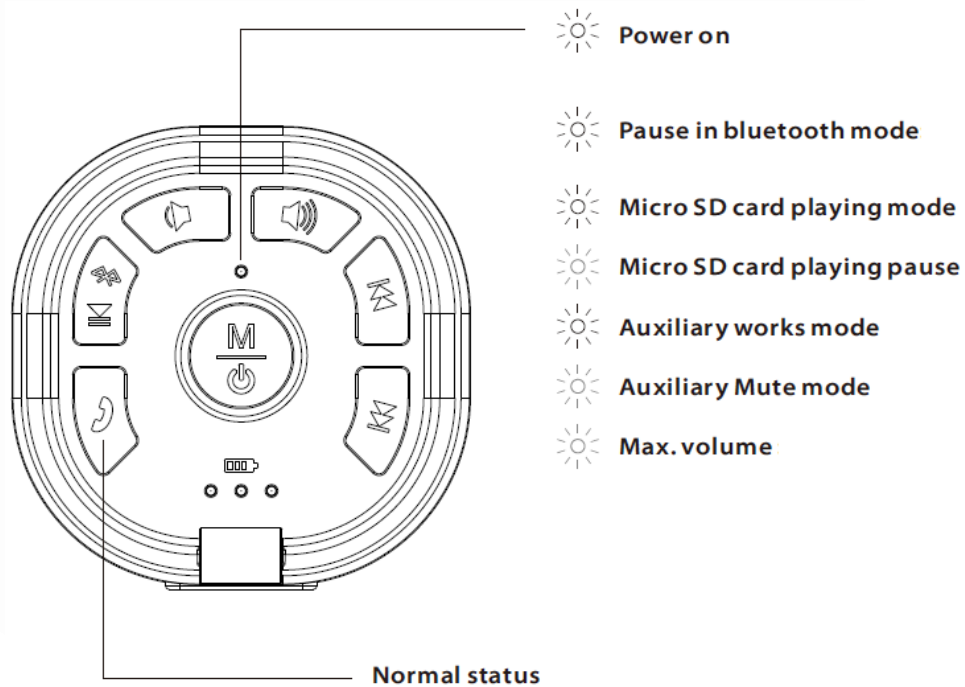

Power on: سفید چشمک زن آماده برای جفت شدن بلوتوث ، سفید ممتد بلوتوث وصل شد

Pause in Bluetooth mode: سفید چشمک زن آهسته

Micro SD card playing mode: نور چراغ سفید باقی می ماند

Micro SD card playing pause: نور چراغ سفید چشمک زن میشود


Auxiliary works mode: نور چراغ سفید باقی می ماند

Auxiliary Mute mode: نور چراغ سفید چشمک زن میشود

Max. volume: نور چراغ سفید چشمک زن تند

Normal status: برای باز کردن یا قفل کردن عملکرد دکمه ها، این دکمه را فشار دهید و نگه دارید ، یکبار نور چراغ سفید چشمک میزند.


۸- اتصال بلوتوث :

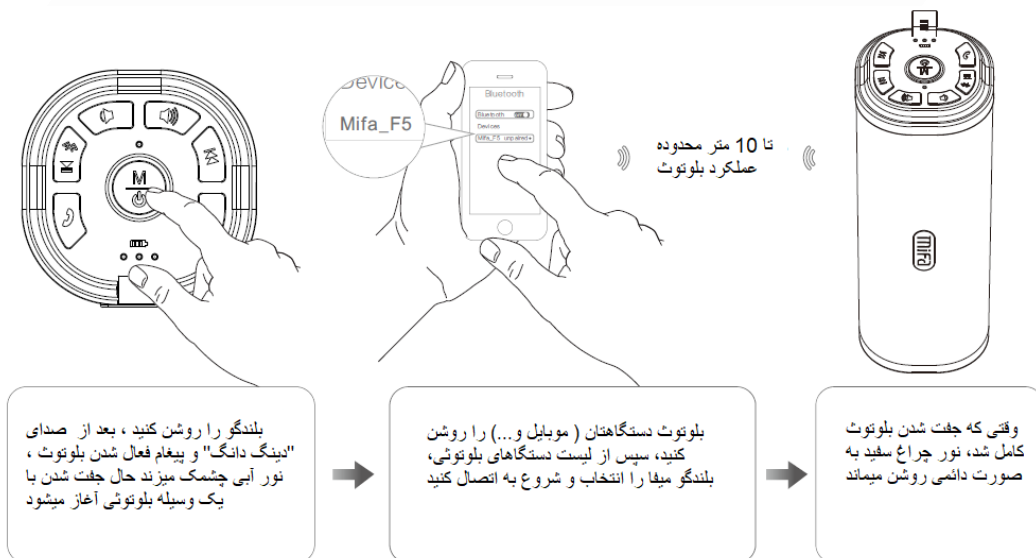

نکته ها:


کلمه رمز پیش فرض بلوتوث "۰۰۰۰" است.

وقتی بلندگو روشن میشود به صورت خودکار به آخرین دستگاه بلوتوث داری که به آن وصل بوده، متصل میشود.

اگر میخواهید به دستگاه بلوتوث دار دیگری وصل شوید،  را ابتدا فشار دهید تا ابتدا اتصال قطع شود، بعد دستگاه مجددا آماده اتصال به دستگاه دیگری است.

۹- مشخصات فنی:

Basic parameters	
Speaker type	Portable Bluetooth Speaker
Speaker system	2.0 channel +bass
Active/passive	Active
Operate mode	Button
Main functions	DSP 3D surround stereo sound effect, Bluetooth ,hands-free , Auxiliary etc
Storage type	Max.32GB micro SD card
Power supply	built in 1200mAh lithium battery DC5V-500mA USB adapter
Technique Parameters	
Loudspeaker	1.5inch *2 +bass radiator
RMS	6WTHD=10%
Frequency Response	100Hz~20KHz
Bluetooth version	Bluetooth 3.0+EDR
USB specification	USB2.0 Compatible with USB1.1
Playing function	
File format	APE, FLAC, WAV, WMA, MP3
Bit Rate	MP3, 8Kbps-320Kbps
	WMA, 32Kbps-384Kbps
	APE, 600Kbps-1400Kbps
	FLAC, 600Kbps-1400Kbps
	WAV, 32Kbps-1200Kbps

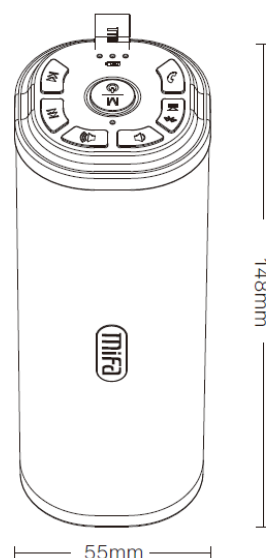

Product size : W55xD55xH148mm
 Product weight : 300g (including battery inside)

۱۰- سوالات متداول:

مشکل : بلوتوث جفت شده، وصل نمیشود

پاسخ : الف- بلندگو را ریستارت کنید ب- اگر کلمه رمز لازم بود "۰۰۰۰" را وارد کنید

مشکل : موقع پخش موزیک هنگ میکند

پاسخ : مقدار فاصله وسیله بلوتوث دار تا بلندگو را بررسی کنید . آیا چیزی این وسط مانع نیست؟

مشکل : خطای فرمت فایل

پاسخ : الف- فرمت فایل کارت حافظه را بررسی کنید (بلندگو فقط کارت حافظه با فرمت FAT32 را پشتیبانی میکند.ب-بررسی کنید که نوع فرمت فایل صوتی درست است) بلندگو فقط میتواند از APE/FLAC/WAV/WMA/MP3 پشتیبانی کند.

مشکل : بلندگو یک اتصال را نشان میدهد اما موزیک پخش نمیشود

پاسخ : الف- میزان ولوم صدا را چک کنید ب- چک کنید که بلندگو در حالت mute یا pause قرار دارد یا خیر.

مشکل : کیفیت صدای بد از منبع ورودی AUX

پاسخ : چک کنید که اتصال کابل صوتی درست است

مشکل : بلندگو روشن نمیشود

پاسخ : چک کنید که شارژ باتری کم است یا خیر

مشکل : سیستم هنگ است

پاسخ : بلندگو را ریست کنید