

راهنمای فارسی

Mifa M9 Bluetooth SPEAKER



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com

technical@shobtech.com



هشدار:

- از این محصول در دمای اتاق نگهداری کنید.
- در معرض شرایط آب و هوایی بارانی یا مرطوب قرار ندهید.
- از اصابت هر گونه ضربه فیزیکی به دستگاه جداً خودداری نمایید.
- از باز کردن، تعمیر و ایجاد تغییر بر روی دستگاه اکیداً خودداری کنید.
- از استعمال مواد شیمیایی پاک کننده برای تمیز کردن دستگاه بپرهیزید.
- باتری دستگاه را در معرض حرارت زیاد یا آتش قرار ندهید.

مشخصات:

- (۱) توان خروجی ۱۰ وات
- (۲) قابلیت اتصال ۳۲ گیگابایت میکرو اس.دی
- (۳) باتری لیتیومی ۵۲۰۰ میلی آمپر بر ساعت
- (۴) ال.ای.دی نمایش دهنده
- (۵) فرکانس پاسخ گویی ۷۵~۱۸ KHz
- (۶) فرمت فایل های اجرایی APE, FLAC, WAV, WMA, MP3
- (۷) وزن ۷۷۸ گرم


محتویات داخل جعبه:



اسپیگر



راهنمای استفاده

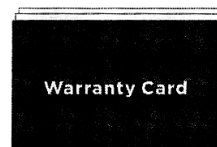

کارت گارانتی




کابل استریو ۳.۵ میلیمتری



کابل USB

کلیدها :

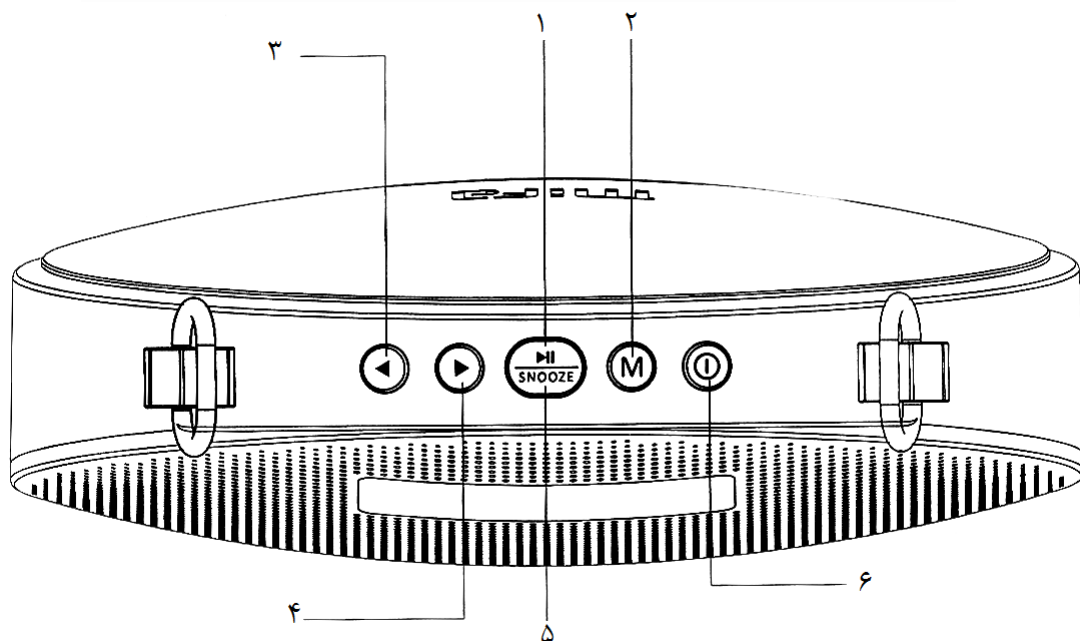


- ۱) اگر کلید را فشار دهید آهنگ پخش می شود. اگر کلید را برای مدت کوتاهی نگه دارید اتصال بلوتوث دستگاه قطع می شود و می توانید دستگاه جدیدی را به اسپیکر متصل کنید (در صورتی که دوباره کلید را فشار دهید با همان دستگاه اتصال دستگاه برقرار می شود).
- ۲) تغییر حالت دستگاه بین بلوتوث، کارت میکرو اس.دی و کابل Aux-in. برای تنظیم ساعت کلید را مدت بیشتری نگه دارید.
- ۳) اگر کلید را فشار دهید به آهنگ قبل باز می گردد. برای تنظیم میزان صدا کلید را برای مدتی نگه دارید بعد دوباره فشار دهید تا میزان صدا را کم کنید.
- ۴) اگر کلید را فشار دهید آهنگ بعد پخش می شود. برای تنظیم میزان صدا کلید را برای مدتی نگه دارید بعد دوباره فشار دهید تا میزان صدا را زیاد کنید.
- ۵) در هنگام هشدار ساعت کلید را نگه دارید تا هشدار قطع شود. در صورتی که کلید را فقط فشار دهید، ۱۰ دقیقه بعد دوباره صدای هشدار شنیده می شود.
- ۶) برای روشن و یا خاموش کردن دستگاه به مدت ۲ ثانیه کلید را نگه دارید.

دستورات صفحه ال.ای.دی :



کارایی رابط :

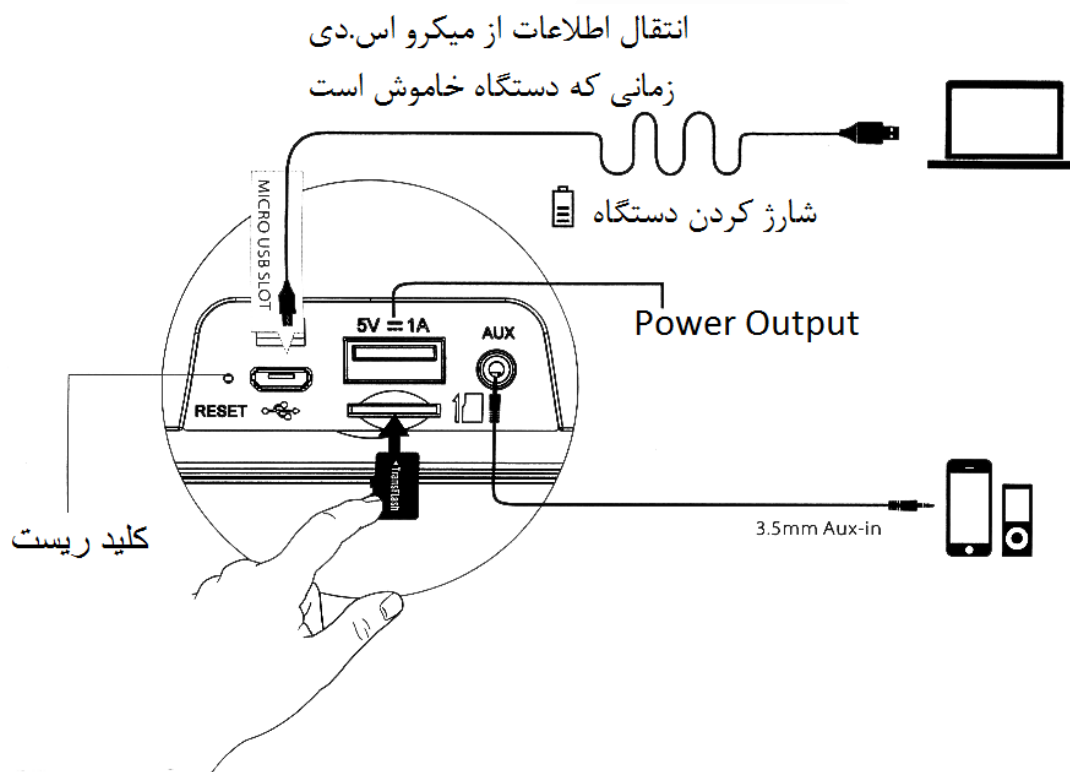

سؤالات متداول :

- (۱) اتصال بلوتوث دستگاه برقرار نمی شود.
اسپیکر را ریست کنید.
در صورت نیاز به پسورد، رمز "۰۰۰۰" را وارد کنید.
- (۲) پخش موزیک قطع شود.
فاصله اتصال بلوتوث دستگاه را چک کنید.
- (۳) خطای فرمت فایل
از فرمت کارت میکرو اس.دی اطمینان حاصل کنید (فرمت Fat 32)
فرمت های قابل پخش برای این اسپیکر عبارتند از: APE/FLAX/WMA/WAV/MP3
- (۴) ارتباط برقرار شده است اما آهنگ پخش نمی شود.
میزان صدای اسپیکر را چک کنید.
- (۵) اسپیکر روشن نمی شود.
شارژ باطری دستگاه را چک کنید.