

راهنمای فارسی

GENIUS GF 112 SP



شامل:

- ۱- مشخصات فنی
- ۲- نصب بر روی کامپیوتر
- ۳- توضیح امکانات و تنظیمات
- ۴- راهنمای استفاده از برنامه‌های جانبی

تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب



آدرس: تهران، خیابان وزراء، خیابان ۱۸ پلاک ۲

تلفن: (۱۰ خط) ۸۸۷۰۰۸۵۰

www.shobtech.com
technical@shobtech.com

مشخصات دستگاه:

نوع و توان حسگر :	CMOS 100K
درگاه ارتباطی:	USB 1.1
توان عکسبرداری:	300k pixel
تعداد تصاویر دریافتی در ثانیه:	30 Fps in AVI
ابعاد:	59.5 x 31.5 x 81 mm



۲- لنزها

۱- دکمه عکس برداری

۳- پایه قابل تنظیم

نصب و راه اندازی Video Cam GF 112

- قبل از نصب نرم افزار دستگاه را به کامپیوتر وصل نکنید .
 - (۱) CD نرم افزار را داخل CD- DRIVE قرار دهید .
 - (۲) برنامه نصب ، به صورت AUTO-RUN اجرا می شود .
 - (۳) روی آیکون Driver کلیک کنید .
 - (۴) DirectX را از روی CD نصب کنید و مراحل نصب برنامه ها را تا انتها دنبال کنید.
 - (۵) بعد از نصب درایور GF 112 سیستم به طور خودکار یک فایل آلبوم در مسیر C:\WINDOWS\Album برای حفظ عکس هایی که گرفته اید ، بوجود می آورد.

توضیح برنامه ها و ICON های نصب شده در کامپیوتر شما

حالت دیدن تصاویر دریافت شده یا زنده



حالت عکس برداری



حالت گرفتن تصاویر ویدئویی



تنظیم برای استفاده های امنیتی




خروج



تنظیمات دوربین



در بخش تنظیمات دوربین شما میتوانید تغییراتی به دلخواه در قابلیت‌های دوربین خود اعمال نمایید.

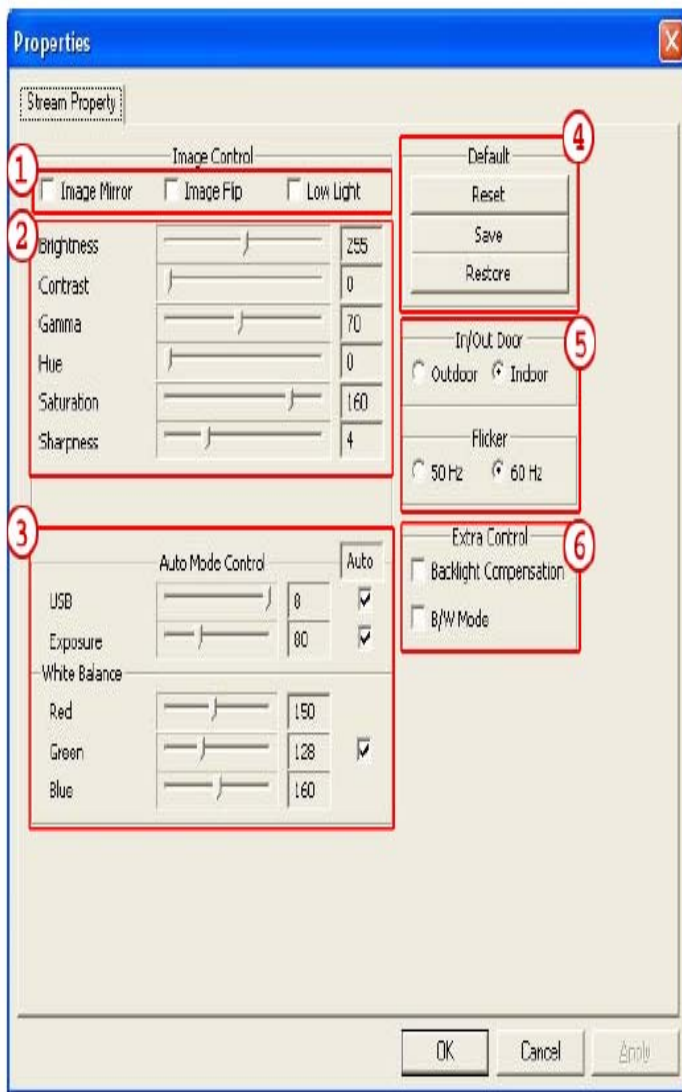

۱. چرخش عکس بصورت افقی یا عمودی. وقتی که نور محیط کافی نباشد می‌توانید برای داشتن عکسی واضح بر روی Low Light کلیک نمایید.

۲. با تغییر مقادیر این جدول می‌توانید کیفیت تصاویر را به دلخواه تغییر دهید.

۳. شما ممکن است که بعد از گرفتن عکس تنظیمات آن را انجام دهید، قبل از تنظیم اندازه‌ها برای اینکه از حالت Auto خارج شوید باید روی علامت تیک کلیک کنید.

۴. برای برگشت به تنظیمات اولیه Reset را فشار دهید.

برای برگشت به تنظیمات قبلی Restore را فشار دهید.

برای حفظ تنظیماتی که انجام داده‌اید Save را فشار دهید.

۵. با توجه به کشوری که در آن زندگی می‌کنید، فرکانس متناسب را انتخاب نمایید.

۶. اگر وب کم شما در جایی قرار گرفته که پشت به نور است، برای داشتن عکس بهتر بر روی Back light Compensation کلیک کنید. با یک کلیک بر روی B/W Mode، می‌توانید یک عکس با زمینه سیاه و سفید داشته باشید.

حالت دیدن تصاویر دریافت شده یا زنده

شما می توانید از تمام تصاویری که آنها را در ذیل می بینید برای حرکت به تمامی جهات استفاده نمایید:



بزرگنمایی عکس

کوچک نمایی عکس

حرکت عکس به سمت بالا

حرکت عکس به سمت پایین


حرکت عکس به سمت چپ

حرکت عکس به سمت راست



انتخاب Resolution

دو روش مختلف برای عکس برداری وجود دارد

RGB24 و I420



عکس برداری

شما می‌توانید با فشار دکمه عکسبرداری  که در سمت راست دایره ابزارهای داخل نرم افزار از صحنه مقابل دوربین عکس برداری کنید. 

فیلم برداری

شما می‌توانید با فشار دکمه فیلم برداری  که در سمت پایین دایره ابزارهای داخل نرم افزار از صحنه مقابل دوربین عکس برداری کنید. 

با فشار دادن این دکمه میتوان از تصویر مقابل دوربین عکس برداری نمود.	
ارسال عکس با e-mail	
عکس برداری بصورت مداوم	
فایل های AVI را می‌توانید به MPEG-1 برگردانید.	
شروع ضبط	
اتمام ضبط (از حالت گرفتن تصاویر ویدئویی خارج می‌شوید)	
گرفتن تصاویر زنده و پویا برای شروع کلید  و برای اتمام کلید  را فشار دهید	

انتخاب Resolution

این قسمت resolution را که برای حالت دیدن تصاویر دریافت شده یا زنده انتخاب نموده بودید را به شما نشان می‌دهد. اگر تصمیم دارید که آنرا عوض کنید باید بر روی این دکمه کلیک کنید و بعد دوباره به حالت دیدن تصاویر دریافت شده یا زنده برگردید و تغییرات دلخواهتان را انجام بدهید.

تنظیم برای استفاده های امنیتی

این حالت به شما کمک می کند تا هر حرکتی که در مقابل دوربین شما انجام می گیرد را ضبط کند و این کار را تا زمان پر شدن Hard کامپیوتر شما می تواند ادامه یابد. اگر هیچ حرکتی در مقابل آن انجام نگیرد به طور خودکار بعد از چهار ثانیه خاموش می شود اما به محض اینکه دوباره حرکتی را دریافت کند فعال می شود که از لحاظ امنیتی در سطح بالایی قرار دارد.



شروع ضبط	
اتمام ضبط	
برای گرفتن تصاویر زنده و پویا برای شروع کلید و برای اتمام کلید را فشار دهید	
در هر زمان که شما در حال تصویر برداری هستید اگر تنظیمات را به درستی انجام نداده باشید به شما هشدار می دهد	Alert
این کلید برای هشدار در تنظیم صدا است	+ Sensitivity -

توجه: در تنظیم برای استفاده های امنیتی، می توانید هر Resolution را به دلخواه تنظیم کنید. برای تغییر آن می توانید کلید را کلیک کرده و به قسمت حالت دیدن تصاویر دریافت شده یا زنده برگردید

MSN Messenger و Yahoo Messenger

الف: برای گرفتن تصاویر ویدئویی، به Version 6 یا نسخه های جدید تر MSN احتیاج دارید. می توانید آنرا از این سایت دانلود کنید . www.msnmessenger-download.com

ب: به MSN Messenger Service بروید.

ج: از داخل لیست اسم یکی از دوستان خود را انتخاب کنید OK کنید روی اسم او دو بار کلیک و بعد روی آیکون We Camera هم کلیک کنید. اگر دوستان شروع به صحبت با شما کرد سپس گرفتن تصاویر ویدئویی هم شروع می شود.

د: شیوه استفاده از Yahoo Messenger هم همانند MSN Messenger می باشد